

Felhasználói kézikönyv

Acer n50 kézi számítógép

SZERZŐI JOG

Copyright © 2004 Acer Inc. vagy leányvállalata
Minden jog fenntartva.

Acer n50 kézi számítógép Felhasználói kézikönyv
Eredeti kiadás: 2004. november

Az Acer és az Acer logo az Acer Inc. bejegyzett védjegyei.

Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Windows, Windows NT, és a Windows logo a Microsoft Corporationare bejegyzett védjegyei vagy márkajelei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Microsoft termékeket a Microsoft Licensing Inc., a Microsoft Corporation 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata bocsátja az OEM partnerek rendelkezésére.

A jelen dokumentációban szereplő egyéb márkanevek az adott gyártó vagy tulajdonos márkanevei, és azok itt csak azonosítás céljából szerepelnek.

Az e kiadványban közölt információk időnként változhatnak anélkül, hogy az Acer Incorporated kötelezett lenne bármely személyt is értesíteni az átszerkesztésről vagy a változtatásokról. Ezek a változások a kézikönyv újabb kiadásáiban, illetve kiegészítő kiadványokban már szerepelni fognak.

Ennek a kiadványnak egyetlen részlete sem másolható le, nem tárolható tárolórendszerben, nem továbbítható semmilyen formában, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolva, átmásolva, vagy bármilyen más úton az Acer Incorporated írásbeli engedélye nélkül.

JOGI NYILATKOZAT ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Az Acer és leányvállalatai nem vállalnak garanciát a kézikönyv tartalmáért, és kimondottan elutasítanak minden felelősséget az ebből eredő következményekért. Az Acer és leányvállalatai semmilyen felelősséget nem vállalnak az Acer n50 kézi számítógép felhasználói kézikönyvének használata kapcsán keletkezett kár vagy veszteség miatt.

MEGJEGYZÉS

Jegyezze fel a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és a típuszámot az alább megjelölt helyre. A sorozatszám és a típuszám az Acer n50 kézi számítógépen elhelyezett címkén található. A számítógéppel kapcsolatos minden levelezésnek tartalmaznia kell a sorozatszámot, a típuszámot, a vásárlás dátumát és helyét.

Acer n50 kézi számítógép

Sorozatszám: _____

Vásárlás dátuma: _____

Vásárlás helye: _____

A kézikönyvről

Üdvözljük az Acer n50 kézi számítógép kézikönyvében. Ez a kezelési útmutató segít az új Acer n50—a Windows® Powered Pocket PC 2003 kézi számítógép beállításában és használatának gyors elsajátításában. A használati útmutatóból megtudhat mindent, amire szüksége lehet a kézi számítógép használatához, valamint megismerheti a géphez mellékelt alkalmazásokat is.

A kézikönyvben szereplő témák:

- Az Acer n50 bemutatása
- Beállítások elvégzése és karbantartás
- Adatok olvasása és adatbevitel
- A kézi számítógéphez kapott alkalmazás programok használata
- Használja ki a kézi számítógép bővítési lehetőségeit
- Adatok szinkronizálása a kézi és az asztali számítógép között
- A kézi számítógép csatlakoztatása a PC-hez, hálózatra, vagy az Internet-re
- A kézi számítógép egyéni igények szerinti testre szabása

A kézikönyv bemutatja, hogyan lehet segítségére az Acer n50 üzleti és személyes adatainak elrendezésében és kezelésében, hogy mindennapi tevékenységeit hatékonyabban és nagyobb megelégedéssel végezhesse.

A kézikönyvről

Bevezetés


Köszönjük, hogy kézi számítógépeként az Acer n50-re esett a választása. Az új, vékony Acer n50 egy multi-funkcionális eszköz felhasználó barát tulajdonságokkal és nagy teljesítményű alkalmazásokkal felvértezve, arra terveztük, hogy a munkájával kapcsolatos információinak kezelését, valamint azok személyes tevékenységeivel való összehangolását gyorsan és hatékonyan végezhesse. Reméljük, hogy az Acer n50 legalább annyi örömet szerez majd Önnek, amilyen igyekezettel mi azt elkészítettük.

Használja az Acer n50-t üzleti és magán tevékenységeihez kapcsolódó információk feladatok elvégzésére:

- Szoftver telepítése és új alkalmazások használata
- Használja a "Microsoft® Pocket PC 2003 second edition" szoftvert szervezési és számítási feladatok elvégzésére
- A Microsoft® ActiveSync® segítségével szinkronizálja a személyi számítógépén és a kézi számítógépén szereplő információkat
- Csatlakozzon az Internet-re a Microsoft® Pocket Internet Explorer használatával
- Hozzon létre egy on-the-go biztonsági mentés (backup) fájlt
- Bővítse a kézi számítógép lehetőségeit, akár a beépített SD/MMC nyílás vagy CF bővítőhely használatával
- Információ csere Bluetooth®(opcionális) / WLAN(opcionális) lehetőséggel rendelkező eszközök között.
- Információt vihet át egy másik infravörös (IR) csatlakozóval rendelkező eszközre
- A kézi számítógépet személyes igényei és elképzelései szerint állíthatja be

Útmutatók

Az Acer n50 használatának megkönnyítésére többféle útmutató áll rendelkezésre:

Keresett információ:	Hol találja:
Programok a kézi számítógépen	Ebben a kézikönyvben. Az Acer n50 kézi számítógép Kézikönyv CD-n tájékoztatást talál az Acer n50 használatáról. Az Acer n50 Help menüjében. A Help (Súgó) megtekintéséhez a  -t, majd a Help-et érintse meg
Programok a kézi számítógépen A kézi számítógépre telepíthető további programok	Az Acer n50 kézi számítógép Kézikönyv CD.
Kapcsolódás az asztali számítógéphez és szinkronizálás	Az Acer n50 kézi számítógép gyors útmutató lesz segítségére. Az ActiveSync Help (Súgó) a számítógépén. A Help eléréséhez kattintson a Help, majd a Microsoft ActiveSync Help menüpontra.

Bevezetés

Az alapcsomag tartalma

Keresett információ:	Hol találja:
Legutolsó frissítések és részletes technikai információ	A Read Me fájlokban. Ezek a fájlok a Microsoft ActiveSync mappában található számítógépén, valamint az Acer n50 kézi számítógép Kézikönyv CD-n.
A kézi számítógépre vonatkozó aktuális információ	http://www.acer.com/
Szerviz támogatás	http://global.acer.com/support/index.htm

Az alapcsomag tartalma

Az Acer n50 kartondoboz csomagolásban kerül forgalmazásra. Óvatosan nyissa ki a dobozt, és vegye ki a tartalmát. Ha az itt felsorolt tartozékok közül bármilyen hiányzik, vagy sérült, azonnal forduljon a kereskedőhöz:

- Acer n50 kézi számítógép
- Toll
- Bölcső (n50 Premium-nál) vagy szinkron kábel (USB kliens, DC-bemenet) (n50-hez)
- Hálózati tápegység
- Védő tok
- Acer n50 kézi számítógép gyors útmutató
- Acer n50 kézi számítógép Kézikönyv CD
- Végfelhasználói licenz egyezmény
- Nemzetközi utazó garancia
- Akkumulátor

Az Acer n50 karbantartása

Ez a fejezet a következőkről tájékoztat:

- A kézi számítógép helyes használata és karbantartása
- A kézi számítógép újraindítása

Az Acer n50 karbantartása és használata

Az Acer n50-et erős és tartós, éveken át tartó, megbízható és hiba-mentes szolgálatra terveztük. A következő általános karbantartási műveletek betartása elősegíti ennek biztosítását:

- 1 Vigyázzon, nehogy megkarcolja a kézi számítógép képernyőjét. Tartsa tisztán a képernyőt. Amikor kézi számítógépén dolgozik, használja a hozzá kapott tollat, vagy olyan műanyag hegyű tollat, amely kifejezetten érintés-érzékeny képernyőhöz készült. Soha ne érintse a képernyő felületét rendes tollal, ceruzával, vagy más éles tárggyal.
- 2 A kézi számítógép nem vízálló, ne érje csapadék, vagy nedvesség. Szélsőséges körülmények között víz kerülhet az áramkörökbe az előlapon található gombokon, vagy a bővítőhelyeken keresztül. Általánosságban, a kézi számítógéppel bánjon úgy, mint egy zsebszámológéppel, vagy más kis méretű elektronikus eszközzel.
- 3 Ne ejtse le a kézi számítógépet, és ne tegye ki erős ütődésnek. Ne tegye a számítógépet a hátsó zsebébe; ha netán ráül, összetörheti.

- 4 Óvja a kézi számítógépet a szélsőséges hőmérsékleti viszonyoktól. Például: ne hagyja kézi számítógépét az autó műszerfalán meleg napokon, illetve olyankor, amikor a hőmérséklet fagypont alá süllyed. Valamint tartsa távol a készüléket a fűtőtesttől, illetve minden hőforrástól.
- 5 Ne használja, illetve ne tárolja a kézi számítógépet erősen szennyezett, vagy nyirkos helyen. Mindig használja a géphez kapott SD kártya utánzatot a csatlakozók védelmére, amikor nincsenek használatban.
- 6 A kézi számítógép tisztításához használjon puha, nedves ruhát. Ha a képernyő felszíne bepiszkolódik, tisztítsa meg egy puha, felhígított ablaktisztító folyadékkal benedvesített törlőruhával.

Az Acer n50 újraindítása

Előfordulhat, hogy újra kell indítania a kézi számítógépet, ha a készülék nem reagál a képernyőn szereplő gombokra.

Normál újraindítás (soft reset) elvégzése

Ezzel a módszerrel újraindíthatja a kézi számítógépet. Ugyanolyan, mint a személyi számítógépnél a rendszer újrabetöltése. Minden korábban bevitt és elmentett adat megmarad a normál újraindításkor.

A normál újraindítás végrehajtásához:

- A toll hegyével finoman nyomja meg a kézi számítógép alján található mélyedésben elhelyezett Reset gombot.



Teljes újraindítás (hard reset) elvégzése


Teljes újraindítás esetén minden elmentett adat, vagy program törlődik a kézi számítógépről. Soha ne végezzen teljes újraindítást, kivéve, ha a normál újraindítás (soft reset) nem oldotta meg a problémát. A következő ActiveSync műveletnél visszatölthet a kézi számítógépre minden olyan adatot, amit korábban személyi számítógépével szinkronizált. A teljes újraindítás végrehajtásához:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Today és a Messaging (a) gombokat a kézi számítógépen.

Bevezetés

Az Acer n50 jelszavas védelme

2. Miközben lenyomva tartja a Today és a Messaging gombokat, a toll hegyével finoman nyomja meg a kézi számítógép bal oldalán található nyílásban (b) a reset gombot.

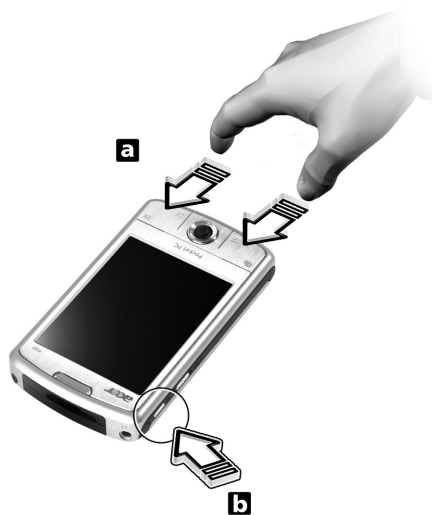


MEGJEGYZÉS: Amikor teljes újraindítást végez, a formátumok, preferenciák, és minden korábbi beállítás (beleértve a dátum és idő beállítást is) visszaáll a gyári alapbeállítás szerinti értékekre. Minden adat, felvétel, és bevitt információ elvész a csak olvasható memóriában (ROM) tárolt adatok kivételével.

Az Acer n50 jelszavas védelme

Kézi számítógépe nem csupán pénzügyi befektetés, hanem személyes információinak értékes adattára, melyek között bizalmas adatok is szerepelhetnek, így logikus, hogy érdemes védeni az illetéktelen hozzáféréstől. A kézi számítógép biztonsági beállításai között lehetőség van zár jelszó megadására, melyet a rendszer kér egy előre beállítható működés nélküli időtartam leteltével.

Jelszó megadása

- 1 A  ikont, majd a Settings (Beállítások) menüpontot érintse meg.
- 2 A Personal (Otthoni beállítások) menüben érintse meg a Password (Jelszó) feliratot.
- 3 Válassza ki a kívánt jelszó típust:
 - Egyszerű, 4 számjegyből álló jelszó
 - Összetett, alfanumerikus jelszó
- 4 Adja meg, mennyi idő telhet el a gép használata nélkül, mielőtt jelszót kér a belépéshez.
- 5 Adja meg a jelszót, majd gépelje be újra, hogy megerősítse azt.

Szoftver telepítése az Acer n50-re

Amikor szoftvert telepít az Acer n50-re, a következő üzenet jelenhet meg:


The program you have installed may not display properly because it was designed for a previous version of Microsoft® Windows Mobile™ software.

Ha ezt az üzenetet látja, kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Érintse meg az OK-t a szoftver telepítésének folytatásához.
- 2 Futtassa a programot álló tájolású módban. Nézze meg a "A kijelző képernyőjének álló tájolású megjelenítésre váltása." fejezetet.

A kijelző képernyőjének álló tájolású megjelenítésre váltása

A kézi számítógépen a kijelzés megváltoztatásához:

- 1 A  ikon után érintse meg a Settings (Beállítások) menüpontot.
- 2 A System (Rendszer) képernyőn érintse meg a Screen (Képernyő) ikon-t.
- 3 A Screen Orientation (Képernyő elrendezés) lehetőségek jelennek meg.
- 4 Válassza a kívánt beállítást és nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn a képernyő a kiválasztott formában jelenik meg.

MEGJEGYZÉS: A legtöbb alkalmazás a Windows Mobile 2003 Second Edition -nel fog működni portré módban.

MEGJEGYZÉS: Az Acer n50-re a Windows Mobile 2003 Second Edition operációs rendszert telepítettük. A legtöbb jelenleg kapható PDA szoftver csomag a Windows Mobile operációs rendszer korábbi változatára készült. Ha technikai segítségre van szüksége a telepíteni kívánt szoftverhez, lépjen kapcsolatba a szoftver gyártójával. Az Acer nem nyújt támogatást más gyártók termékeihez és tartozékaihoz. A más gyártó által készített elektronikus termékekhez és tartozékokhoz a termék eredeti gyártója nyújt támogatást.

Bevezetés
Szoftver telepítése az Acer n50-re

Tartalom

A kézikönyvről	iii
Bevezetés	v
Útmutatók	v
Az alapcsomag tartalma	vi
Az Acer n50 karbantartása	vi
Az Acer n50 karbantartása és használata	vi
Az Acer n50 újraindítása	vii
Az Acer n50 jelszavas védelme	viii
Szoftver telepítése az Acer n50-re	ix
1 Az Acer n50 bemutatása	1
Rendszer követelmények	1
Főbb jellemzők	1
Teljesítmény	1
Kijelző	1
Audio	2
Egyedi 26-tűs bemeneti/kimeneti csatlakozó	2
Csatlakoztatási lehetőségek	2
Bővíthetőség	2
Akkumulátor	2
Design és ergonómia	2
Az Acer n50 bemutatása	4
Előlnézetből	4
Bal oldal	5
Felülről	6
Alulról	7
Az Acer n50 felkészítése a használatra	7
A Microsoft® ActiveSync® szoftver telepítése	8
A számítógép csatlakoztatása	9
Az Acer n50 feltöltése	10
Az Acer n50 beállításainak elvégzése	12
Az első szinkronizálás elvégzése	13
Parancs interfész	15
A kézi számítógép gombjai és a toll	15
Today képernyő	15
Start menü	16
Parancssáv	16
Felugró menük	17
2 Adatok bevitele az Acer n50-be	19
A beviteli mező használata	19
Szövegbevitel a képernyőn megjelenő billentyűzettel	20
A betű felismerő (Letter Recognizer) használata	20
A blokk felismerő (Block Recognizer) használata	21
A Transcriber használata	21
Írás a képernyőre	21

A képernyőre így írhat	22
Rajzolás a képernyőre	24
Rajz készítés	24
Üzenet rögzítése.	26
Hangfelvétel készítés	26
Hangfelvétel lejátszása	26
A "My Text" használata	27
Egy My Text üzenet beszúrása	27
3 Alkalmazások és információk kezelése	29
Egy alkalmazás megnyitása	29
Váltás az alkalmazások között	29
Adatok megkeresése és rendezése	31
A Find funkció használata	31
File Explorer használata	32
4 A Microsoft® Pocket Outlook alkalmazások kezelése	33
Calendar	33
Találkozó beütemezése	35
Találkozó kérése	36
Contacts	37
Partner hozzáadása	37
Partner megkeresése	38
Tasks	39
Egy feladat létrehozása	39
Notes	41
Feljegyzés készítése	41
Messaging.	42
Email üzenetek szinkronizálása	42
Közvetlen csatlakozás egy email szerverhez	42
Az üzenet lista használata	43
Üzenet megírása	43
Email üzenetek és mappák kezelése	44
5 A Microsoft® Pocket PC 2003 kiegészítő programok kezelése	45
Pocket Word	45
Új fájl létrehozása	45
A Pocket Word fájl lista használata	46
Információ bevitele	46
Pocket Excel	49
Új munkafüzet létrehozása	49
Pocket Excel fájl lista készítése	49
MSN® Messenger	51
Beállítások elvégzése	51
Üzenetváltás a partnerekkel	51
Csevegés a partnerekkel	52
Microsoft® Windows Media™ Player Pocket PC-re	53

Tartalom

Microsoft® Reader Pocket PC-re54
A Guidebook használata54
Hogyan vigyen fel könyveket az Acer n50 kézi számítógépre54
A Library használata54
Egy könyv kinyitása.54
Könyv olvasása55
A Reader funkcióinak használata56
Könyvek eltávolítása57
6 Adatok archiválása és visszatöltése	60
Archiválás (Backup) funkció60
Automatikus archiválás (AutoBackup) funkció61
Archivált adatok visszatöltése (Restore) funkció61
7 Bővítési lehetőségek használata	65
SD/CF kártya használata65
Az SD/CF kártya behelyezése65
SD/CF kártya kivétele66
USB memóriakártya használata66
USB memóriakártya behelyezése - A bölcso csatlakoztatása66
USB memóriakártya eltávolítása - A bölcso csatlakoztatása66
USB memóriakártya behelyezése - A szinkron kábel csatlakoztatása67
USB memóriakártya eltávolítása - A szinkron kábel csatlakoztatása67
8 Adatcsere és az adatok frissítése az ActiveSync® használatával	69
Az ActiveSync® használata69
9 Csatlakoztatás	71
Adatátvitel infravörös vagy Bluetooth®(opcionális) kapcsolat használatával71
Információ küldése infravörös kapcsolaton keresztül71
Csatlakozás az Internetre72
Modem kapcsolat létrehozása az internet szolgáltatóval (ISP)72
Kapcsolat létrehozása az internet szolgáltatóval Bluetooth®kapcsolaton keresztül73
Vezeték nélküli Ethernet kapcsolat létrehozása az internet szolgáltatóval74
Kapcsolódás egy hálózatra75
Modemen keresztüli hálózati kapcsolat létrehozása75
Vezeték nélküli Ethernet-es hálózati kapcsolat létrehozása75
Hálózati kapcsolat létrehozása Bluetooth® kapcsolaton keresztül75
Segítségkérés a kapcsolódáshoz75
10 A Microsoft® Pocket Internet Explorer használata	77
Mobil Kedvencek (Mobile Favorites) mappa77
Kedvenc linkek (Favorite links)77
Mobil kedvencek (Mobile Favorites)77
A Pocket Internet Explorer használata78
Mobil kedvencek és csatornák megtekintése79
Böngészés az Interneten79

11 A kézi számítógép testre szabása	81
A kézi számítógép beállításainak elvégzése	81
Programok hozzáadása és eltávolítása.	81
Programok hozzáadása	81
Programok eltávolítása m	83
Függelék A: Adatsere és az adatok frissítése a Bluetooth® Segédprogram használatával (opcionális)	85
Bluetooth® Segédprogram (Bluetooth® Utility)	85
Bluetooth® Beállítások (Bluetooth® Settings)	86
Bluetooth® Kezelo (Bluetooth® Manager)	86
Bluetooth® Tallózó (Bluetooth® Browser)	87
Távoli eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások (Remote Device Services)	87
Függelék B: Hatósági és biztonsági tudnivalók	91
Megfelelés az Energy Star irányelveknek	91
FCC nyilatkozat	91
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek	91
Megjegyzés: Perifériák	92
Figyelmeztetés	92
Használati feltételek	92
Megjegyzés: Kanadai felhasználók	92
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens	92
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről	92
Fontos biztonsági tudnivalók	93
LCD képelem (pixel) közlemény	94
Macrovision® szerzői jogvédelmi megjegyzés	94
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés	94
Általános tudnivalók	94
Európai Unió (EU)	95
Az országok érvényességi köre	95
Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági követelményei	95
Kanada - alacsony teljesítmény engedélyre nem köteles rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)	95
A rádiófrekvenciás mezok (RSS-102) hatása az emberi szervezetre	96
Függelék C: Vezeték nélküli kommunikáció	97
Tálca ikon.	98
A vezeték nélküli funkció aktiválása	99
A vezeték nélküli beállítások elvégzése	100
A segédprogram főbb beállításai	101
Állapot (Status) fül	101
Ha a felhasználó egy 'Configure' gombra kattint	101
Ha a felhasználó egy 'More' gombra (DHCP IP csomag) kattint	102
Ha a felhasználó egy 'More' gombra (Statikus IP csomag) kattint	103
SiteSurvey fül	103
Version fül	105

1 Az Acer n50 bemutatása

Ebben a fejezetben a következő témákkal foglalkozunk:

- Alap rendszer követelmények
- Az Acer n50 főbb jellemzői
- Az Acer n50 bemutatása
- Lépésről-lépésre bemutatjuk, hogyan készítse fel a használatra a kézi számítógépét
- Alapvető fogalmak a kézi számítógép használatához

Rendszer követelmények

A Microsoft® ActiveSync® program telepítéséhez és ahhoz, hogy az új Acer n50-t számítógépével együtt tudja használni munkahelyén, vagy otthon, ellenőrizze, hogy a rendszer(ek) megfelel(nek)-e a minimum rendszer- és program követelményeknek.

- Intel® Pentium processzor (minimum 233 MHz)
- 64 MB RAM
- 120 MB lemez hely
- CD-ROM meghajtó
- USB csatlakozó vagy infravörös csatlakozó
- SVGA (vagy kompatibilitás) grafikus kártya 256 színnel
- Microsoft® Windows XP, 2000, ME vagy 98SE
- Microsoft® Internet Explorer 4.01

Főbb jellemzők

Teljesítmény

- Intel® PXA27X alkalmazás processzor Intel XScale technológiával
- Rendszer memória:
 - 64 MB SDRAM alkalmazások tárolására
 - 64 MB / 128 MB Flash ROM az operációs rendszer számára
- Microsoft® Windows Mobile™ 2003 Second Edition program Outlook® 2002-vel

Kijelző

- 3.5" Transflective TFT LCD
- 240 x 320 felbontás
- 65536 szín támogatás
- Microsoft® ClearType technológia a tisztább, jobban olvasható szöveg megjelenítés biztosítására

1 Az Acer n50 bemutatása

Főbb jellemzők

Audio

- Beépített AC '97 CODEC CD-minoségu sztereo kimenettel
- Beépített szabványos 2.5 mm-es sztereo fülhallgató csatlakozó
- Beépített mono fő hangszóró
- Beépített mono kiegészítő hangszóró

Egyedi 26-tûs bemeneti/kimeneti csatlakozó

- USB gazda (Host) - (anya)
- USB kliens (Client) - (apa)
- Soros
- Egyenáramú tápbemenet

Csatlakoztatási lehetőségek

- SIR (Serial Infrared - soros infravörös) lehetőség
- Bluetooth® 1.2(opcionális)
- IEEE 802.11b WLAN (opcionális)

Bővíthetőség

- SD/MMC bővítôhely (SDIO kompatibilis) és CF bővítôhely
- USB Host1.1

Akkumulátor

- Újratölthetô 1040 mAH lítium-ion akkumulátor
- 8 óra mûködési idô normál használatra (amikor nincs háttérvilágítás)

MEGJEGYZÉS: A kézi számítógép mûködési ideje akkumulátorról az éppen használt rendszer források energia felhasználástól függ. Például, ha folyamatosan háttérvilágítást, vagy nagy energiaigényû alkalmazásokat használ, akkor az akkumulátorról rövidebb ideig tudja mûködtetni számítógépét két feltöltés között.

- 3 óra teljes feltöltési idô

Design és ergonómia


- Elegáns, könnyû és vékony kivétel

Specifikációk	Méretek
Magasság	120 mm
Szélesség	70 mm
Mélység	17.4 mm
Súly	150 g (a tollal együtt)

- Felhasználó-barát navigációs lehetőségek:

1 Az Acer n50 bemutatása

Főbb jellemzők

- 5-irányú vezérlőgomb a műveletek egy kézzel végzésének biztosítására
- Gyorsgombok a gyakran használt alkalmazások könnyű eléréséhez
- Start  gomb, hogy egyetlen érintéssel hozzáférhessen az összes alkalmazáshoz

Az Acer n50 bemutatása

Előnézetből



No.	Kezelőszerv	Leírás
1	Power / Bluetooth® / 802.11b WLAN LED állapotjelző	Energiaállapot jelző LED. - állapot leírás: <ul style="list-style-type: none">• Villogó zöld - Töltés• Folyamatos zöld - A feltöltés befejeződött• Villogó piros - Figyelmeztető jelzés, email érkezett Bluetooth / 802.11b WLAN LED állapotjelző. - állapot leírás: <ul style="list-style-type: none">• Villogó kék - Bluetooth / 802.11b WLAN bekapcsolt állapotban van
2	Mikrofon	Hangfelvételeket készíthet a kézi számítógépen.
3	Gyorsgomb a "Today" képernyő elérésére	Megjeleníti a Today (Mai nap) képernyőt. Erről a képernyőről további információt a 15. oldalon talál.
4	Gyorsgomb a "Calendar" program elérésére	Aktiválja a Calendar (Naptár) programot. Erről a programról további információt a 33. oldalon talál.
5	Vezérlő gomb	Használatával 5 irányban tallózhat a különböző menükben és alkalmazásokban. Nyomja meg a gomb közepét az Enter gomb funkció használatára.

1 Az Acer n50 bemutatása Az Acer n50 bemutatása

No.	Kezelőszerv	Leírás
6	Gyorsgomb a "Contacts" program elérésére	Aktiválja a "Contacts" (Kapcsolatok) programot. A programról további információt a 37. oldalon talál.
7	Gyorsgomb a "Messaging" program elérésére	Aktiválja a "Messaging" (Üzenetek) programot. A programról további információt a 42. oldalon talál.

MEGJEGYZÉS: Ha a kézi számítógép ki van kapcsolva, bármelyik gyorsgomb megnyomására a készülék bekapcsol és megnyitja az adott gombhoz tartozó programot.

Bal oldal



No.	Kezelőszerv	Leírás
1	Soft Reset	A toll hegyével finoman nyomja meg a kézi számítógép alján található mélyedésben elhelyezett Reset gombot.
2	Bekapcsoló gomb	Nyomja meg a kézi számítógép be- és kikapcsolásához (az energiaállapot jelző LED zölden felgyullad). Az utoljára használt képernyő jelenik meg, ha a készülék ki volt kapcsolva, ill. kikapcsol, ha bekapcsolt állapotban nyomja meg ezt a gombot.
3	Lezárás kapcsoló	Húzza el a kapcsolót minden gomb lezárásához, nehogy véletlenül megnyomja valamelyiket, amikor a kézi számítógép a zsebében vagy a táskájában van. Egy piros pont jelzi a kapcsolón a lezárt állapotot.

A háttérvilágítás használata

Ha a környezeti fényviszonyok megnehezítik a kézi számítógépen megjelenített információk elolvasását, használja a háttérvilágítást a képernyő megvilágítására.


A háttérvilágítás bekapcsolása:

- Nyomja meg a bekapcsoló gombot és tartsa lenyomva kb. két másodpercig. Engedje el a gombot, amikor a háttérvilágítás bekapcsol.
- A háttérvilágítás kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot és tartsa megnyomva két másodpercig. Engedje el a gombot, és a háttérvilágítás kikapcsol.

1 Az Acer n50 bemutatása

Az Acer n50 felkészítése a használatra


Felülről

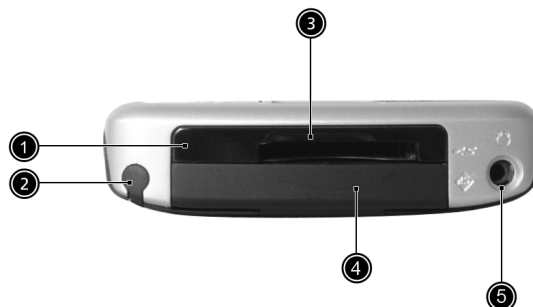

No.	Kezelőszerv	Leírás
1	Infra csatlakozó	Az infravörös technológia használatával adatokat közvetíthet és fogadhat más infravörös csatlakozóval rendelkező eszközökkel.
2	Toll tartó	A tollat rögzíti a kézi számítógéphez. Amikor a tollat használni kívánja, vegye ki a tartóból és fogja meg úgy, mint egy normál tollat vagy ceruzát.
3	SD/CF bővítőhely	Secure Digital vagy MultiMedia kártyát fogad be, lehetőséget biztosít további memória bővítésre, add-on alkalmazások telepítésére, vagy hang- vagy szöveges fájlok tárolására, beépített alkalmazásokkal. Bővítő kártyákat is használhat, hogy adatokat mentsen le a kézi számítógépről.
4	CF kártya utánczat	Használja ezt a CF csatlakozó védelmére, amikor nincs benne kártya.
5	Fülhallgatócsatlakozó	Audio vonali-kimenet eszközök csatlakoztatására (fülhallgató/fejhallgató).



Alulról

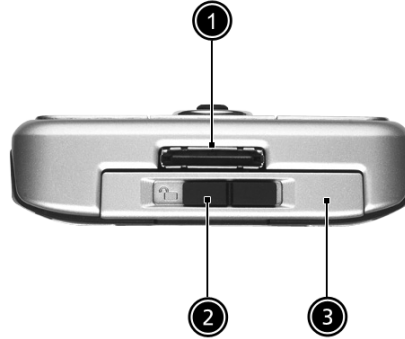

No.	Kezelőszerv	Leírás
1	Egyedi 26-tűs I/O csatlakozó	Csatlakoztassa a kézi számítógépet egy hordozható, vagy asztali számítógéphez, valamint a hálózati tápegységet egy konnektorba az akkumulátor töltéséhez. - USB Host - USB kliens - Soros - Egyenáramú tápbemenet
2	Akkumulátor kioldó zár	Kioldja az akkumulátort, hogy az akkumulátort kivehesse.
3	Akkumulátor tartó	A kézi számítógép akkumulátora helyezkedik el benne.

Az Acer n50 felkészítése a használatra

Végezze el a következő egyszerű telepítési műveleteket a kézi számítógép használatához:

- Telepítse számítógépére a Microsoft® ActiveSync® szoftvert
- Csatlakoztassa a számítógépet
- Töltse fel a kézi számítógépet
- Állítsa be a kézi számítógépet
- Végezze el az első ActiveSync műveletet

A Microsoft® ActiveSync® szoftver telepítése

A Microsoft® ActiveSync® szoftver alapvető funkciója, hogy szinkronizálja a személyi számítógépen és a kézi számítógépen található információkat. A szinkronizálási művelet összehasonlítja a kézi számítógépen és a személyi számítógépen szereplő adatokat és frissíti az információkat mindkét helyen. Ez egyben biztonsági mentésként (backup) is szolgál az adatai számára, ha valami történne a kézi számítógéppel.


A következő utasítások ismertetik, hogyan telepítse az ActiveSync® szoftvert.

Fontos telepítési utasítások:

- Mielőtt az ActiveSync programot telepítené, ellenőrizze, hogy a kézi számítógép bölcse még ne legyen a számítógéphez csatlakoztatva. A bölcset csak az ActiveSync telepítésének befejezése után csatlakoztassa.
- Ha nincs a gépére telepítve a Microsoft® Outlook® 98, vagy annak újabb változata, kérjük telepítse most a Microsoft® Outlook® 2002 -t. Ha van a gépén Outlook 98 vagy Outlook 2000, javasoljuk, hogy frissítse az Outlook 2002-re.
- Javasoljuk felhasználóinknak, hogy az Outlook 2002-t erről a CD-ről telepítsék, az ActiveSync telepítése előtt.
- Ne másolja be az ActiveSync fájlokat a számítógép merevlemezére. Az Acer n50 kézi számítógép Kézikönyv CD-t használja arra, hogy a fájlokat a megfelelő helyre helyezze, valamint a fájlok kitömörítésére.

A Microsoft® ActiveSync® szoftver telepítéséhez


- 1 Lépjen ki minden futó programból, lépjen ki az indításkor lefutó programokból is, és kapcsolja ki a vírus-ellenőrző programot is.
- 2 Helyezze az Acer n50 kézi számítógép Kézikönyv CD-t a számítógép CD-ROM meghajtójába.
A CD beköszöntő oldala jelenik meg.
- 3 Kattintson az animált "tovább" ikonra, hogy a következő képernyőre lépjen.
- 4 Kattintson a "Start Here" feliratra a képernyő jobb oldalán.
- 5 Olvassa el a "Start Here" képernyőn megjelenő utasításokat és telepítési instrukciókat.
- 6 Kattintson a bal panelen található gombokra minden egyes alkalmazás telepítéséhez.
 - Outlook 2002 (javasolt)
 - ActiveSync® 3.7.1

A telepítés után az ActiveSync ikon  megjelenik a számítógép Tálcáján (a képernyő jobb alsó sarkában).

Az ActiveSync szoftver online Help (Súgó) menüjében talál információt a program használatáról. Ha bármikor szeretné újraindítani ezt a setup programot, egyszerűen helyezze be újra a CD-t a CD-ROM meghajtóba.

A számítógép csatlakoztatása

A kézi számítógéphez adott szinkron kábel lehetővé teszi az információk szinkronizálását a kézi számítógépen és a személyi számítógépen szereplő adatok között az ActiveSync technológia felhasználásával.

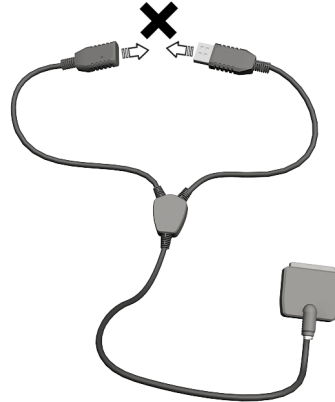

MEGJEGYZÉS: Ha a 3-az-egyben szinkron kábelt (opcionális tartozék) használja, kérjük ne dugja az USB host csatlakozót az USB kliens csatlakozóba.

A számítógép csatlakoztatása

A szinkron kábel csatlakoztatása

- 1 Dugja be a szinkron kábelt a 26-tűs be-/kimeneti csatlakozóba a kézi számítógép alján.
- 2 Dugja be a hálózati csatlakozót bármilyen váltóáramú konnektorba.
- 3 Dugja be az USB kliens csatlakozót a számítógép egyik rendelkezésre álló USB csatlakozójába.




A bölcso csatlakoztatása

- 1 Csatlakoztassa a hálózati tápegység kábelét a bölcso hátoldalán található tápcsatlakozóba.

1 Az Acer n50 bemutatása

Az Acer n50 felkészítése a használatra

- 2 Dugja be a hálózati tápegységet a konnektorba.
- 3 Dugja be a USB kliens csatlakozót a számítógép egyik rendelkezésre álló USB csatlakozójába.

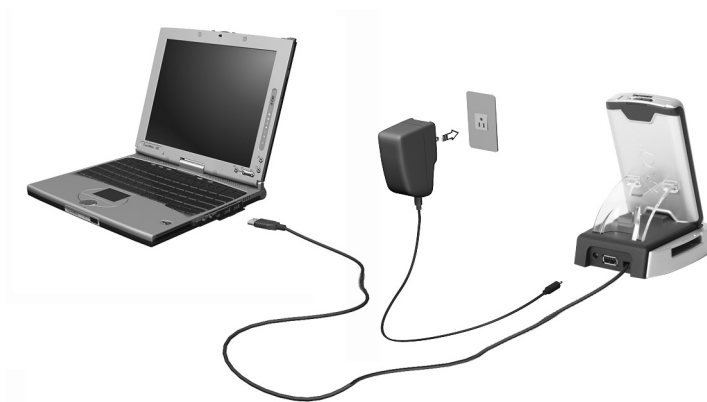


Az Acer n50 feltöltése

Első alkalommal három órán keresztül kell töltenie a kézi számítógépet. Azután már minden nap néhány perc alatt teljesen újratöltheti az akkumulátort. Normál esetben a kézi számítógépet 8 órán keresztül működtetheti (háttérvilágítás nélkül), mielőtt szükségessé válna az akkumulátor újratöltése.

Az Acer n50 feltöltéséhez

Helyezze az akkumulátort az akkumulátor tartóba (a), majd tolja az akkumulátor kioldó kapcsolót lezárt pozícióba (b).

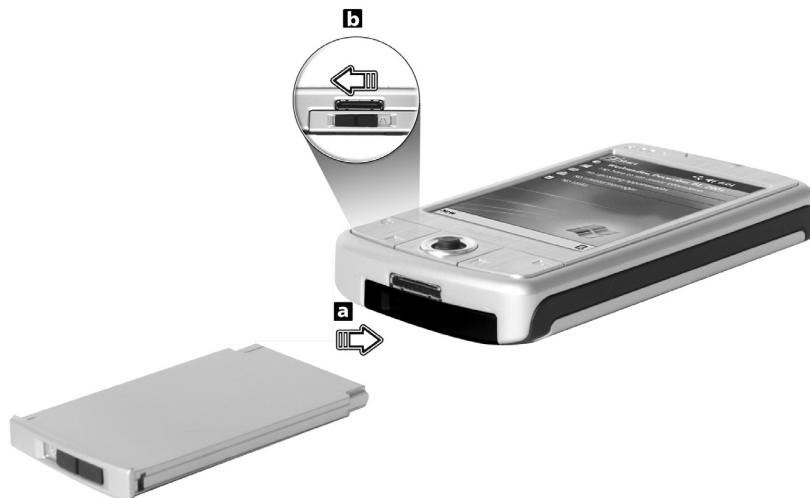


1 Az Acer n50 bemutatása Az Acer n50 felkészítése a használatra

MEGJEGYZÉS: Ha ki akarja venni az akkumulátort, először állítsa az akkumulátor kioldó kapcsolót kioldott pozícióba, majd vegye ki az akkumulátort az akkumulátor tartóból.

A szinkron kábel csatlakoztatása

- 1 Dugja be a szinkron kábelt a kézi számítógép alján található 26-tűs be-/kimeneti csatlakozóba.
- 2 Dugja be a hálózati tápegységet egy konnektorba, és töltsse a kézi számítógépet legalább 4 órán keresztül.

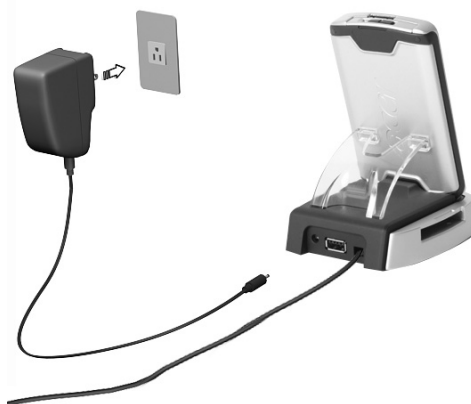

A bölcső csatlakoztatása

- 1 Csatlakoztassa a hálózati tápegység kábelét a bölcső hátoldalán található tápcsatlakozóba.
- 2 Dugja be a hálózati tápegységet egy konnektorba, és töltsse a kézi számítógépet legalább 4 órán keresztül.



Az energia állapotjelző LED állapota feltöltés közben:

- Töltés folyamatban - a LED állapotjelző zölden villog
- Töltés befejeződött - a LED állapotjelző folyamatosan zölden világít

1 Az Acer n50 bemutatása

Az Acer n50 felkészítése a használatra

Ha az akkumulátor töltési szintje nagyon alacsonnyá válik a normál működés folyamán, megjelenik az állapot ikon a kézi számítógép képernyőjén, jelezve hogy alacsony, vagy nagyon alacsony az akkumulátor töltöttségi állapota. Végezze el az ActiveSync-kel az adatok lementését; majd töltsse fel az akkumulátort.

Ha a kézi számítógép kikapcsol (pl. az akkumulátor teljesen lemerül), 72 óra áll rendelkezésére (3 nap), hogy újratöltsse az akkumulátort, mielőtt elveszítené a kézi számítógép belső memóriájában tárolt adatokat.

Az Acer n50 beállításainak elvégzése

Miután első alkalommal három órán keresztül töltötte a kézi számítógépet, elvégezheti a beállításokat. Kövesse az alábbi utasításokat.

Az Acer n50 beállítása


- 1 Kapcsolja be a kézi számítógépet a bal oldalon található bekapcsoló gomb megnyomásával. A bekapcsoló gomb pontos helyét a "Bal oldal" c. részben mutatjuk be az 5. oldalon.



- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kézi számítógép beállításához.

Az első szinkronizálás elvégzése

A telepítési műveletek befejezése után elvégezheti az első szinkronizálást az ActiveSync használatával, a 'New Partnership' telepítés varázsló segítségével.

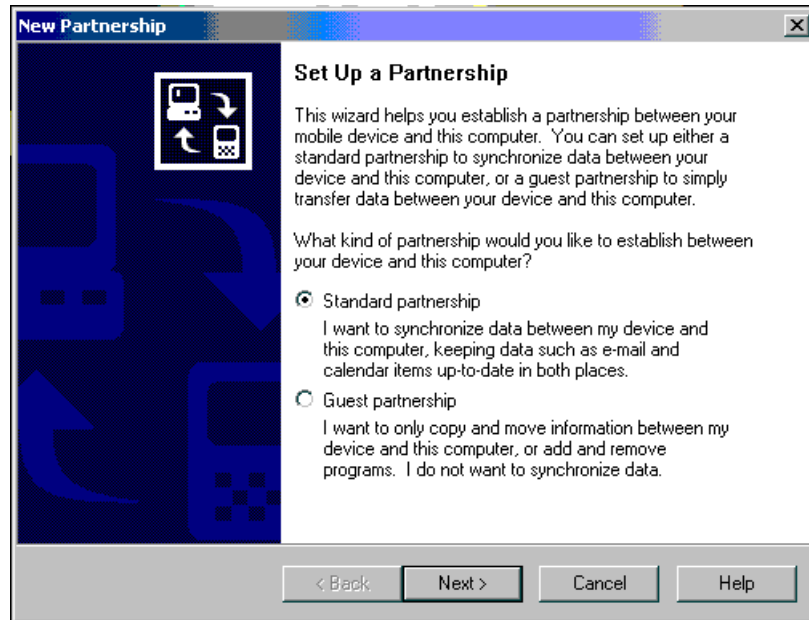

A varázsló segítségével lesz a következőkben:

- Létesítsen kapcsolatot a két gép között, hogy szinkronizálni tudja az információkat a kézi számítógépe és asztali- vagy noteszgépe között
- A szinkronizálás beállításainak elvégzésében.

Az első szinkronizálás elvégzése

- 1 Csatlakoztassa az USB szinkron kábelt a kézi számítógéphez.


1 Az Acer n50 bemutatása

Az Acer n50 felkészítése a használatra

- 2 Dugja be az USB kliens csatlakozót a számítógép USB csatlakozójába.
A 'New Partnership' telepítés varázsló automatikusan megjelenik a számítógép képernyőjén.



MEGJEGYZÉS: Ha a varázsló nem jelenik meg automatikusan, indítsa el az ActiveSync programot a számítógépén, kattintson az ikonjára a Start>Programs menüben.

- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Az első szinkronizálási művelet automatikusan elindul, amikor befejezi a varázsló használatát.
Az első szinkronizálás után nézze meg a Calendar (Naptár), Contacts (Kapcsolatok), és a Tasks (Feladatok) programokat a kézi számítógépén. Látni fogja, hogy a számítógépén a Microsoft Outlook-ban tárolt adatok átmásolódtak a kézi számítógépre, anélkül, hogy akár egyetlen szót be kellett volna gépelnie. Csatlakoztassa le a kézi számítógépet az asztali számítógépről, és készen áll a készülék használatára!
Amikor befejezte az ActiveSync beállításokat és elvégezte az első szinkronizálást, szinkronizálást kezdeményezhet a kézi számítógépről. Az ActiveSync programot a kézi számítógépről a , majd az ActiveSync megérintésével érheti el.

Parancs interfész

A kézi számítógép gombjai és a toll

A kézi számítógépen a műveletek irányítására és átnézésére alkalmas gombok találhatóak, valamint egy toll a tételek kiválasztására, és információ bevitelre.

A kézi számítógépen a toll helyettesíti az egeret.

- Érintés (Tap). Érintse meg a képernyőt a tollal, hogy kiválasszon vagy kinyisson egy tételt.
- Húzás (Drag). Tartsa a tollat a képernyőn és húzza végig a kijelzőn egy szövegrész, vagy kép kijelöléséhez. Húzza végig a listán több tétel kiválasztásához.
- Érintés és tartás (Tap and hold). Érintse meg, és tartsa a tollat egy tételen, amíg egy menü megjelenik a hozzá kapcsolódó műveleti lehetőségek listájával. A megjelenő menüben érintse meg az elvégezni kívánt műveletet.

Today képernyő

A Today (Mai nap) képernyő közepén megjelennek az aznapra vonatkozó információk. Érintse meg valamelyik tételt a részletek megtekintéséhez, vagy módosításához.


A képernyő felső részén állapotjelző ikonok találhatóak. Érintse meg az egyik ikont a részletek megtekintésére, vagy a beállítások módosítására. Ezek az ikonok nem csak a Today képernyőn, hanem minden képernyő tetején megjelennek.

Minden nap, amikor először kapcsolja be a kézi számítógépet, illetve, ha előtte órákig nem használta, a Today képernyő jelenik meg.


Úgy is megjelenítheti, hogy először a , majd a "Today" menüpontot érinti meg.

1 Az Acer n50 bemutatása

Parancs interfész

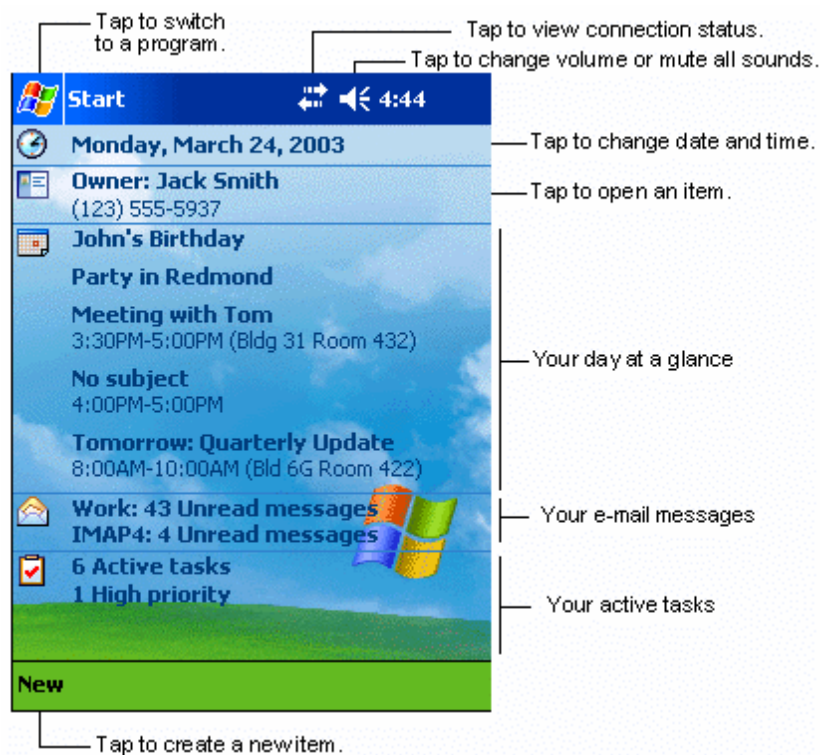

Start menü

A Start menüben programokat, beállításokat, és Help (Súgó) témákat választhat ki. A Start menü megjelenítéséhez érintse meg a  ikont a képernyő felső részén.

Parancssáv

A képernyő alján található a parancs menüsor. Az itt található menük és gombok használatával végezhet el bizonyos feladatokat a programokban. Attól függően, hogy éppen melyik programot használja, a gombok eltérhetnek az itt bemutatottaktól.


- Érintse meg a New (Új) menüpontot egy új tétel létrehozásához az adott alkalmazásban.

- A gomb nevét úgy nézheti meg, ha megérinti, és rajta tartja a tollat a gombon. Húzza el a tollat a gombról, ha nem kívánja, hogy a számítógép végrehajtsa a parancsot.



Felugró menük

A felugró menüvel gyorsan ki lehet választani egy műveletet az adott tételhez.

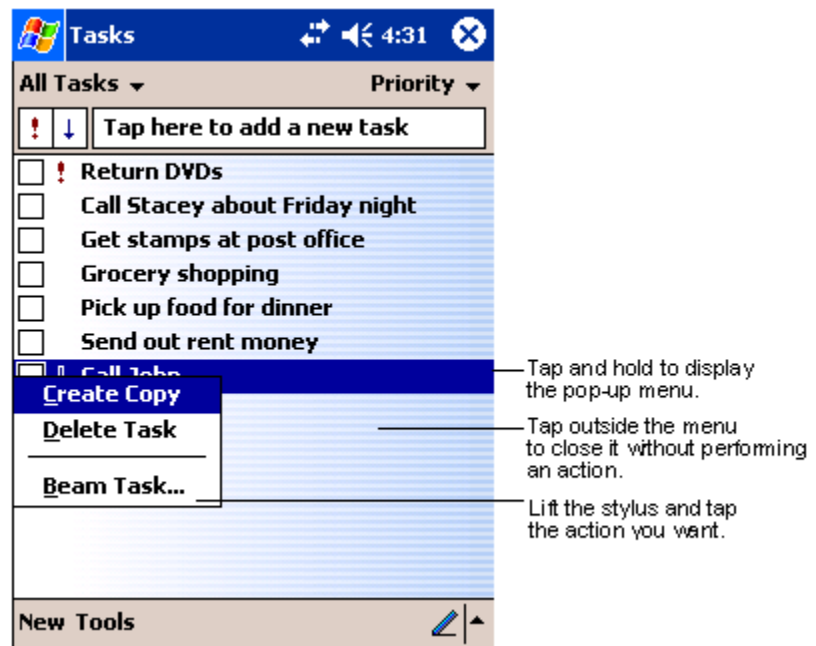

1 Az Acer n50 bemutatása

Parancs interfész

2 Adatok bevitele az Acer n50 -be

A kézi számítógépbe sokféleképpen vihet be adatokat:

- Használja a beviteli mezőt nyomtatott szövegek bevitelére, a képernyőn megjelenő billentyűzet, vagy más beviteli mód használatával.
 - Írjon közvetlenül a képernyőre.
 - Rajzoljon képeket a képernyőre.
 - Beszéljen bele a kézi számítógép mikrofonjába az üzenet rögzítésére.
 - Használja a Microsoft® ActiveSync® programot szinkronizálásra, illetve hogy adatokat másoljon át személyi számítógépéről kézi számítógépére.
- A Microsoft® ActiveSync® használatáról részletes információt a 69. oldal talál.


A beviteli mező használata

Használja a Beviteli mezőt, hogy adatokat vigyen be bármelyik programban a kézi számítógépen. A szöveget gépelje be a képernyőn megjelenő billentyűzeten, vagy írjon a Letter Recognizer, a Block Recognizer, vagy a Transcriber használatával. Mindegyik esetben a karakterek nyomtatott szöveggé jöhetnek meg a képernyőn.

MEGJEGYZÉS: Transcriber csak az angol nyelvű és az európai Acer n50 modelleknél áll rendelkezésre.

A Beviteli mező megjelenítése és elrejtése

- 1 Érintse meg a Beviteli mező gombot.
- 2 Érintse meg a Beviteli mező mellett található nyílat a választási lehetőségek megtekintéséhez.

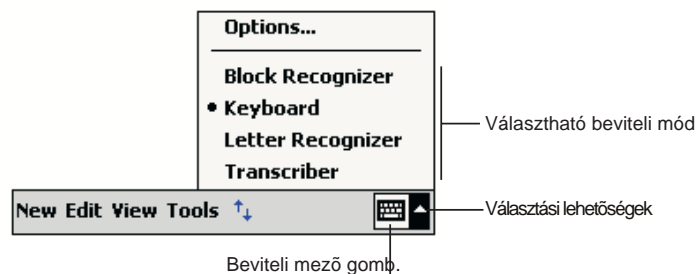


Amikor a Beviteli mezőt használja, a kézi számítógép írás, vagy gépelés közben szójavaslatot tesz, ami a Beviteli mező felett jelenik meg. Amikor megérinti ezt a megjelenített szót,


2 Adatok bevitele az Acer n50-be

Beviteli mező használata

a gép beilleszti azt a szövegbe az adott helyen. Minél többet használja a kézi számítógépet, a gép annál több szót tanul meg, és ajánl fel a jövőben.

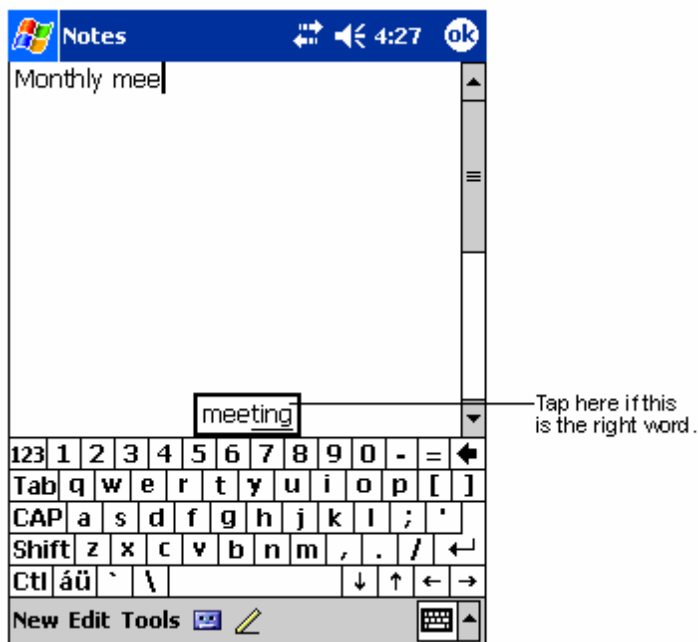

A szójavaslat beállításainak módosítása

- A szójavaslat beállításainak megváltoztatásához, pl. az egyidejűleg javasolt szavak száma, érintse meg a  ikont, ott a Settings, Personal tab, Input, majd a Word Completion menüpontot.

Szövegbevitel a képernyőn megjelenő billentyűzettel

- 1 Érintse meg a Beviteli mező gomb mellett található nyilat, majd a Keyboard (Billentyűzet) menüpontot.
- 2 A megjelenő billentyűzeten érintse meg a billentyűket a tollal.

A betű felismerő (Letter Recognizer) használata

A betű felismerővel a toll használatával ugyanúgy írhat betűket, mintha azt normál papíron tenné.

- 1 Érintse meg a Beviteli mező gomb mellett található nyilat, majd a Letter Recognizer menüpontot.
- 2 Írjon egy betűt a in the box.

Amikor leír egy betűt, a program szöveggé alakítja, és megjeleníti a képernyőn.

MEGJEGYZÉS: A betű felismerő használatára vonatkozó utasítások elolvasásához nyissa meg a Letter Recognizer programot, érintse meg a kérdőjelet közvetlenül az írásra használt terület mellett.

A blokk felismerő (Block Recognizer) használata

A blokk felismerővel egyszerűsített karaktereket írhat a toll használatával, olyanokat, amelyeket más hasonló készülékeken is használhat.

- 1 Érintse meg a Beviteli mező gomb mellett található nyilat, majd a Block Recognizer menüpontot.
- 2 Írjon egy betűt a kockába.

Amikor leír egy betűt, az gépelt szöveg formájában jelenik meg a képernyőn.

MEGJEGYZÉS: Ha a blokk felismerő használatára vonatkozó speciális utasításokat szeretné megismerni, nyissa meg a Block Recognizer programot, majd érintse meg a kérdőjelet közvetlenül az írásra használt terület mellett.

A Transcriber használata

A Transcriber használatával a tollal bárhová írhat a képernyőn, ugyanúgy, mintha papírt használna.

MEGJEGYZÉS: A Transcriber csak az angol nyelvű és az európai Acer n50 modellekhez áll rendelkezésre.

A Letter Recognizer -rel és a Block Recognizer-rel ellentétben, egyszerre akár egy teljes mondatot, vagy még több információt is leírhat. Majd álljon meg, és várja meg, hogy a Transcriber a kézírással leírt karaktereket nyomtatott szöveggé alakítsa át.

- 1 Érintse meg a Beviteli mező gomb mellett található nyilat, majd a Transcriber menüpontot.
- 2 Írjon bárhová a képernyőn.

MEGJEGYZÉS: Ha a Transcriber használatára vonatkozó speciális utasításokat szeretné megismerni, nyissa meg a Transcriber beviteli panelt, majd érintse meg a kérdőjelet a képernyő jobb alsó sarkában.

Szöveg kiválasztása és módosítása

Ha módosítani, vagy átírní kívánja a szöveget, először ki kell választania.

- 1 A kiválasztáshoz húzza végig a tollat a szövegen.
- 2 A gépelt szöveg kivágása, nyomtatása, beillesztése:
 - a Érintse meg, és tartsa a tollat a kiválasztott szavakon
 - b Érintsen meg egy szerkesztési parancsot a felnyíló menüben, vagy érintsen meg egy parancsot az Edit menüben.


Írás a képernyőre

Bármelyik programban, amelyikben írni lehet, úgymint a Notes programban, valamint a Calendar, Contacts, és Tasks alkalmazások Notes menüjében, a tollal közvetlenül a képernyőre írhat. Írjon ugyanúgy, mintha papírra írma. Módosíthatja, átforgalmazhatja amit leír és a bevitt információt később szöveggé alakíthatja át.

2 Adatok bevitele az Acer n50-be Írás a képernyőre

A képernyőre így írhat:

- Érintse meg a Toll (Pen) ikont, hogy írás módba váltson. Ekkor vonalak jelennek meg sorvezetőként a képernyőn az írás segítésére.

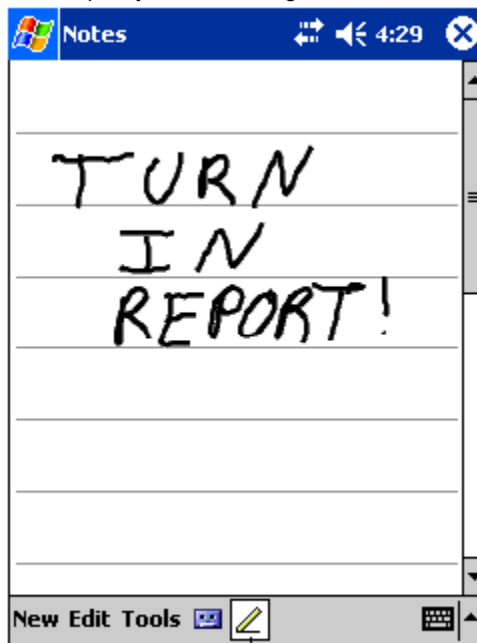

Tap the Pen button and use your stylus like a pen.

MEGJEGYZÉS: Néhány program esetében, habár a programba írni lehet, mégsem szerepel a Toll ikon. Nézze meg a programhoz tartozó dokumentációban, hogyan válthat át kézírás módra.

Írott szöveg kiválasztása és szerkesztése

Ha módosítani, vagy átírní kívánja a szöveget, először ki kell választania.

- 1 Érintse meg, és tartsa a tollat a kiválasztani kívánt szöveg mellett, amíg a beszúrási pont megjelenik.
- 2 Felemelés nélkül húzza végig a tollat a kiválasztani kívánt szövegen.


Ha eközben véletlenül a képernyőre ír, érintse meg a Tools -t, majd az Undo parancsot, és próbálja meg újra -vagy-

Úgy is kiválaszthatja a szöveget, ha megérinti a Toll (Pen) ikont, hogy kilépjen az írás módból, majd végighúzza a tollat a képernyőn.

- 3 A kézzel írott szöveget ugyanúgy kivághatja, másolhatja, beillesztheti, ahogy a gépellt szöveggel tenné:
 - a Érintse meg és tartsa a tollat a kiválasztott szavakon
 - b Érintsen meg egy szerkesztési parancsot a felnyíló menüben, vagy érintsen meg egy parancsot az Edit menüben.

Írás átalakítása szöveggé

- Érintse meg a Tools menüt, majd a Recognize menüpontot. Ha kifejezetten egy szót vagy kifejezést kíván átalakítani, jelölje ki, mielőtt a Recognize parancsot kiadná a Tools menüben (vagy érintse meg és tartsa a tollat a kiválasztott szavakon, majd azután érintse meg a Recognize parancsot a felnyíló menüben). A fel nem ismert szó megmarad eredeti formájában.

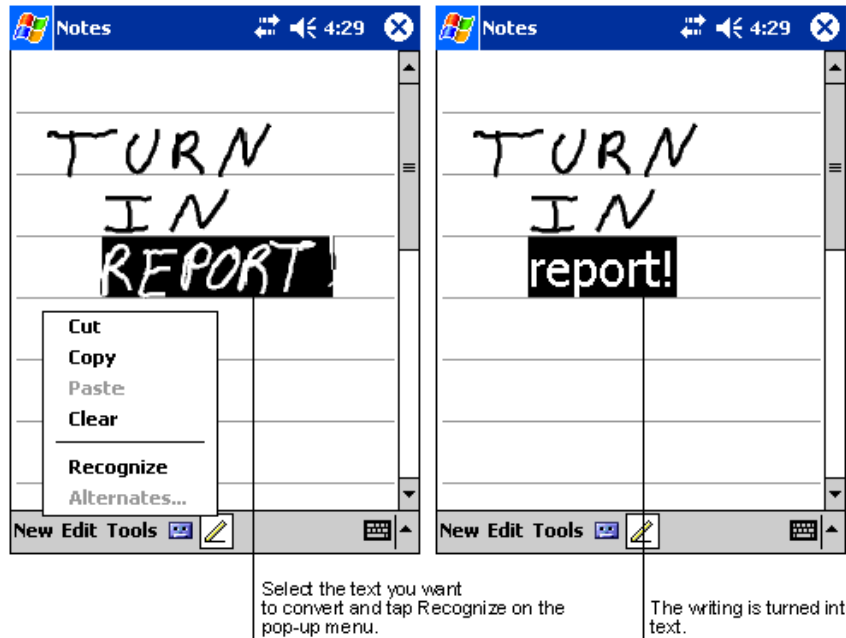

Ha az átalakítás helytelen, különböző alternatív szavakat választhat ki egy listából vagy visszaállíthatja a szó eredeti írott formáját. Ehhez tegye a következőket:

- Érintse meg és tartsa a tollat a helytelenül szereplő szón (egyszerre csak egy szót érintsen meg).
- A felnyíló menüben érintse meg az Alternates menüpontot. Egy menü jelenik meg a helyettesítő szavak listájával.
- Válasszon a következő lehetséges lépések közül:
 - Érintse meg a használni kívánt szót.
 - Érintse meg a kézírásos szót a menü tetején, hogy visszakapja a szó eredeti írott formáját.


MEGJEGYZÉS:

Az elválasztott szavak, illetve az idegen szavak, amelyek speciális karaktereket tartalmaznak, mint például az ékezetek, vagy a központozás, nem átalakíthatók.

Ha egy szóhoz hozzáír, megváltoztatva a szót (például a "3"-at "8"-assá alakítja át) miután már megpróbálta felismertetni a szót, a hozzáírt változtatás nem szerepel majd, ha újra megpróbálja felismertetni a szót.

2 Adatok bevitele az Acer n50-be

Rajzolás a képernyőre

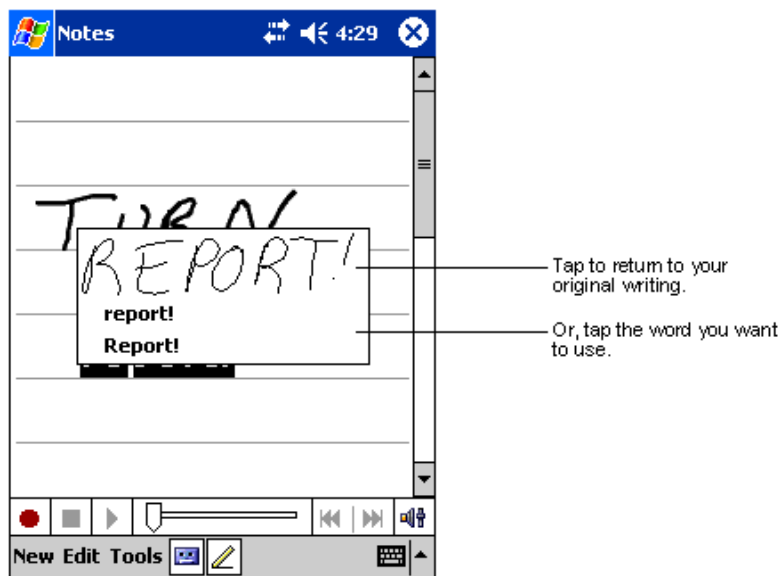

Javaslatok a könnyebb felismerhetőség érdekében:

- Írjon szépen.
- Írjon a vonalakra. Írja a "t" betű áthúzását és az apostrofokat a felső vonal alá, hogy ne lehessen összetéveszteni a felette található szóval. Írja a pontokat és a vesszőket a vonal fölé.
- A jobb felismerhetőség érdekében növelje a nagyítást (zoom) 300%-ra a Tools menu használatával.
- Egy-egy szó betűit írja egymáshoz közel, és nagy helyeket hagyjon ki a szavak között, így a kézi számítógépe könnyen megállapíthatja, hol van a szavak eleje és a vége.

Rajzolás a képernyőre


A képernyőre rajzolhat is, ugyanúgy, ahogyan ír rá. A képernyőre rajzolás csak abban különbözik a képernyőre írástól, hogy másképp kell a kiválasztást és a módosításokat elvégezni. Például, bizonyos rajzokat átméretezhet, míg ezt az írásnál nem teheti meg.

Rajz készítése:

- 1 Az első tollvonással haladjon át három soron.
Egy, a rajzot bekeretező kocka jelenik meg.

2 Adatok bevitele az Acer n50-be Rajzolás a képernyőre

- 2 A következő tollvonásokat, ha ebbe a kockába írja, vagy csak érinti ezt a rajzolási területet, a rajz részévé válik. Azok a rajzok, amelyek nem haladnak át három vonalon, szövegnek minősülnek.

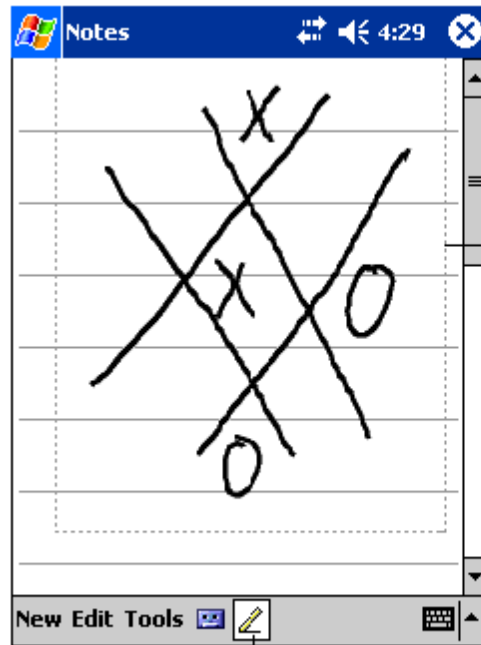

The drawing box indicates the boundaries of the drawing.

Pen button.

TIPP: Ha meg akarja változtatni a nagyítási (zoom) szintet, hogy könnyebben tudjon dolgozni a rajzán, vagy azért, hogy jobban lássa a rajzot, érintse meg a Tools menüpontot, majd válassza ki a méretezést.

Rajz kiválasztása

Ha módosítani, vagy átformázni akar egy rajzot, először ki kell választania.

- Érintse meg és tartsa a tollat a rajzon, amíg a kijelölő fogópont megjelenik.
- Ha több rajzot akar kiválasztani, szüntesse meg a Toll (Pen) ikon kiválasztását, majd húzza a tollat azokra a rajzokra, amelyeket ki szeretne választani.

Rajz szerkesztése

- Kiválasztott rajzok kivágása, másolása, és beillesztése:
 - Érintse meg, és tartsa a tollat a kiválasztott rajzon.
 - Érintse meg valamelyik szerkesztési parancsot a felnyíló menüben, vagy érintse meg a kívánt parancsot az Edit menüben.
- Rajz átméretezése:
 - Ellenőrizze, hogy a Pen gomb ne legyen kiválasztva.
 - Húzza a kiválasztás kart addig, amíg a kívánt méretet el nem éri.

Üzenet rögzítése

Bármelyik programban, ahol a képernyőre írhat, vagy rajzolhat, gyorsan rögzíthet is gondolatokat, emlékeztetőket, és telefonszámokat az üzenet felvételével.

- A Calendar, a Tasks, és a Contacts alkalmazásoknál hangfelvételeket is elhelyezhethet a Notes menüben.
- A Notes-ban készíthet egy különálló hangfelvételt, vagy belehelyezheti a felvételt egy írott jegyzetbe. Ha a felvételt egy írott jegyzetbe kívánja behelyezni, először a feljegyzést nyissa meg.
- Az Inbox-ban (Postaláda) hozzáadhat egy hangfelvételt az email üzenethez.

Hangfelvétel készítése

- 1 Tartsa a kézi számítógép mikrofonját közel a szájához, vagy más hangforráshoz.


MEGJEGYZÉS: A kézi számítógép mikrofonjának helyét a "Felülről" c. részben mutatjuk be az 6. oldalon.

- 2 Indítsa el a felvételt, érintse meg a Felvétel (Record) gombot a felvétel eszköztárban.
- 3 Készítse el a felvételt.
- 4 A felvétel megállításához: Érintse meg a Stop gombot a felvétel eszköztárban.

Az új felvétel a jegyzetlistában, vagy a szövegben elhelyezett ikonként jelenik meg.

Hangfelvétel lejátszása

- Érintse meg a lejátszani kívánt felvételt a listában, vagy az ikonját a feljegyzésben.

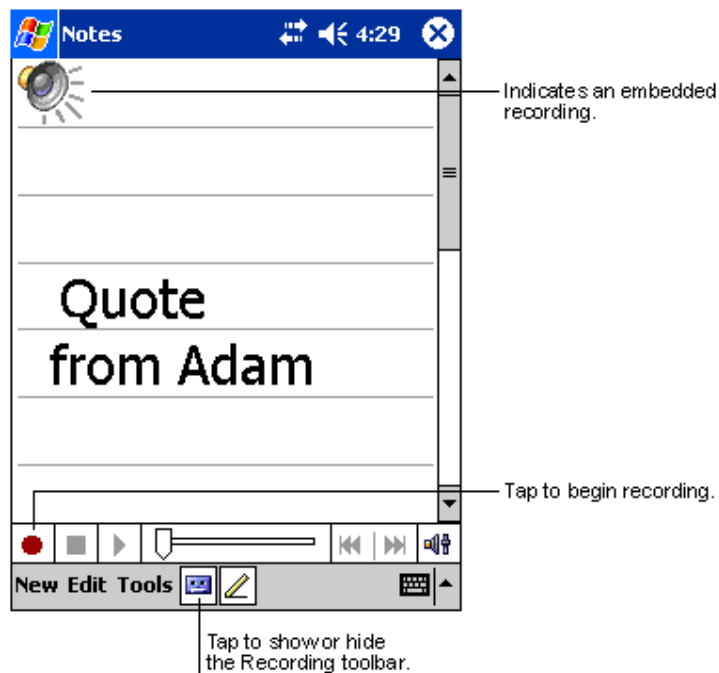


A "My Text" használata

Amikor az Inbox, vagy a MSN Messenger alkalmazást használja, használja a My Text menüt, ha gyorsan szeretne előre beállított, vagy gyakran használt üzeneteket a szöveg bevitelhez írni.

Egy My Text üzenet beszúrása

- 1 Érintse meg a My Text menüpontot a képernyő parancssávjában.
- 2 Érintsen meg egy üzenetet.

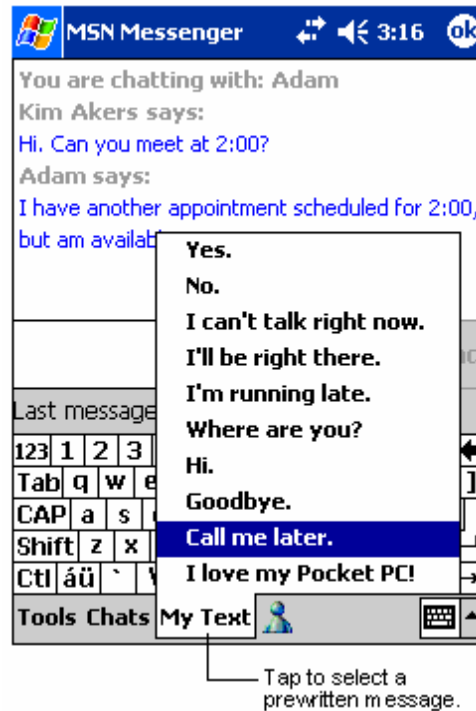

MEGJEGYZÉS: Egy My Text üzenet beillesztése után további szöveget is írhat az üzenetbe mielőtt elküldené.

My Text üzenet módosítása

- 1 A Tools menüben érintse meg az Edit menüpontot, majd a My Text Messages menüt.
- 2 Válassza ki a módosítani kívánt üzenetet, majd végezze el a változtatásokat.

2 Adatok bevitele az Acer n50-be

A "My Text" használata


3 Alkalmazások és információk kezelése

Ez a fejezet a következő témákkal foglalkozik:

- Alkalmazások megnyitása, ill. váltás az alkalmazások között a kézi számítógépen
- A File Explorer használata fájlok kezelésére
- A Find funkció használata egy-egy specifikus fájl megkeresésére


Egy alkalmazás megnyitása

Egy alkalmazást több módon is megnyithat:

- A  ikon megérintése után a Programs menüpontot, majd a program nevét érintse meg. Ha sok alkalmazást telepített a kézi számítógépre, érintse meg a görgető sávot, hogy minden alkalmazást megnézhesen.
- Nyomja meg bármelyik gyorsgombot a kézi számítógép előlapján. A gombokon szereplő ikonok mutatják, melyik programot indítja.

Váltás az alkalmazások között

Válasszon a következő lehetőségek közül, ha az alkalmazások között váltani szeretne:











- Válasszon ki egy másik programot a  menüben.
- Nyomja meg bármelyik gyorsgombot a kézi számítógép előlapján.

MEGJEGYZÉS: Néhány program neve rövidítve szerepel a kiválaszható kockákban és a lenyíló menükben. A rövid elnevezés teljes jelentésének megismeréséhez érintse meg, és tartsa a tollat az elnevezés felett. Húzza el a tollat a feliratról, úgy a gép nem hajtja végre az ott szereplő parancsot.

A következő táblázatban bemutatunk néhány, a kézi számítógépen rendelkezésre álló programot. A felsorolásban nem szerepel minden program.

3 Alkalmazások és információk kezelése

Váltás az alkalmazások között


Ikon	Program	Használata
	ActiveSync	Adatszinkronizálást végez a kézi számítógép és a személyi számítógép között.
	Calendar	Nyomon követheti megbeszéléseit, és találkozót ütemezhet be.
	Contacts	Naprakész listát készíthet barátai, kollégái elérhetőségeiről.
	Messaging	E-mail üzenetek küldése és fogadása
	Pocket Internet Explorer	Web és WAP oldalakat böngészhet, és új programokat és fájlokat tölthet le az Internetről.
	Notes	Kézzel írt, és gépelt feljegyzéseket, rajzokat, és hangfelvételeket készíthet.
	Tasks	Nyomon követheti feladatait.
	Pocket Excel	Új táblázatokat hozhat létre, vagy megnézheti és módosíthatja a személyi számítógépén készített Excel táblázatokat.
	MSN Messenger	Azonnali üzeneteket küldhet és fogadhat MSN Messenger partnereivel.
	Pocket Word	Új dokumentumokat hozhat létre, vagy megnézheti és módosíthatja a személyi számítógépén készített Word dokumentumokat.

Adatok megkeresése és rendezése

Használja a Find (Keresés) funkciót, és a File Explorer ablak lehetővé teszi, hogy könnyen megtalálja, és könnyebben tudja kezelni a fájlokat.


A Find funkció használata

A Find funkció a kézi számítógépen segít az információk gyorsabb megtalálásában.

- 1 A Start  menüben érintse meg a Find menüpontot.
- 2 Írja be a keresett szöveget, majd válassza ki az adat típusát.

TIPP: Ha szeretne gyorsan megtalálni olyan információt, amely nagyobb tárolóhelyet köt le a kézi számítógépen, válassza a "Larger than 64 KB"-t a típus (Type) kiválasztásánál.

- 3 Érintse meg a "Go" parancsot a keresés megkezdéséhez.

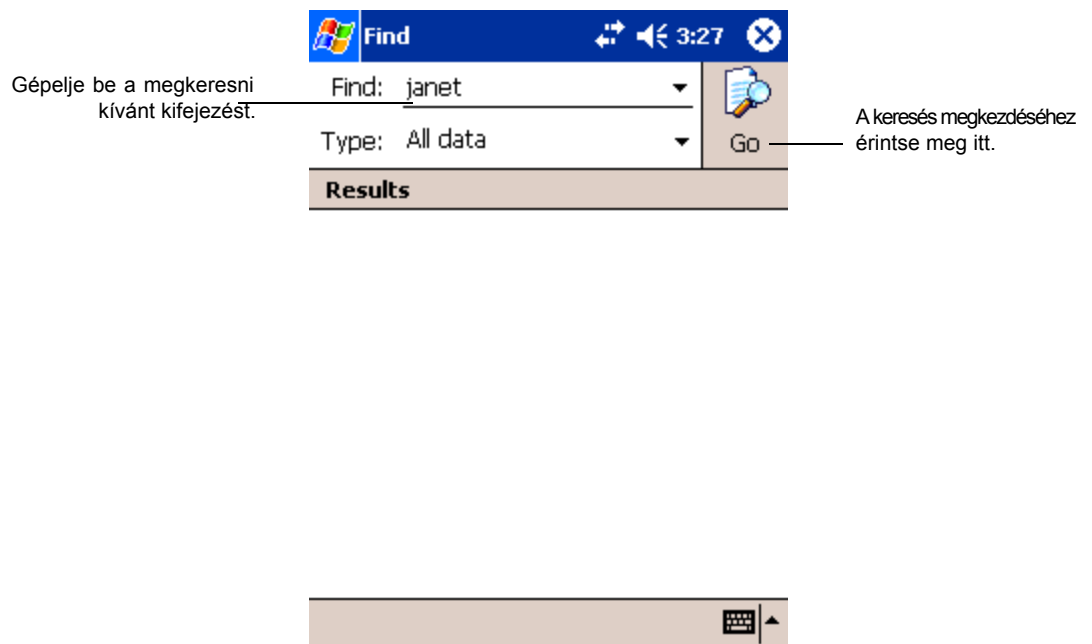


3 Alkalmazások és információk kezelése

Adatok megkeresése és rendezése

File Explorer használata

Használja a File Explorer-t, hogy fájlokat találjon meg a kézi számítógépen, és ezeket a fájlokat mappákba rendezze.

- A Start  menüben érintse meg a Programs menüpontot, majd a File Explorer programot.

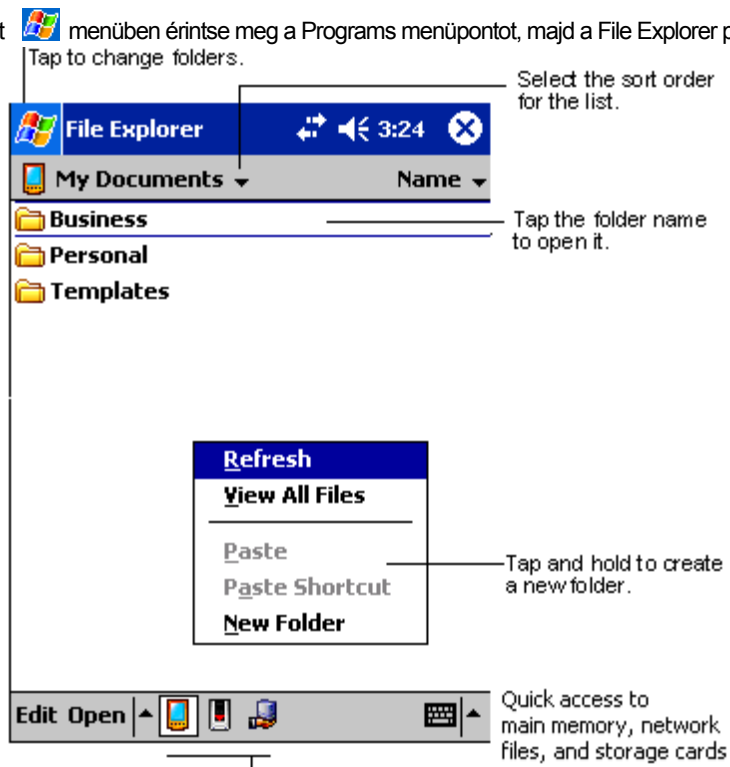

4 A Microsoft® Pocket Outlook alkalmazások kezelése

Ez a fejezet a kézi számítógépre telepített Microsoft® Pocket Outlook programban található alap alkalmazásokat mutatja be. Ezek közé tartozik:

- Calendar (Naptár) - Találkozókat ütemezhet, melyekre figyelmeztetés is beállítható
- Contacts (Partnerek) - Naprakész listát készíthet partnerei elérhetőségeiről
- Tasks (Feladatok) - Listát készíthet elintézendő feladatairól
- Notes (Jegyzetek) - Szöveges feljegyzést, vagy hangfelvételt készíthet gondolatai, ötletei rögzítésére
- Messaging (Üzenetek) - Utazás közben megnézheti üzeneteit, email-eket írhat és szerkeszthet

Ezeket a programokat külön-külön, vagy együtt is használhatja. Például, a Contacts-ban tárolt email címeket felhasználhatja email üzenetei címzéséhez az Inbox-ban.


Calendar

A Calendar (Naptár) alkalmazás lehetővé teszi, hogy programjait, találkozóit, vagy bármilyen más elfoglaltságát, ami dátumhoz és időponthoz köthető, könnyen és egyszerűen ütemezhesse. Találkozóit, beleértve értekezleteit és más eseményeket is megtervezheti. Megbeszéléseit egyszerűen ellenőrizheti a következő menük használatával: Agenda (Határidőnapló), Day(Nap), Week(Hét), Month(Hónap), és Year(Év).

MEGJEGYZÉS: A lehetőségek között a View menü használatával válthat.

A Naptár (Calendar) kinyitása

- Nyomja meg a Calendar gyorsgombot a kézi számítógép előlapján.
A Calendar az aznapra tervezett programjait mutatja.

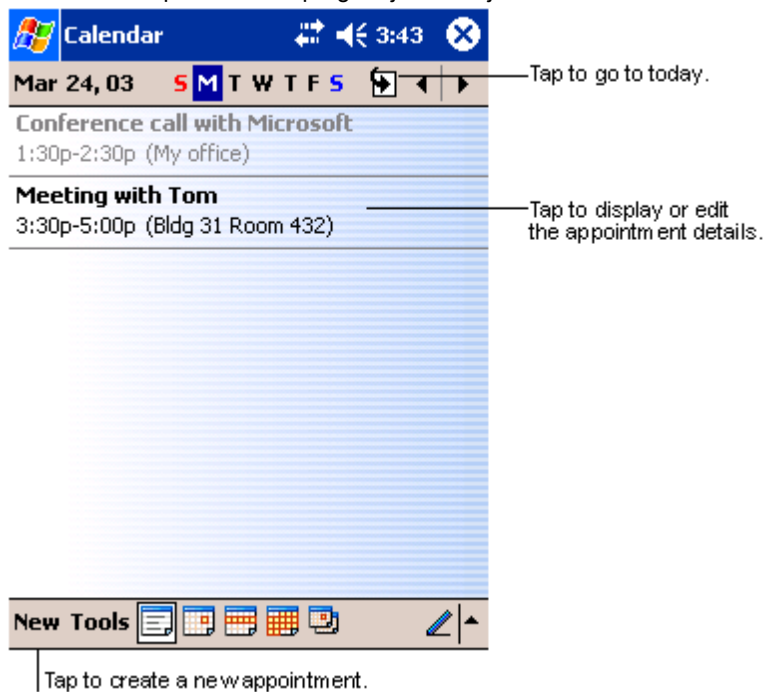


MEGJEGYZÉS: A Calendar képernyőn egyéni beállításokat végezhet, megváltoztathatja például, hogy mi legyen a hét első napja, ehhez érintse meg az Options menüpontot a Tools menüben.

Találkozó beütemezése

A Calendar programban átnézheti találkozóit, illetve újakat is bejegyezhet.


Új megbeszélés megadása

- 1 Ha a Day (Nap) vagy a Week (Hét) képernyőn van, érintse meg a megbeszélés dátumát és időpontját.
- 2 Érintse meg a "New" menüpontot.
- 3 A beviteli mező használatával írja be a találkozó megnevezését és helyét.
Először érintse meg a mező kiválasztásához.
- 4 Ha szükséges, érintse meg a dátumot és időpontot a megváltoztatásukhoz.
- 5 Írja le a találkozóra vonatkozó további szükséges információkat.
A beviteli mezőt el kell tüntetnie, hogy láthassa az összes rendelkezésre álló mezőt.
- 6 Ha megjegyzést szeretne hozzáfűzni, érintse meg a Notes menüpontot. A jegyzet készülhet írott formában, rajzolhat, vagy hangfelvételt is készíthet. Jegyzetek készítéséről további információt a "Notes" részben talál ebben a fejezetben.
- 7 A kívánt információk megadása után érintse meg az OK-t.

JAVASLAT: Ha kiválasztja a "Remind me in an appointment" funkciót, akkor a kézi számítógép figyelmeztetni fogja a találkozóra a , Settings, Personal, Sounds & Reminders menüpont beállításai szerint.

A Naptár áttekintő képernyő használata

Amikor megérint egy találkozót a Calendar programban, egy áttekintő képernyő jelenik meg. A találkozó adatainak megváltoztatásához érintse meg az Edit parancsot.

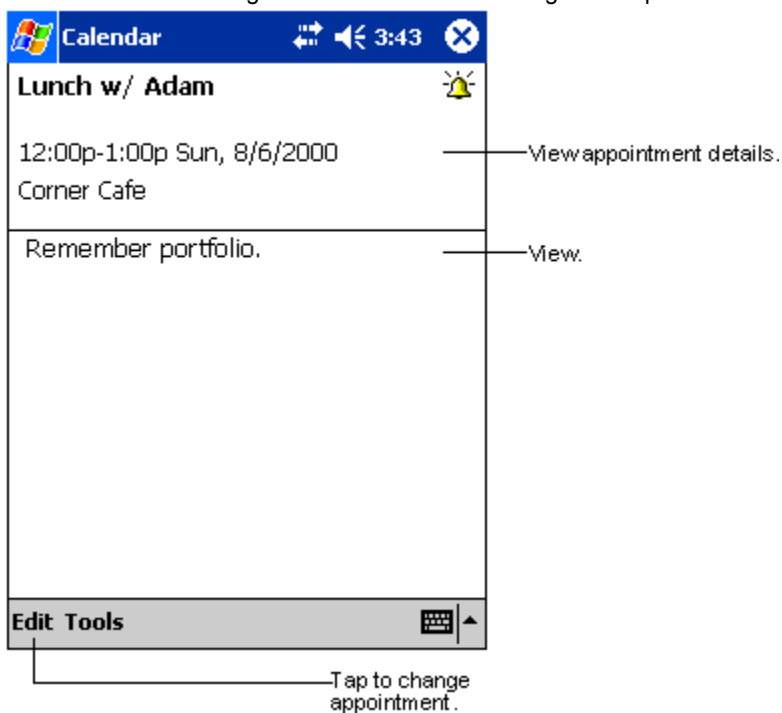

Találkozó kérése

A Calendar programot találkozók megbeszélésére is használhatja más Outlook vagy Pocket Outlook felhasználókkal. A találkozó kérés automatikusan jön létre, és elküldése is automatikusan történik, amikor szinkronizálja az Inbox-ot, vagy amikor az email szerverre kapcsolódik. Jelölje meg a Tool menü Options menüpontjában, hogyan szeretné elküldeni az időpont kérést. Ha email üzeneteit az ActiveSync programon keresztül küldi, vagy fogadja, válassza ki az ActiveSync-et.

Találkozó beütemezése

- 1 Hozzon létre egy új megbeszélés időpontot.
- 2 A találkozó részletes adatainál töltesse el a beviteli mezőt, majd érintse meg az Attendees menüpontot.
- 3 A Contacts alkalmazásban megadott email címek listájából válassza ki a megbeszélés résztvevőit.

A találkozóról automatikusan értesítés készül, és az Outbox mappába kerül.

A találkozó kérés elküldésére és fogadására vonatkozó további információkat a kézi számítógépen a Calendar és az Inbox alkalmazás Help menüjében talál.

Contacts

A Contacts (Partnerek) program egy listát tartalmaz barátai, kollégái elérhetőségeiről. A kézi számítógép infravörös(IR) csatlakozója vagy a Bluetooth használatával gyorsan megoszthatja ezeket az információkat, vagy az információk egy részét másokkal.


A Contacts program megnyitása

- Nyomja meg a Contacts gyorsgombot a kézi számítógép előlapján.
A Contacts képernyő a Contacts listánál nyílik meg.

MEGJEGYZÉS: Ha szeretné megváltoztatni a listában szereplő információk megjelenítési módját, érintse meg a Tools, majd az Options menüpontot.

Partner hozzáadása

- 1 Érintse meg az New menüpontot.

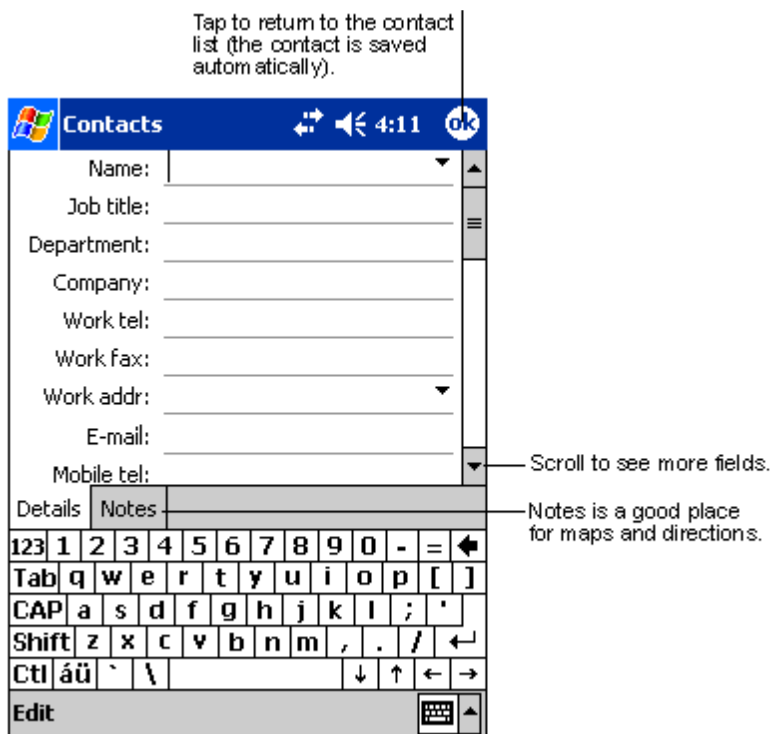


- 2 A beviteli mezőt használva írja be a nevet és a partnerre vonatkozó egyéb információkat. Lefelé kell görgetnie, hogy minden kitölthető mezőt megtaláljon.
- 3 Ha a partnert valamelyik kategóriába szeretné sorolni, görgessen lefelé és érintse meg a Categories-hoz tartozó sort, majd válasszon ki egy kategóriát a listából.
A partnerek listájában kategóriák szerint is megjelenítheti partnereit.
- 4 Ha megjegyzést szeretne hozzáfűzni, érintse meg a Notes fület. A jegyzet készülhet írott formában, rajzolhat, vagy hangfelvételt is készíthet. A jegyzetek készítéséről további információt a "Notes" részben talál ebben a fejezetben.

- 5 A kívánt információk megadása után érintse meg az OK-t, hogy visszalépjen a partner listába.


Partner megkeresése

Négy módon találhat meg egy partnert:

- A Contact listában, írja be a partner nevét a navigációs sáv alatti mezőbe.
Ha újra szeretné az összes partnert látni, törölje ki a szöveget a mezőből vagy érintse meg a mező jobb oldalán található visszafelé mutató nyilat.
- A Contact listában, érintse meg a kategória listát (alapértelmezés szerint All Contacts néven szerepel) és válassza ki melyik csoportba sorolt partnereket szeretné megjeleníteni.
Ha újra szeretné az összes partnert tartalmazó listát látni, válassza az All Contacts-t.
Ha egy olyan partnert keres, akihez nem rendelt kategóriát, válassza a None-t.
- Ha szeretné megjeleníteni a partnerek munkahelyeit, a partnerlistában érintse meg a *View > By Company* menüpontokat.
Az adott cégnél dolgozó partnerek száma megjelenik a vállalat neve mellett a jobb oldalon.
- A  ikont, majd a Find menüpontot érintse meg, írja be a keresett partner nevét, válassza ki a Contacts menüt a listából a keresés helyének (Type), majd érintse meg a Go parancsot.

A Contacts áttekintő képernyő használata


Amikor megérint egy partner nevet a Contacts listában, egy áttekintő képernyő jelenik meg. A partnerre vonatkozó információk megváltoztatásához érintse meg az Edit parancsot.

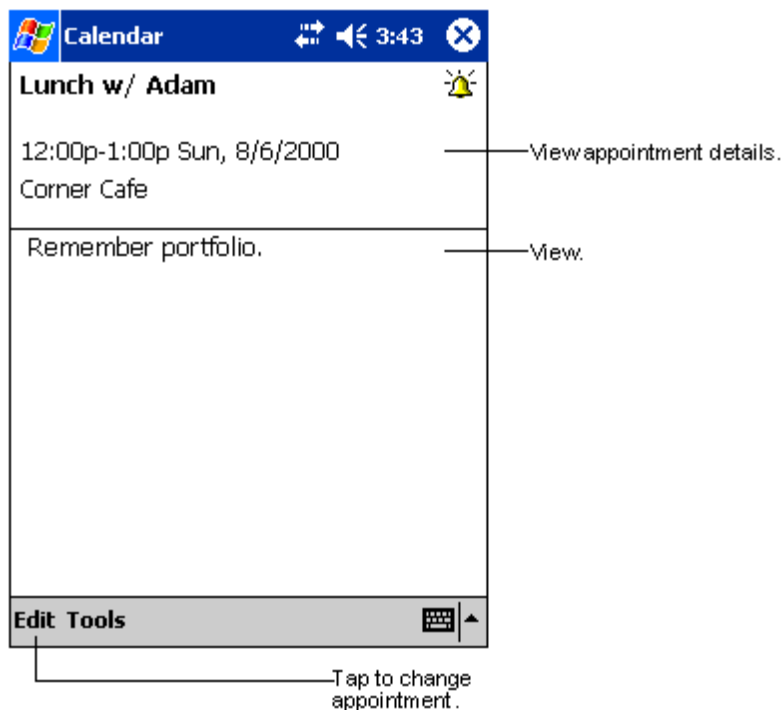

Tasks

A Tasks (Feladatok) alkalmazás használatával nyomon tudja követni teendőit, és fontossági és sürgősségi szempontok alapján rangsorolhatja is feladatait.

A Tasks menü megnyitása


- A  ikont, majd a Tasks menüpontot érintse meg.
A Tasks alkalmazás képernyő a feladatok listájánál (Tasks list) nyílik meg.

MEGJEGYZÉS: A listában az információk megjelenítési módjának megváltoztatásához érintse meg a Tools, majd az Options-t.

Egy feladat létrehozása

- 1 Érintse meg a New menüpontot.
- 2 A beviteli mező használatával írja be a feladatot.
- 3 Megadhat kezdési időpontot és határidőt, vagy megadhat más információkat is, ha először megérinti az adott mezőt.
Ha a beviteli mező nyitva van, el kell tüntetnie, hogy megnézhesse a további mezőket.
- 4 Ha a feladatot egy kategóriába szeretné besorolni, érintse meg a Categories menüpontot, és válasszon ki egy kategóriát a listából. A feladat listában a feladatokat kategóriák szerint is megjelenítheti.
- 5 Ha megjegyzést szeretne hozzáfűzni, érintse meg a Notes menüpontot.

Beírhat szöveget, rajzot, vagy készíthet hangfelvételt. Jegyzetek készítéséről további információt a "Notes" részben talál e fejezet további részében.

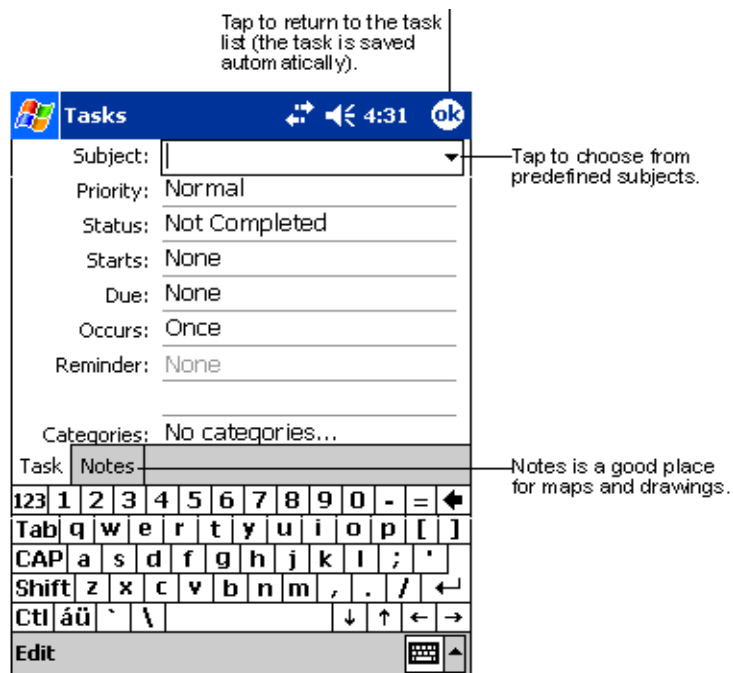

4 A Microsoft® Pocket Outlook alkalmazások kezelése

Tasks


- 6 A kívánt információ bevitele után érintse meg az OK-t, hogy visszatérjen a feladat listába.

TIPP: Ha gyorsan szeretne egy feladatot létrehozni, amelyhez egyetlen tárgy tartozik, érintse meg az "Entry Bar" menüpontot Tools menüben. Majd érintse meg a "Tap Here" parancsot az új feladat hozzáadásához, és írja be a feladatot.

Az áttekintő képernyő használata

Amikor megérint egy feladatot a feladat listában, egy áttekintő képernyő jelenik meg.

A feladat megváltoztatásához érintse meg az Edit parancsot.

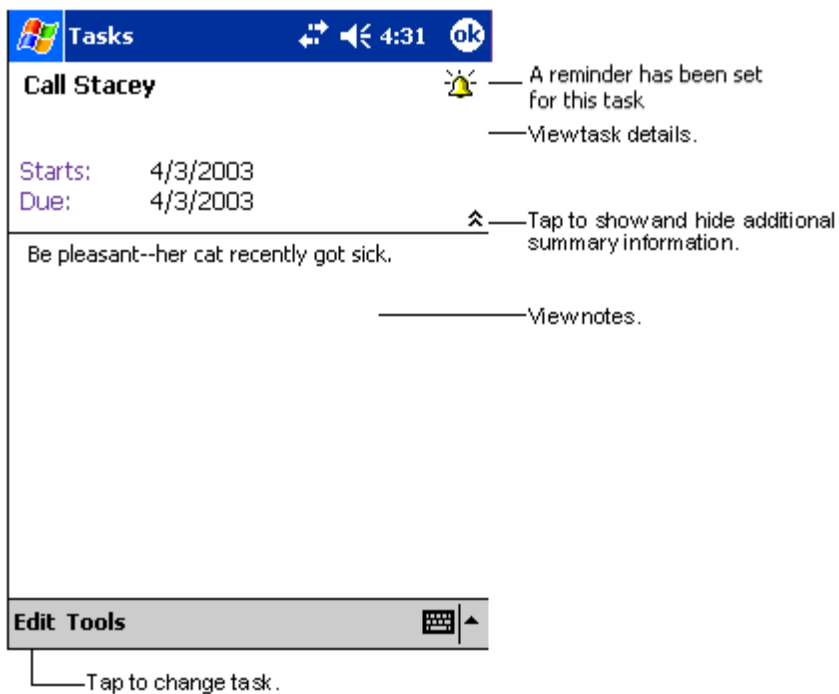


Notes

Gondolatait, emlékeztetőit, ötleteit, rajzait, és telefonszámait gyorsan feljegyezheti a Notes (Jegyzetek) program használatával. Készíthet írott feljegyzéseket, vagy hangfelvételeket. Hangfelvételeit beillesztheti jegyzeteibe. Ha egy jegyzet nyitva van, amikor a hangfelvételt készíti, belekerül a jegyzetbe, és egy ikon jelzi. Ha a jegyzet listát jeleníti meg a felvétel készítésekor, akkor önálló jegyzetként szerepel majd a hangfelvétel.

A Notes alkalmazás megnyitása

- A  ikont, majd a Notes menüpontot érintse meg.

A Notes alkalmazás a Notes listánál nyílik meg.

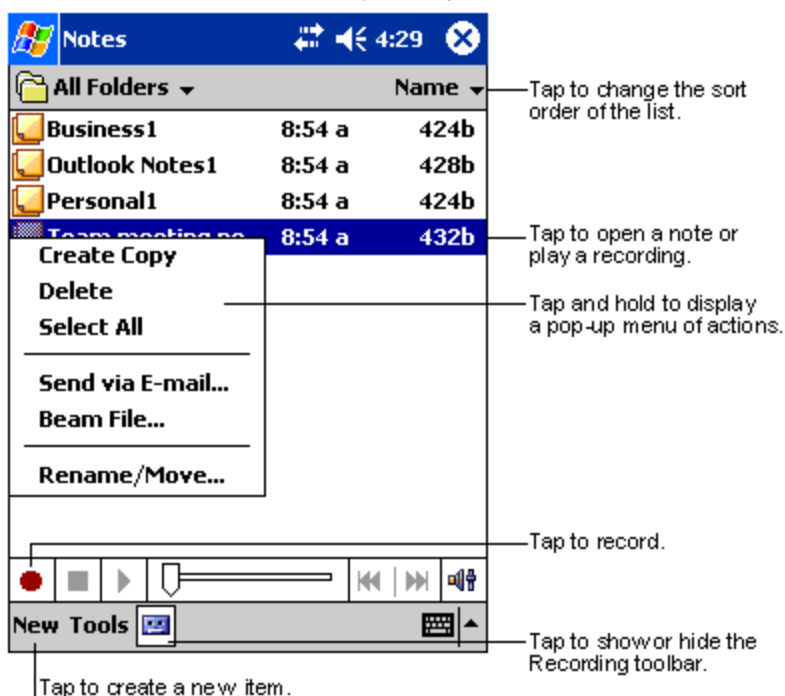

Feljegyzés készítése

- 1 Érintse meg a New (Új) menüpontot.
- 2 Készítse el a feljegyzést írással, rajzzal, vagy hangfelvétel formájában.

MEGJEGYZÉS: A Beviteli mező használatáról, valamint arról, hogyan írhat és rajzolhat a képernyőre, és hogyan készíthet hangfelvételeket, további információt a "2 Adatok bevitele az Acer n50-be" fejezetben talál a 19. oldalon.

Messaging

Használja az Messaging(Üzenetek) alkalmazást e-mail üzenetei küldésére és fogadására, az alábbiak szerint:

- Szinkronizálja az e-mail üzeneteket a Microsoft Exchange vagy a Microsoft Outlook programokkal a számítógépén.
- E-mail üzeneteit küldje és fogadja közvetlenül egy e-mail szerverre csatlakozva egy Internet szolgáltatón (ISP) vagy belső hálózaton keresztül.

Az Messaging alkalmazás megnyitása

- Nyomja meg az Messaging gyorsgombot a kézi számítógép előlapján.
Az Inbox az Messaging mappa navigátornál nyílik meg.

Email üzenetek szinkronizálása

Email üzeneteket szinkronizálhatók az általános szinkronizálási folyamat részeként.

Engedélyeznie kell a Messaging szinkronizálását az ActiveSync programban.

Az Messaging szinkronizálására vonatkozó információt a személyi számítógépére telepített ActiveSync program Help menüjében talál.

A szinkronizálás folyamán:

- Az üzenetek személyi számítógépe Exchange vagy Outlook programjának mail mappájából bemásolódnak kézi számítógépén az INbox ActiveSync mappájába. Alapbeállítás szerint csak az utolsó három nap üzeneteit kapja meg, meg tudja nézni minden üzenet első 100 sorát, és a hozzácsatolt fájlokat, ha a méretük nem nagyobb 100 KB-nál.
- A kézi számítógép Outbox mappában található Email üzenetek az Exchange vagy az Outlook programba kerülnek át, és a rendszer onnan küldi el a címzettnek.
- Az alkönyvtárakban elhelyezett Email üzeneteket ki kell választani az elküldéshez az ActiveSync-ben a személyi számítógépén.

TIPP: Email üzeneteit távolról is szinkronizálhatja számítógépével. Erről további információt személyi számítógépén az ActiveSync program Help menüjében talál.

Közvetlen csatlakozás egy email szerverhez

Azon kívül, hogy email üzeneteit szinkronizálhatja személyi számítógépével, az email üzeneteket elküldheti és fogadhatja oly módon is, hogy csatlakozik egy email szerverre a kézi számítógépére csatlakoztatott modem, vagy hálózati kártya segítségével. Távoli hozzáférést kell létrehoznia a hálózathoz vagy az Internet szolgáltatóhoz, és csatlakoznia kell email szerveréhez. Erről további információt a "9 Csatlakoztatás" c. fejezetben talál a 71. oldalon.

Amikor az email szerverhez csatlakozik, az új üzeneteket a rendszer a kézi számítógép Messaging mappába tölti le, a kézi számítógép Outbox mappájában található üzeneteket elküldi, és az email szerveren kitörölt üzeneteket eltávolítja a kézi számítógép Messaging mappájából is.

A közvetlenül az email szerverről fogadott üzenetek az email szerverrel állnak kapcsolatban, és nem személyi számítógépével. Amikor egy üzenetet töröl a kézi számítógépén, az üzenet az email szerverről is törlődik majd, amikor legközelebb rácsatlakozik, az ActiveSync-ben kiválasztott beállítások szerint.

Dolgozhat online vagy offline. Amikor online dolgozik, úgy olvassa el, és válaszolja meg üzeneteit, hogy közben fenntartja a kapcsolatot az email szerverrel. Az üzeneteket azonnal elküldi, amint megérinti a Send parancsot, ezzel helyet takarít meg kézi számítógépén.

Amikor offline dolgozik, amint letöltötte az új üzenetek fejléceit vagy részüzeneteket, lecsatlakozhat az email szerverről, és eldöntheti mely üzeneteket kívánja teljes egészében letölteni. Amikor legközelebb csatlakozik, az Inbox letölti azokat az üzeneteket, ahol ezt megjelölte és elküldi az elkészített üzeneteit.

Az üzenet lista használata

A beérkezett üzenetek az üzenet listában jelennek meg. Alapbeállítás szerint, a legutoljára fogadott üzenetek szerepelnek a lista elején.

Amikor egy üzenetet kap, érintse meg, hogy kinyissa. Az olvasatlan üzenetek félkövér betűkkel jelennek meg.

Amikor az email szerveréhez csatlakozik, vagy szinkronizálást hajt végre személyi számítógépével, alapbeállítás szerint csak a legutolsó 5 nap üzeneteit kapja meg, az üzeneteknek csak az első 100 sorát, és a csatolt fájlok, abban az esetben, ha méretük kisebb, mint 100 KB. Az eredeti üzenetek az email szerveren vagy a személyi számítógépen maradnak.

Megjelölheti azokat az üzeneteket, amelyeket teljes egészében szeretne letölteni a következő szinkronizálás alkalmával vagy amikor legközelebb az email szerverre csatlakozik. Kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Az üzenet listában érintse meg, és tartsa a tollat a teljes egészében letölteni kívánt üzeneten.
- 2 A felnyíló menüben érintse meg a "Mark for Download" parancsot. Az Inbox üzenet listájában használt ikonok látható jelzéssel mutatják az üzenet állapotát.

Határozza meg a letöltésre vonatkozó preferenciáit a szolgáltatás beállításakor vagy válassza ki a szinkronizálási lehetőségeknél. Bármikor megváltoztathatja ezeket:

- Változtassa meg az Inbox szinkronizálására vonatkozó beállításokat az ActiveSync beállításainál. További információt az ActiveSync Help menüjében talál.
- A közvetlenül az email szerverhez kapcsolódásra vonatkozó beállítások megváltoztatásához a kézi számítógép Inbox programjában végezze el a következőket:
 - a Érintse meg a Tools menüben az Options menüpontot.
 - b A Service menüben érintse meg a megváltoztatni kívánt szolgáltatást.
 - c Érintse meg, és tartsa a tollat a szolgáltatáson, majd válassza a Delete parancsot törléséhez.

Üzenet megírása

- 1 Érintse meg a New menüt.
- 2 A "To" mezőbe írja be egy, vagy több címzett email címét, a címeket pontosvesszővel válassza el egymástól, vagy válasszon ki egy nevet a partnerlistából, ehhez érintse meg az Address Book ikont.

A Contacts alkalmazásban az e-mail mezőkbe írt e-mail címek megjelenik az Address Book-ban.

- 3 Írja meg az üzenetet. Ha egy előre megírt, vagy egy gyakran használt üzenetet szeretne felhasználni, érintse meg a My Text menüpontot és válasszon ki egy üzenetet.
- 4 Érintse meg Send parancsot, amikor elkészült az üzenettel.

Ha hálózati kapcsolat nélkül dolgozik, az üzenet az Outbox mappába kerül, és a következő csatlakozáskor kerül elküldésre.

Email üzenetek és mappák kezelése

Alapértelmezés szerint az üzenetek az alábbi öt mappa valamelyikében jelenhetnek meg: Inbox, Deleted Items, Drafts, Outbox, és Sent Items.

- A Deleted és a Sent Items mappák használata a választott beállításoktól függ. Ezeket a választási lehetőségeket beállíthatja az üzenet listában:
 - a Érintse meg a Tools menüt, majd az Options menüpontot.
 - b A Message menüben végezze el a beállításokat.
- Ha további mappákba kívánja szervezni az üzeneteket, érintse meg a Tools, majd a Manage Folders menüpontot az új mappa létrehozásához.
- Ha egy üzenetet szeretne áthelyezni egy másik mappába, az üzenet listában érintse meg és tartsa a tollat az üzeneten, majd érintse meg a "Move to" parancsot a felnyíló menüben.

A mappák működése, ha közvetlen kapcsolatot létesít az email szerverrel

A létrehozott mappák viselkedése függ attól, hogy ActiveSync alkalmazást, POP3, vagy IMAP4 protokollt használ.


- Ha az ActiveSync programot használja, az Outlook-ban az Inbox mappában található email üzenetek automatikusan szinkronizálódnak a kézi számítógéppel. Kiválaszthatja további mappák szinkronizálását is, ha kijelöli ezeket az ActiveSync számára. A létrehozott mappák és az áthelyezett üzenetek azonos formában jelennek meg a szerveren. Például, ha két üzenetet áthelyez az Inbox mappából a Család (Family) elnevezésű mappába, és a Family mappát kijelölte szinkronizálásra, a szerver egy másolatot készít a Family mappáról és az üzeneteket ebbe a mappába másolja be. Így akkor is elolvashatja majd üzeneteit, ha éppen nem tartózkodik számítógépe közelében.
- Ha POP3 szervert használ és email üzeneteit áthelyezi egy Ön által létrehozott mappába, a kapcsolat megszakad a kézi számítógépen található üzenetek és az email szerveren megtalálható másolataik között. A következő alkalommal, amikor a szerverre csatlakozik, az email szerver látni fogja, hogy az üzenetek hiányoznak a kézi számítógép Inbox mappájából, és törli ezeket az üzeneteket a szerverről. Ezzel megelőzi, hogy két másolat legyen egy üzenetről, viszont egyben azt is jelenti, hogy az áthelyezett üzenetekhez többé nincs hozzáférése to folders created from anywhere except your handheld.
- Ha IMAP4 szervert használ, az Ön által létrehozott mappák és az áthelyezett email üzenetek a változtatásoknak megfelelően szerepelnek a szerveren is. Ezért üzeneteit bármikor elérheti, ha csatlakozik email szerveréhez, akár kézi számítógépéről, akár személyi számítógépén keresztül teszi ezt. Ez a szinkronizálás minden alkalommal megtörténik, amikor mail szerveréhez csatlakozik, új mappákat hoz létre, vagy átnevezi/törli a mappákat miközben a kapcsolat fennáll.

5 A Microsoft® Pocket PC 2003 kiegészítő programok kezelése

Végezze szokásos számítógépes tevékenységeit menet közben a Microsoft® Pocket PC 2003 kiegészítő programok segítségével. Ezek:

- Pocket Word
- Pocket Excel
- MSN® Messenger
- Microsoft® Windows Media™ lejátszó Pocket PC-re
- Microsoft® olvasó Pocket PC-re

MEGJEGYZÉS: A Microsoft® Reader csak az angol nyelvű és az európai Acer n50 modelleken található meg.


Ha meg akar nyitni egy companion programot a kézi számítógépen, érintse meg a  menüben a Programs menüpontot, majd a program nevét.

Pocket Word

A Pocket Word ugyanúgy működik, mint a Microsoft Word a személyi számítógépen, hogy könnyen hozzáférhessen dokumentumai másolataihoz. Lehetőségek:

- Új dokumentumokat hozhat létre a kézi számítógépen, leveleket írhat, megbeszélések jegyzőkönyvét, úti beszámolókat készíthet, vagy átmásolhat dokumentumokat kézi számítógépére a személyi számítógépéről.
- Szinkronizálhatja a dokumentumokat a két számítógép között, így mindkét helyen a legfrissebb tartalommal rendelkeznek majd.

Új fájl létrehozása

- A  ikon után érintse meg a Programs, Pocket Word, majd a New menüpontokat. Egy üres lap jelenik meg. Illetve, ha kiválasztott egy sablont az új dokumentumok számára az Options párbeszéd ablakban, akkor az a sablon jelenik meg a megfelelő szöveg és formai beállításokkal.

Egyszerre csak egy dokumentumot nyithat meg; mikor egy második dokumentumot nyit meg, a rendszer felkéri, hogy mentse el az előző dokumentumot. A létrehozott dokumentumot elmentheti, vagy változtatásokat eszközölhet különféle formátumokba. Ezek lehetnek:


- Word (.doc)
- Pocket Word (.psw)
- Rich Text Format (.rtf)
- Plain Text (.txt)

MEGJEGYZÉS: Amikor új dokumentumot hoz létre, el kell mentenie a korábban megnyitott dokumentumot.

A Pocket Word fájl lista használata:

Pocket Word tartalmaz egy listát a kézi számítógépen tárolt fájlokról.

- Érintsen meg egy fájlt a listában, hogy megnyissa azt.
- A fájlok törléséhez, másolat készítéséhez, és a fájlok elküldéséhez érintse meg, és tartsa a tollat a listában a fájlon. Majd válassza ki a megfelelő parancsot a felnyíló menüben.

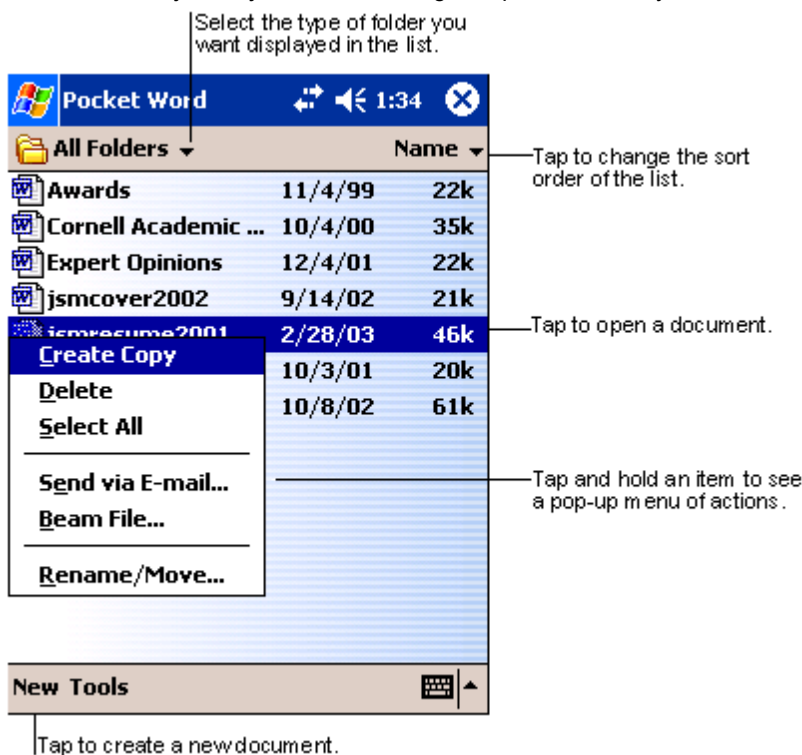

Információ bevitele

A Pocket Word alkalmazásba négy módon vihet be információkat—gépelés, kézírás, rajz, és hangfelvétel formájában, ami a View menüben jelenik meg. Mindegyik módhoz külön eszköztár tartozik, amelyet megjeleníthet, vagy eltüntethet, ha megnyomja a Show/Hide Toolbar ikont a parancssorban.

Ha megnyit egy, a személyi számítógépen készített Word dokumentumot, válassza a Wrap to Window parancsot a View menüben, hogy a teljes dokumentumot lássa.

TIPP: Kiválaszthatja a nagyítás (zoom) nagyságát, érintse meg a View menüt, majd a Zoom menüpontot. Majd válassza ki a megfelelő százalékot. Nagyobb százalékot válasszon, ha szöveget akar bevinni, és alacsonyabbat, ha a dokumentum nagyobb részét szeretné látni.


Gépelés (Typing) mód

- A beviteli mező segítségével szöveget gépelhet a dokumentumba. A gépelt szöveg bevitelére vonatkozó további információt a "A beviteli mező használata" fejezet részben talál a 19. oldalon.
- Már létező szöveg megformázásához, vagy módosításához először válassza ki a szöveget. A szöveget kiválaszthatja ugyanúgy, mint egy Word dokumentumban tenné, csak az egér helyett a tollat kell végighúznia a kijelölni kívánt szövegen.
- Ha egy szöveget keres, a dokumentum megtalálásához érintse meg az Edit menüt, majd a Find/Replace parancsot.

Írás (Writing) mód

Írás módban a tollal közvetlenül a képernyőre írhat. Egyenes vonalak jelennek meg sorvezetőként, és a zoom nagyítás nagyobb, mint a gépelés módban, hogy könnyebben írhasson a képernyőre.

Az írásról, illetve az kézírással készített szöveg kiválasztásáról további információt az "Írás a képernyőre" fejezet részben talál a 21. oldalon

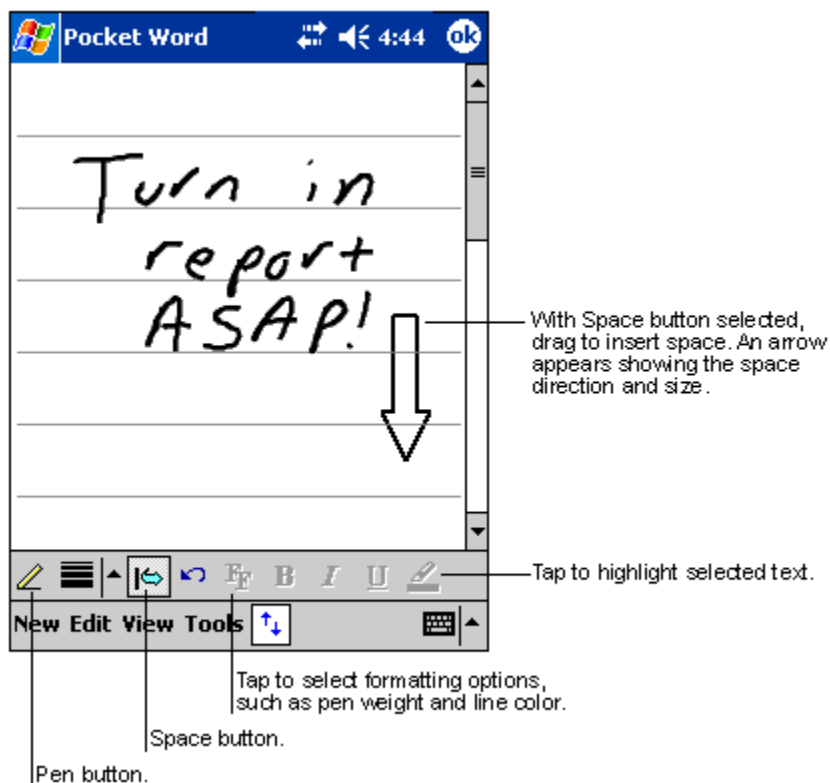


Ha egyetlen tollvonással áthalad három soron, az írást rajzként értelmezi a számítógép, és a rajzot a következő részben leírtak szerint megszerkesztheti, átalakíthatja.

MEGJEGYZÉS: Az írott szavak grafikus (metafájl) formátumra alakulnak át, amikor a Pocket Word dokumentumot Word dokumentummá alakítja át a személyi számítógépen.

Rajzolás (Drawing) mód

A rajzolás módban a tollal a képernyőre rajzolhat. Koordináta hálózat jelenik meg a rajzolás segítésére. Ha az első tollvonás után felemeli a tollat a képernyőről, egy rajzolás kockát fog látni, amely mutatja a rajz területének határait. A következő tollvonásokat, ha ebbe a kockába írja, vagy csak érinti ezt a rajzolási területet, a rajz részévé válik.

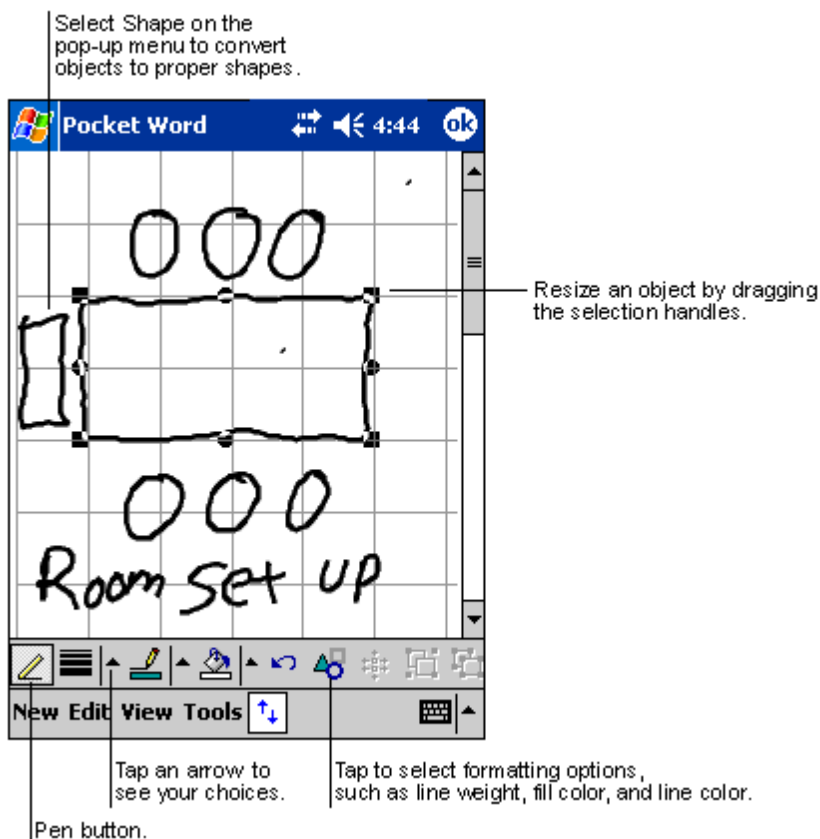

A rajzolásról és a rajzok kiválasztásáról további információt a "Rajzolás a képernyőre" fejezet részben talál a 24. oldalon.



Hangfelvétel (Recording) mód

Hangfelvétel módban hangfelvételt illeszthet a dokumentumokba. A hangfelvételeket .wav fájl formátumban menti el a számítógép.

A hangfelvételekre vonatkozó további információt a "Üzenet rögzítése" részben talál a 26. oldalon.


A Pocket Word használatáról további információért a , majd a Programs, Pocket Word menüpontok után érintse meg a  menüben a Help menüpontot.

Pocket Excel

A Pocket Excel együttműködik a személyi számítógépén a Microsoft Excel alkalmazással, hogy könnyen hozzáférhessen munkafüzetei másolataihoz. Lehetőségek:

- Új munkafüzeteket hozhat létre kézi számítógépén, például költség beszámolókat és kilométer elszámolásokat készíthet, vagy átmásolhatja munkafüzetait a személyi számítógépéről a kézi számítógépére.
- Szinkronizálhatja a munkafüzeteket a személyi számítógépe és a kézi számítógép között, hogy a legfrissebb adattartalommal rendelkezzen mindkét készüléken.

Új munkafüzet létrehozása

- A  ikon után, a Programs, a Pocket Excel, majd a New menüpontot érintse meg. Egy üres munkafüzet jelenik meg. Illetve, ha már kiválasztott egy sablont az új munkafüzet készítéséhez az Options párbeszéd ablakban, akkor a kiválasztott sablon jelenik meg a megfelelő szöveg és formai beállításokkal.

Egyszerre csak egy munkafüzetet nyithat meg; amikor egy második munkafüzetet nyit meg, a rendszer felkéri, hogy mentse el az előző munkafüzetet. A létrehozott munkafüzetet elmentheti, vagy változtatásokat eszközölhet különböző formátumokba. Ezek lehetnek:

- Pocket Excel (.pxl)
- Excel (.xls).

MEGJEGYZÉS: Amikor új dokumentumot hoz létre, el kell mentenie a korábban megnyitott dokumentumokat.

Pocket Excel fájl lista készítése

Pocket Excel egy listát tartalmaz a kézi számítógépen tárolt fájlokról.

- Érintsen meg egy fájlt a listában, hogy megnyissa azt.
- A fájlok törléséhez, másolat készítéséhez, és a fájlok elküldéséhez érintse meg, és tartsa a tollat a listában a fájlon. Majd válassza ki a megfelelő parancsot a felnyíló menüben.


Az eszköztár megjelenítése

Pocket Excel eszköztárában alapvető táblázatkezelő eszközöket találunk, mint a formulák, funkciók, sorbarendezés, és a szűrés.

5 A Microsoft® Pocket PC 2003 kiegészítő programok kezelése

Pocket Excel

- Érintse meg a View menüt, majd a Toolbar menüpontot.

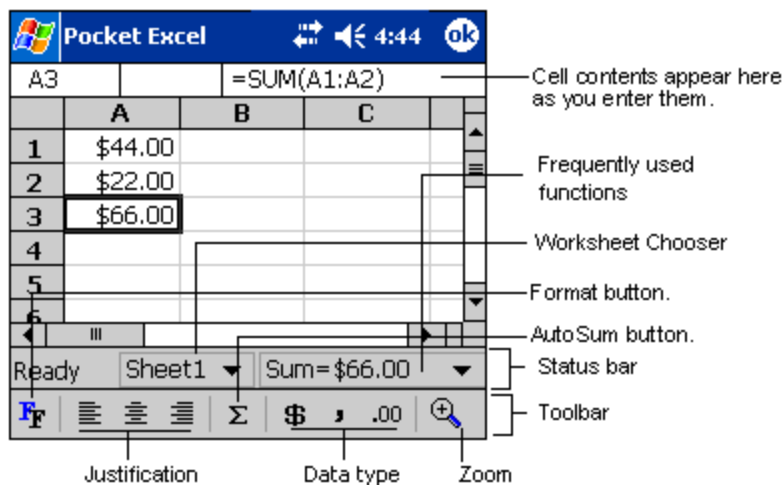

A munkafüzetek védelme

Ha egy munkafüzet bizalmas információkat tartalmaz, jelszóval védheti le.



- Nyissa meg a munkafüzetet, érintse meg az Edit, majd Password menüpontot.
Minden alkalommal, amikor megnyitja ezt a munkafüzetet, meg kell adnia a jelszót, ezért olyan jelszót válasszon, amelyet könnyen meg tud jegyezni, ám más nehezen találná ki.

Javaslatok a Pocket Excel használatára:

Ha nagy táblázaton dolgozik a Pocket Excel-lel, jegyezze meg az alábbiakat:

- Ha teljes-képernyő módban szeretne látni a táblázatból amennyit csak lehet:
 - Érintse meg a View, majd a Full Screen menüpontot.
 - Ha ki akar lépni a teljes-képernyő módból, érintse meg a képernyőn a Restore gombot.
- Eszköztár megjelenítése és eltüntetése.
 - Érintse meg a View menüpontot, majd a megjeleníteni, vagy eltüntetni kívánt elemeket.
- Ha rögzíteni szeretné a legfelső és a bal szélső cellákat a táblázatban, hogy a sor és az oszlop elnevezések láthatóak maradjanak, miközben a táblázatban lapozgat.
 - a Válassza ki azt a cellát, ahol rögzíteni szeretné a táblát.
 - b Érintse meg a View, majd a Freeze Panes menüpontot.
- Össza fel az oldalt, hogy megnézhesse a nagy táblázat különböző területeit.
 - a Érintse meg View, majd a Split menüpontot.
 - b Majd húzza az osztósávot oda, ahová tenni szeretné.
Az osztósáv eltávolításához érintse meg a View menüt, majd a Remove Split menüpontot.
- Sorok és oszlopok megjelenítése és elrejtése:
 - Egy sor vagy oszlop elrejtése:

- a Válasszon ki egy cellát az elrejtteni kívánt sorban, vagy oszlopban.
- b Érintse meg a Format menüben a Row vagy a Column menüpontot, majd az Hide parancsot.
- Egy rejtett sor vagy oszlop megjelenítése:
 - a Érintse meg a Tools menüt, majd a Go To menüpontot, azután írjon be egy, az elrejtett sorban, vagy oszlopban szereplő hivatkozást.
 - b Érintse meg a Format menüben a Row vagy a Column menüpontot, majd az Unhide parancsot.

A Pocket Excel használatáról további információért a , majd a Programs, Pocket Excel menüpontok után érintse meg a  menüben a Help menüpontot.

MSN® Messenger

Az MSN® Messenger a kézi számítógépen egy azonnali üzenetváltást biztosító program, amely lehetővé teszi, hogy:

- Láthatja, hogy partnerei közül ki elérhető
- Azonnali üzeneteket küldhet és fogadhat
- Azonnali üzenetek váltásával egyszerre akár több partnerrel is kommunikálhat

Követelmények az MSN Messenger használatához

- Microsoft Passport™ igazolványt vagy egy Microsoft Exchange email postafiókot kell beszereznie.
- Passport-fiókra lesz szüksége az MSN Messenger Service használatához.
Ha már van a Hotmail® vagy az MSN szolgáltatásánál bejegyzett e-mail fiókja, akkor Passport igazolványa is van.

Ha sikerült beszereznie egy Microsoft Passport vagy Microsoft Exchange fiókot, akkor készenáll a bejelentkezésre.

TIPP: Szerezzen be Microsoft Passport igazolványt a <http://www.passport.com/> honlapon.
Kérjen ingyenes Microsoft Hotmail email címet a <http://www.hotmail.com/> weboldalon.

Beállítások elvégzése

Mielőtt a rendszerre kapcsolódna meg kell adnia a Passport vagy Exchange fiókja adatait .

Regisztráció és bejelentkezés:

- 1 A Tools menüben érintse meg az Options menüpontot.
- 2 Az Accounts menüben adja meg a Passport vagy Exchange fiók adatait.
- 3 A bejelentkezéshez érintse meg a bejelentkezés (sign-in) képernyőt és írja be az email címet és jelszót.


MEGJEGYZÉS: Ha személyi számítógépen már használja az MSN Messenger alkalmazást, partnerei megjelennek kézi számítógépen anélkül, hogy újra hozzá kellene adnia partnerei listájához.

Üzenetváltás a partnerekkel

Az MSN Messenger ablakban rögtön látja partnerei teljes listáját két kategóriára osztva: Online (Elérhető) és Not Online (Nem elérhető). Ebből a programablakból kiindulva

5 A Microsoft® Pocket PC 2003 kiegészítő programok kezelése MSN® Messenger

amíg fenntartja a kapcsolatot, cseveghet, email üzenetet küldhet, egyes személyeket letilthat az Önnel folytatott üzenetváltásról, vagy törölhet partnereket a listáról a felnyíló menü használatával.

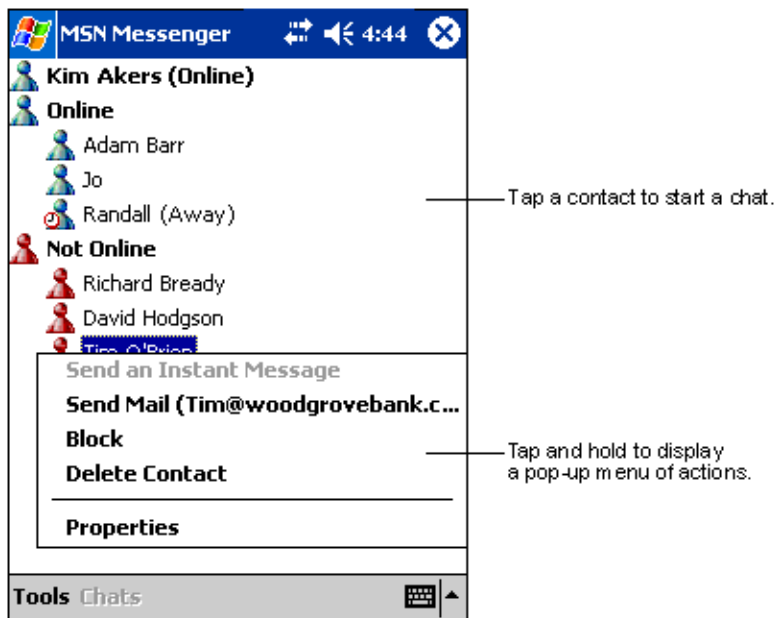


- Ha látni szeretné, mely partnerei elérhetőek, miközben ők Önt nem látják, a Tools menüben érintse meg a My Status menüpontot, majd válassza ki az Appear Offline (Kapcsolódás elrejtése) állapotot.
- Ha egy partnert letilt, ez a partner a továbbiakban nem tudja elérni Önt, de ő megmarad a Tiltott partnereim listán.
- A partner letiltásának feloldásához érintse meg, és tartsa a tollat a partner nevéen, majd érintse meg az Unblock parancsot a felnyíló menüben.

Csevegés a partnerekkel

- 1 Érintse meg a partner nevét, hogy megnyisson egy beszélgetés ablakot.
- 2 Írja be üzenetét a Beszélgetés ablak alsó részén látható mezőbe, vagy érintse meg a My Text menüt egy előre beállított üzenet használatához.



5 A Microsoft® Pocket PC 2003 kiegészítő programok kezelése *Microsoft® Windows Media™ Player Pocket PC-re*

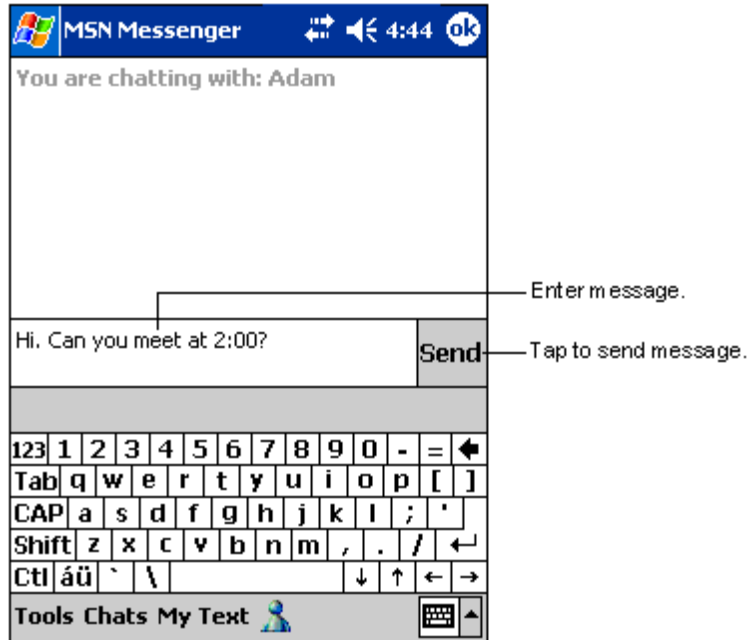- 3 Érintse meg a Send parancsot.



Ötletek a partnereivel való csevegéshez


- Ha szeretne meghívni egy partnert egy több személyrel folytatott beszélgetésbe, a Tools menüben érintse meg az Invite menüpontot, és érintse meg a meghívni kívánt személy nevét.
- Ha szeretne visszalépni a Messenger főablakba a beszélgető ablak becsukása nélkül, érintse meg the Contacts (Partnerek) gombot.
- Ha szeretne visszatérni a Beszélgetés ablakba, érintse meg a Chats menüpontot, majd válassza ki azt a személyt, akivel éppen beszélgetett.
- Ha szeretné megtudni, hogy beszélgető partner válaszolt-e Önnek, keresse az üzenetet a szöveg beviteli mező alatt.

Az MSN Messenger használatáról további információt a  ikon, majd a Programs, MSN Messenger megérintése után a Start  menüben a Help menüpontot érintve találhat.

Microsoft® Windows Media™ Player Pocket PC-re

Használja a Microsoft® Windows Media™ Player Pocket PC-re készült változatát digitális audio és video fájlok (Windows Media és MP3 fájlok) lejátszására, amelyeket:

- A kézi számítógépen tárol
- A személyi számítógépén használt Microsoft Windows Media Player-ről másolt át kézi számítógépére
- Halázaaton talált

A Windows Media Player Pocket PC változatának használatáról további információt a  ikon, majd a Help menüpont megérintésével talál.

Microsoft® Reader Pocket PC-re

A "Microsoft® Reader for Pocket PC" alkalmazással elektronikus könyveket (eBook) olvashat kézi számítógépén. Kedvenc eBook Web oldaláról könyveket tölthet le a személyi számítógépére. Majd az ActiveSync segítségével másolja át a könyv fájlokat a kézi számítógépére. A könyvek a Reader Library menüben jelennek meg, ahol a listán a kiválasztott fájl megérintésével tudja megnyitni a fájlt.

MEGJEGYZÉS: Microsoft® Reader csak az angol nyelvű és az európai Acer n50 modelleknél áll rendelkezésre.

A Guidebook használata

A Guidebook-ban (Útikalauz) megtalál minden szükséges információt a Microsoft Reader használatához.

A Guidebook megnyitása:

- Érintse meg a Help menüpontot a Reader program parancssorában.
-vagy-
- Egy könyvoldalon érintse meg, és tartsa a tollat a könyv címén, majd érintse meg a Help menüpontot a felnyíló menüben.

Hogyan vigyen fel könyveket az Acer n50 kézi számítógépre

Könyv fájlokat tölthet le az Internetről. Látogassa meg kedvenc eBook könyvkereskedőjének weboldalát, és kövesse a könyv fájlok letöltéséhez szükséges utasításokat.

Mintakönyvek és egy szótár is megtalálható az MSReader mappában az Extras alkönyvtárban az Acer n50 kézi számítógép Companion CD-n.

Az ActiveSync segítségével töltsse át a fájlt a személyi számítógépről kézi számítógépére, az MSReader mappában található Read Me fájlban leírtak alapján.

A Library használata

A Library (Könyvtár) a Reader program kezdőlapja; itt találja meg a kézi számítógépén, vagy a tároló eszközön megtalálható könyvek teljes listáját.

A Library megnyitása:

- Érintse meg a Library menüpontot a Reader program parancssorában.
-vagy-
- Egy könyvoldalon érintse meg, és tartsa a tollat a könyv címén, majd érintse meg a Library menüpontot a felnyíló menüben.

Egy könyv kinyitása

- Érintse meg egy könyv címét a Library listában.



Könyv olvasása

Mindegyik könyv egy borítólappból, egy opcionális tartalomjegyzékből, és a könyv oldalából áll. A következőket teheti:

- Annotálhatja a könyvet kiemeléssel, könyvjelző használatával, jegyzetek és rajzok hozzáfűzésével.
- Megkereshet szövegrészeket és megnézheti a szómagyarázatokat.


A szövegen kívül minden könyvnek van egy címe, és a könyv oldalai oldalszámozással vannak ellátva.

Az irányítási lehetőségek a borító alsó részén vannak felsorolva. Lapozzon a könyvben:

- A kézi számítógép görgető gombjának használatával.
- Minden oldalon az oldalszám megérintésével.

Amikor először nyitja ki a könyvet, valószínűleg az első oldalra szeretne lépni, vagy a tartalomjegyzéket szeretné megnézni (feltéve ha van). Azt követően, bármikor kinyitja a könyvet, automatikusan a legutóbb olvasott oldalnál folytathatja.

5 A Microsoft® Pocket PC 2003 kiegészítő programok kezelése Microsoft® Reader Pocket PC-re

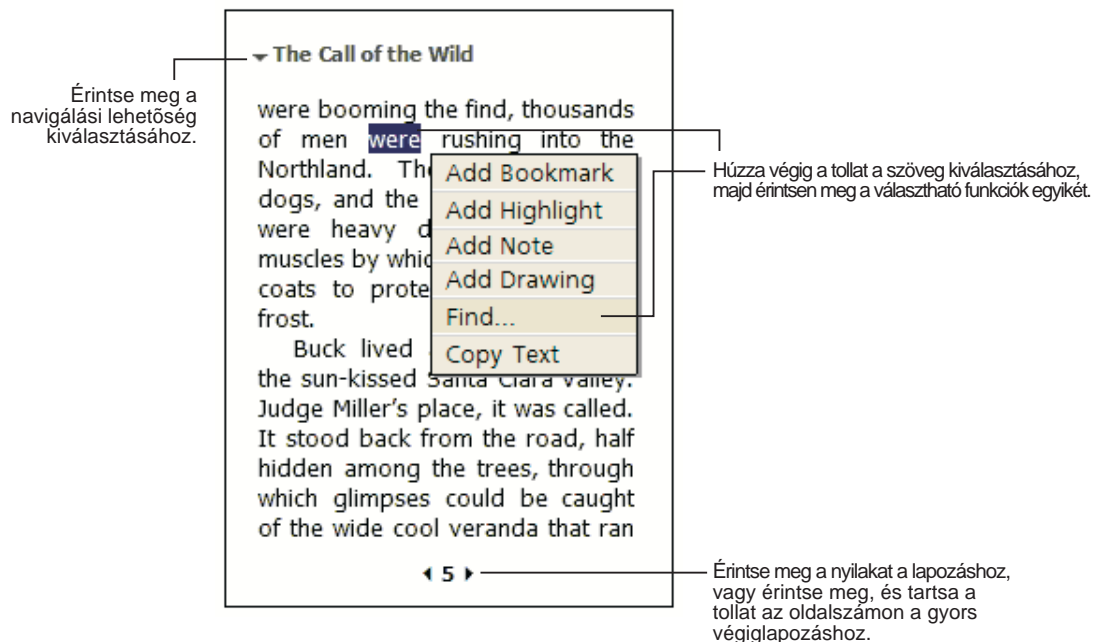

A Reader funkcióinak használata

Az elektronikus könyvek olvasása számos olyan lehetőséggel bír, amire hagyományos nyomtatott könyveknél nem állnak rendelkezésre. Ezeket a funkciókat a könyv bármelyik oldalán elérheti.

Jelöljön ki egy szöveget úgy, hogy végighúzza a tollat az oldalon található szövegen. Majd érintse meg a felnyíló menüben az egyik funkciót a következőkben leírtak szerint.

Szöveg keresése

- 1 Érintse meg a Find parancsot a felnyíló menüben.
- 2 Írja be a keresett szót.
- 3 Érintse meg a kívánt keresési lehetőséget.

A Reader kiemeli az oldalon a megtalált szövegrészt.

- A Find becsukásához érintse meg a képernyőt a mezőn kívül.
- Ha vissza akar térni a kiindulási oldalra, érintse meg a könyv címét, majd érintse meg Return parancsot a felnyíló menüben.

Szöveg másolása

Kimásolhat szövegeket azokból a könyvekből, amelyek erre lehetőséget biztosítanak. A szövegeket bármilyen programba átmásolhatja, ahol szöveg bevitelére lehetőség van.

- 1 A könyv egyik oldalán válassza ki a kimásolni kívánt szövegrészt.
- 2 Érintse meg a Copy Text parancsot a felnyíló menüben.

A szöveget beillesztheti a kiválasztott programba.

A könyvben elhelyezett megjegyzések

Ha szeretné megnézni a könyvben elhelyezett megjegyzések listáját a könyvjelzőkkel, kiemelésekkel, szöveges jegyzetekkel és rajzokkal együtt:

- 1 Érintse meg a könyv borítóján az Annotations Index -et .
- 2 Érintse meg az egyik jegyzetet a listán, hogy a megjelölt oldalra lépjen.

Könyvjelző használata

- Amikor könyvjelzőt használ a könyvben, egy színes könyvjelző (bookmark) ikon jelenik meg a jobboldali margón. A könyvben bárhol tart, érintse meg a könyvjelző ikont, hogy a könyvjelzővel megjelölt oldalra lépjen.

MEGJEGYZÉS: Egy könyvben több könyvjelzőt is elhelyezhet.

Szövegkiemelés

- Amikor kiemel egy szöveget, a kiemelt szövegrész színes háttérrel jelenik meg.

Jegyzetek készítése

- Amikor megjegyzést csatol a szöveghez, a szöveget egy jegyzettömbre írja, ami a könyvoldal tetején jelenik meg. Egy jegyzet (Note) ikon jelenik meg a baloldali margón. A megjegyzés megjelenítéséhez, vagy elrejtéséhez érintse meg az ikont.

Rajzok hozzáadása

- Amikor hozzáad egy rajzot, egy rajzolás (Drawing) ikon jelenik meg az oldal bal alsó sarkában, és a rajzolás eszköztár jelenik meg az oldal alján. Rajzoljon a toll húzogatásával.

Könyvek eltávolítása

Amikor kiolvas egy könyvet, törölheti gépéről, hogy helyet takarítson meg kézi számítógépén. Ha a könyv másolatát megőrzi személyi számítógépén, bármikor újra visszatöltheti azt a kézi számítógépre.

- 1 Érintse meg, és tartsa a tollat a törölni kívánt könyv címén a Library listában.
- 2 A felnyíló menüben érintse meg a Delete parancsot.

6 Adatok archiválása és visszatöltése

Az adatok archiválása lehetővé teszi, hogy az adatfájlokat és alkalmazásokat a kézi számítógépről egy tároló eszközre elmentse, és az archivált anyagokat vissza is töltheti. A bővített biztonsági funkciók lehetővé teszik, hogy jelszóval védje meg a bizalmas dokumentumokat/alkalmazásokat az archiválási és/vagy visszatöltési folyamat során. Az Acer n50 kézi számítógép bővítési lehetőségeinek köszönhetően a következők közül bármelyik tároló eszközt használhatja:

- SD kártya (Secure Digital Card)
- MMC kártya (MultiMedia Card)
- CF kártya (CompactFlash Card)
- USB memória kártya
- ROM háttértár (A ROM háttértár csak a PIM adatok archiválására és visszatöltésére felel meg)

Az archiválás, és az archivált anyagok visszatöltése közben a bekapcsoló gomb szüneteltetés/folytatás gombként szolgál a művelet lépéseinek irányítására.


A program ablakban (balról jobbra haladva) három fül található az Archiválás és Visszatöltés három funkciójához kapcsoltn:

- Backup (archiválás)
- AutoBackup (automatikus archiválás)
- Restore (archivált anyagok visszatöltése)


Az archiválás/visszatöltés (Backup/Restore) művelet elindítása:

- 1 Tegyen be egy tároló eszközt (SD/MMC/CF kártyát vagy USB memória kártyát), ha tároló eszközre szeretné elmenteni, vagy onnan visszatölteni az adatokat.

A tároló eszközök behelyezésére vonatkozó utasításokat a "7 Bővítési lehetőségek használata" fejezetben talál a 65. oldalon.

- 2 A  ikon, majd a Programs menüpont után érintse meg a Backup/Restore menüpontot.

Archiválás (Backup) funkció

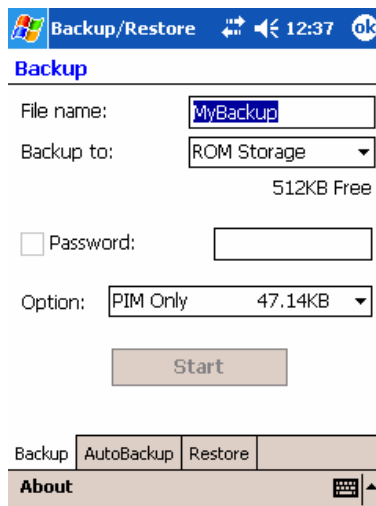

Adatok archiválása


- 1 Zárjon be minden futó alkalmazást a Backup/Restore kivételével.
- 2 A Backup képernyőn választhat, hogy elfogadja az alapértelmezés szerinti fájlnevet (MyBackup), vagy újat ad meg. A név megadásához érintse meg a képernyő alján található billentyűzet ikont.
- 3 Válasszon ki egy tároló eszközt a 'Backup to' lenyíló menüben.
- 4 Adja meg, mire terjedjen ki az archiválás (alapbeállítás: PIM only) a lenyíló 'Option' menüben.

MEGJEGYZÉS: ROM háttértár csak abban az esetben használható az archiváláshoz, ha a "PIM Only"-t határozta meg archiválandó területként.

- 5 Jelölje meg a Password (jelszó) kockát és adjon meg jelszót, ha szeretné biztonságosabbá tenni az archivált fájlt.
- 6 Érintse meg a Start gombot az archiválási folyamat megkezdéséhez.
Az archiválás folyamán egy folyamatképernyő jelenik meg, amely az archiválás állapotát mutatja.
- 7 Amikor az archiválás befejeződik, egy üzenetpanel jelenik meg, amely arról tájékoztat, hogy az archiválási művelet befejeződött.

Automatikus archiválás (AutoBackup) funkció

Az AutoBackup funkcióval beállíthatja, hogy a kézi számítógép automatikusan végezze el az adatok archiválását, amikor az akkumulátor töltöttsége 30%-osnál alacsonyabb szintre kerül. Az AutoBackup képernyő beállításait az "Archiválás (Backup) funkció" fejezet részben leírt utasítások szerint végezze el.

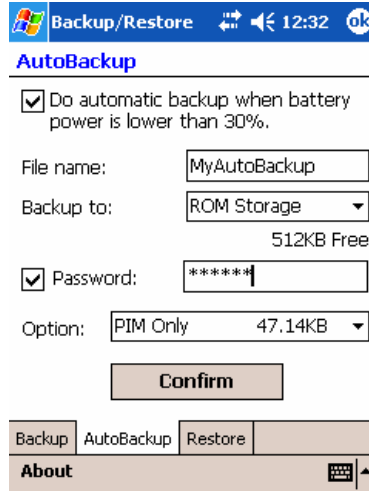

Ha az AutoBackup funkció aktív, de a megadott tároló eszköz nincs a kézi számítógéphez csatlakoztatva, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje 30%-ra csökken, nem történik meg az adatok archiválása.

MEGJEGYZÉS: Az AutoBackup művelet során létrehozott archiv fájl alapértelmezés szerinti fájlneve: 'MyAutoBackup'

Archivált adatok visszatöltése (Restore) funkció


Csak a Backup/Restore művelet során létrehozott archiv fájlok tölthetők vissza; a fájl formátum: *.abk (Acer backup).

Archivált adatok visszatöltése

- 1 Zárjon be minden futó alkalmazást a Backup/Restore kivételével.

6 Adatok archiválása és visszatöltése

- 2 A 'Restore from' lenyíló menüből válassza ki azt a tároló eszközt, amelyről a visszatöltést végezni szeretné. A képernyő alsó felében megjelenik a kiválasztott tároló eszközön megtalálható fájlok listája. A fájlnev, a fájl mérete, valamint az archiv fájl készítésének időpontja szerepel a listán.

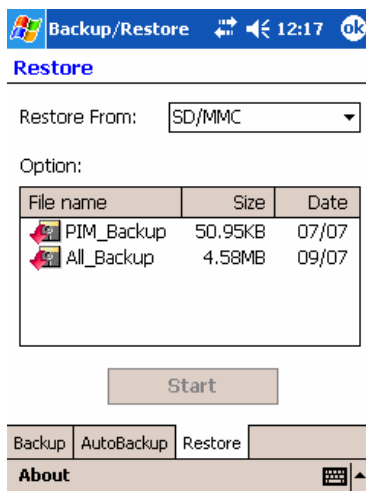


- 3 Érintse meg a fájlnevet a visszatölteni kívánt fájl kiválasztásához, és kérjük, vegye figyelembe, hogy a nem .abk kiterjesztésű fájlok nem jelennek meg a listán.
Válassza ki a fájlt, majd érintse meg a "Start" gombot. Az ablak megváltozik, hogy az archiv fájlra vonatkozó információkat jelenítse meg:
 - File name (Fájlnev) - a kiválasztott .abk fájl neve.
 - Backup date (Archiválás időpontja)- a kiválasztott .abk fájl létrehozásának időpontja.
 - Backup option & file size (Archiválás opciók és fájl méret).
 - Main memory free size (Szabad hely méret a központi memóriában) - szabad memóriahely a kézi számítógépen. A visszatöltési folyamat végrehajtásához ennek az értéknek nagyobbnak kell lennie, mint a kiválasztott .abk fájl mérete.
- 4 Érintse meg újra a Start gombot a visszatöltési művelet végrehajtásához.
- 5 A visszatöltési művelet folyamán egy folyamatképernyő jelenik meg, amely a visszatöltés állapotát mutatja.
- 6 Amikor a visszatöltési művelet befejeződik, egy üzenetpanel jelenik meg, amely arról tájékoztat, hogy az archivált anyagok visszatöltése befejeződött.

Fájl törlése a tároló eszközeiről

Ha szeretné megnövelni a tárolóeszközön rendelkezésére álló szabad helyet, törölheti azokat a fájlokat, amelyekre már nincs szüksége.

- 1 Érintse meg a Restore fület.
- 2 Érintsen meg egy tételt a menüben a tárolóeszköz kiválasztására.
- 3 A listában érintse meg a fájlnevet, amíg a törlés (Delete) felnyíló menü meg nem jelenik.

- 4 Érintse meg a Delete parancsot a fájl eltávolításához.

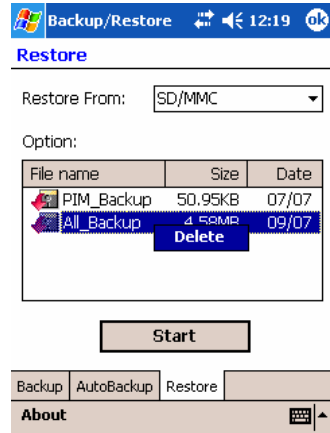

6 Adatok archiválása és visszatöltése

7 Bővítési lehetőségek használata

Az Acer n50 vékony és könnyű kivitelét meghazudtoló, lenyűgöző bővítési lehetőségekkel bír. A bővítési lehetőségek a következők:

- Integrált kétfunkciós SD/CF bővítőhely
- USB host csatlakozó szinkron kábelén keresztül

Ezek a bővítési módok az alábbi műveleteket teszik lehetővé:

- További alkalmazások telepítése
- A tárolókapacitás növelése
- Archiválási művelet végzése

MEGJEGYZÉS: Amikor periféria eszközöket használ a kézi számítógéphez, az eszköz telepítésére és működtetésére vonatkozó információt az eszközhöz kapott dokumentációban talál.

SD/CF kártya használata

A kézi számítógép tetején található egy SD/CF bővítőhely. Ez lehetővé teszi a kézi számítógép memóriájának bővítését, és az adatok biztonsági mentését.

Az SD/CF bővítőhelyét a "Felülről" c. részben mutattuk be, a 6. oldalon.

Az SD/CF kártya behelyezése

- 1 Fogja meg erősen a kézi számítógépet.
- 2 Helyezze a kártyát az SD/CF nyílásba.



7 Bővítési lehetőségek használata

USB memóriakártya használata

- 3 Tolja a kártyát az ujjával a nyílásba, amíg úgy nem érzi, hogy a kártyát rögzítette, és egy hallható rendszer hangot nem hall. Ez azt jelzi, hogy a kártya a helyére került.

SD/CF kártya kivétele

- 1 Fogja meg erősen a kézi számítógépet.
- 2 Oldja ki a kártyát a bővítőhelyről úgy, hogy a hüvelykujjával megnyomja a kártya tetejét, mintha még jobban be szeretné nyomni a nyílásba (a). Egy hallható rendszer hang és egy kattánás fogja jelezni, hogy a kártyát kioldotta.



- 3 Óvatosan húzza ki a kártyát a nyílásból (b).

USB memóriakártya használata

Az Acer n50 támogatja az USB host bővítést. A szinkron kábelen keresztül közvetlenül csatlakoztathat egy USB memóriakártyát az n50-hoz.

USB memóriakártya behelyezése - A bölcső csatlakoztatása

- 1 Csatlakoztassa a hálózati tápegység kábelét a bölcső hátoldalán található táp csatlakozóba.
- 2 Dugja be a hálózati tápegység csatlakozóját a konnektorba.
- 3 Dugja be az USB kliens csatlakozót a számítógép egy rendelkezésre álló USB csatlakozójába.
- 4 Helyezze az USB memóriakártyát a bölcső USB host csatlakozójába.

USB memóriakártya eltávolítása - A bölcső csatlakoztatása

- 1 Távolítsa el az USB memóriakártyát a bölcső USB host csatlakozójából.
- 2 A kézi számítógépet a bölcson hagyhatja, vagy vegye le a bölcőről.

USB memóriakártya behelyezése - A szinkron kábel csatlakoztatása

- 1 Dugja be a szinkron kábelt a kézi számítógép hátoldalán található 26-tűs bemeneti/kimeneti csatlakozóba.
- 2 Dugja be a hálózati tápegység csatlakozóját a konnektorba.
- 3 Dugja be az USB kliens csatlakozót a számítógép egy rendelkezésre álló USB csatlakozójába.
- 4 Helyezze az USB memóriakártyát a szinkron kábel USB host csatlakozójába.

USB memóriakártya eltávolítása - A szinkron kábel csatlakoztatása

- 1 Távolítsa el az USB memóriakártyát a szinkron kábel USB host csatlakozójából.
- 2 A szinkron kábelt csatlakoztatva maradhat a kézi számítógéphez, vagy húzza ki.

7 Bővítési lehetőségek használata

USB memóriakártya használata

8 Adatcsere és az adatok frissítése az ActiveSync® használatával

Az ActiveSync® használatával információkat szinkronizálhat a számítógépe Microsoft Outlook vagy a Microsoft Exchange programjai és a kézi számítógépe között. Ezeket az információkat közvetlenül egy Microsoft Exchange szerveren keresztül is szinkronizálhatja. Minden alkalommal, amikor szinkronizálást végez, az ActiveSync összehasonlítja a kézi számítógépen, a PC-n, vagy a szerveren végrehajtott változtatások és elvégzi az adatok frissítését mindegyik eszközön. Például:

- Frissítse a Pocket Outlook-ban szereplő adatokat, szinkronizálja a kézi számítógépet a Microsoft Outlook adataival a személyi számítógépen.
- Szinkronizálja a Microsoft Word és Microsoft Excel fájlokat a kézi számítógépen és személyi számítógépen. A fájlokat automatikusan a megfelelő formátumra alakítja.

Az ActiveSync használatára vonatkozó információt az ActiveSync Help (Súgó) -ben talál a számítógépen.

MEGJEGYZÉS: Alapértelmezés szerint az ActiveSync nem szinkronizál automatikusan minden információ típust. Az ActiveSync beállítási lehetőségei közt kiválaszthatja, melyik típusú információkat szinkronizáljon a program.

Az ActiveSync -vel továbbá:

- Archiválhat és az archiválásból visszatöltheti a kézi számítógépen tárolt adatokat.
- Másolhat (mintsem szinkronizálhat) fájlokat a kézi számítógép és a személyi számítógép között.
- A szinkronizálási mód kiválasztásával szabályozhatja, hogy mikor történjen a szinkronizálás. Például: Amikor kézi számítógép a számítógépéhez csatlakozik, a szinkronizálást végezheti folyamatosan, vagy csak amikor kiválasztja a szinkronizálás parancsot.
- Kiválaszthatja, mely információ típusokat szinkronizálja, valamint szabályozhatja, mennyi adatot szinkronizáljon. Például: Kiválaszthatja, hogy az elmúlt hány hét találkozóit kívánja szinkronizálni.

Az ActiveSync® használata

Mielőtt megkezdi az adatszinkronizálást, telepítse az ActiveSync programot számítógépére az Acer n50 kézi számítógép Kézikönyv CD -jéről.

MEGJEGYZÉS: Az ActiveSync programot már előre telepítettük a kézi számítógépre.


Az ActiveSync telepítéséről további információt a "A Microsoft® ActiveSync® szoftver telepítése" részben talál.

Az ActiveSync megnyitásához kattintson a , majd az ActiveSync-re a kézi számítógépen.

8 Adatcsere és az adatok frissítése az ActiveSync® használatával

Az ActiveSync® használata

A számítógépen az ActiveSync használatára vonatkozó további információkért indítsa el az ActiveSync programot a számítógépen, majd nézze meg az ActiveSync Help menüt.

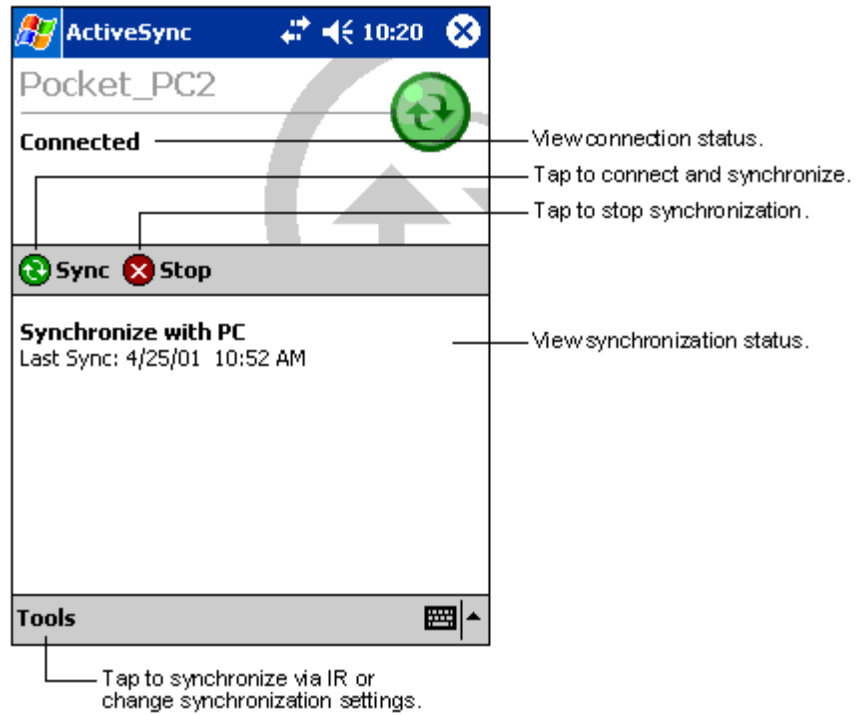

9 Csatlakoztatás

A kézi számítógépével információt cserélhet más mobil eszközökkel, ami lehet saját személyi számítógépe, egy hálózat, vagy az Internet. A következő csatlakozási lehetőségek állnak rendelkezésére:

- Használja az infravörös (IR) vagy Bluetooth® csatlakozót a kézi számítógépen az adatok küldésére és fogadására más infravörös vagy Bluetooth kapcsolattal rendelkező eszközről.
- Csatlakozzon az ISP (Internet service provider) szolgáltatóhoz. Ha létrejött a kapcsolat, email üzeneteket küldhet és fogadhat az Inbox (Postaláda) használatával, valamint Web vagy WAP oldalakat nézhet meg a Microsoft® Pocket Internet Explorer használatával. Az ISP kapcsolat létrehozásához szükséges kommunikációs szoftvert már előre telepítettük kézi számítógépére. Internet szolgáltatója rendelkezésére bocsátja majd azokat a programokat, amelyeket telepítenie kell egyéb szolgáltatások, pl. fax használatához.
- Csatlakozzon cégének, vagy munkahelyének belső hálózatára. Ha létrejött a kapcsolat, email üzeneteket küldhet és fogadhat az Inbox (Postaláda) használatával, valamint Web vagy WAP oldalakat nézhet meg a Microsoft® Pocket Internet Explorer használatával, és szinkronizálhatja az adatokat személyi számítógépével.
- Kapcsolódjon személyi számítógépéhez a vezeték nélküli szinkronizáláshoz. Ha létrejött a kapcsolat, szinkronizálhatja adatait, pl. a Pocket Outlook információkat.

Adatátvitel infravörös vagy Bluetooth®(opcionális) kapcsolat használatával

Az infravörös (IR) vagy Bluetooth® kapcsolat használatával információt küldhet és fogadhat, pl. partnereiről és találkozóiról más infravörös, vagy Bluetooth kapcsolatra alkalmas eszközökkel.

Az n50 minden beérkező infravörös (IR) vagy Bluetooth jelet fogad, és megkérdezi a kapcsolat létrejötte után, hogy kívánja-e fogadni ezeket a jeleket.

Ahhoz, hogy megtudja, hogy a Bluetooth bekapcsolt állapotban van-e, ellenőrizze a Bluetooth LED-et. A villogó Bluetooth LED azt mutatja, hogy a Bluetooth működik. Ha a Bluetooth LED nem működik, akkor a Bluetooth ki van kapcsolva. A Bluetooth LED-nek csak két állapota van - vagy villog, vagy nem működik.

A kézi számítógép infravörös csatlakozójának pontos helyét a "Bal oldal" c. fejezet részben ellenőrizheti az 5. oldalon.

Információ küldése infravörös kapcsolaton keresztül

- 1 Váltson arra a programra, ahol elkészítette az elküldeni kívánt anyagot, és keresse meg ezt a tételt a listában.
- 2 Helyezze úgy a kézi számítógépet, hogy infravörös csatlakozója és a fogadó infravörös kapcsolatra alkalmas eszköz infravörös csatlakozója közel legyen egymáshoz, és ne kerüljön semmi közéjük.
- 3 Érintse meg, és tartsa a tollat a tételen, majd érintse meg a "Beam Item" parancsot a felnyíló menüben.
-vagy-
Küldje el a tételt (mappákat nem!) a File Explorer segítségével.
 - Érintse meg, és tartsa a tollat a tételen, majd érintse meg a "Beam Item" parancsot a felnyíló menüben.

Információ fogadása infravörös kapcsolaton keresztül

- 1 Helyezze úgy a kézi számítógépet, hogy infravörös csatlakozója és a küldő infravörös kapcsolatra alkalmas eszköz infravörös csatlakozója közel legyen egymáshoz, és ne kerüljön semmi közéjük.



- 2 A küldő eszköz tulajdonosával továbbítsa az információt. Kézi számítógépe automatikusan fogadja azt.

Információ küldése Bluetooth® kapcsolaton keresztül

- 1 Váltson arra a programra, ahol elkészítette az elküldeni kívánt anyagot, és keresse meg ezt a tételt a listában.
- 2 Érintse meg, és tartsa a tollat a tételen, majd érintse meg a "Send via Bluetooth" parancsot a felnyíló menüben.
- 3 A "Select a Bluetooth device" (Bluetooth eszköz kiválasztása) képernyőn érintse meg a cél eszköz nevét, and majd érintse meg az "OK"-t.

Információ fogadása Bluetooth® kapcsolaton keresztül

- 1 Ellenőrizze, hogy a Bluetooth működjön, és a File Transfer szolgáltatás is aktivált legyen.
- 2 A küldő eszköz tulajdonosával továbbítsa az információt. Kézi számítógépe automatikusan fogadja azt. Vegye figyelembe, hogy ha az "Authorization required" vagy az "Authentication (Passkey) required" ki van jelölve a File Transfer szolgáltatás képernyőn, el kell fogadnia, vagy jelszót kell megadnia az adatátvitel végrehajtása előtt.


Csatlakozás az Internetre

Modem kapcsolat létrehozása az internet szolgáltatóval (ISP)

- 1 Szerezze be az alábbi információkat az ISP-ről:


- ISP szerver telefonszáma
 - Felhasználó neve és jelszó
 - TCP/IP beállítások
- 2 Helyezzen egy SD/CF Modem kártyát (külön megvásárolható) a kézi számítógép SD/CF nyílásába.

MEGJEGYZÉS: Az SD/CF Modem kártya behelyezésére és használatára vonatkozó utasításokat a kártyához mellékelt dokumentációban talál.

- 3 A  ikont, majd a Settings (Beállítások) menüpontot érintse meg.
A Connections (Kapcsolatok) menüben érintse meg a Connections ikont. A "My ISP" bekezdésben válassza ki az "Add a new modem connection" linket.
- 4 Adjon meg egy nevet a kapcsolatra, "My Connection"-ként (Az én kapcsolatom).
- 5 A "Select a modem" listában válassza ki modeme típusát.
Ha a modeme típusa nem jelenik meg a listában, próbálja meg újra betenni a modem kártyát.
- 6 Nem kell semmilyen beállítást megváltoztatnia az "Advanced" menüben. A legtöbb internet szolgáltató ma már dinamikusan-kiosztott címet használ. Ha az az internet szolgáltató, amelyikhez kapcsolódni kíván nem használ dinamikusan-kiosztott címet, érintse meg az "Advanced" majd a TCP/IP menüpontot, és írja be a címet. Amikor elkészült, érintse meg az OK-t majd a "Next" -et.
- 7 Írja be az internet szolgáltató (ISP) telefonszámát, majd érintse meg a Next-et.
- 8 Adja meg a felhasználói nevet, a jelszót és a tartomány nevét (ha van), majd érintse meg a "Finish"-t a művelet befejezéséhez.

A csatlakozáshoz nyissa meg a "Connections" ablakot, majd érintse meg a "Manage Existing Connections"-t. Érintse meg, és tartsa a tollat a megfelelő tárcsázás beállításán és válassza a "Connect" parancsot. A modem tárcsázni kezd, és megpróbál kapcsolatot létesíteni.


Kapcsolat létrehozása az internet szolgáltatóval Bluetooth® kapcsolaton keresztül

Ha van lehetősége Bluetooth támogatással rendelkező mobil telefon használatára, akkor az online forrásokat elérheti, ha telefonját a Bluetooth kapcsolaton keresztül modemként használva. Ehhez be kell állítani a kézi számítógépet, válassza az "Add a New Modem Connection"-t a "My ISP"-nél, miután a  ikont, és a Settings-t megérintette, majd kiválasztotta a Connections ikont a Connections menüben.

- 1 Nézze meg a választható Bluetooth modemet a "Make New Connection" varázslóban
Válasszon egy megfelelő elnevezést a kapcsolat számára, hogy meg tudja majd különböztetni a standard modem kapcsolatoktól.
- 2 A program kéri, hogy válassza ki Bluetooth telefont vagy válassza a "New..."-t, hogy egy új telefont találjon.
Amint megtalálja a Bluetooth kapcsolatra alkalmas telefont, jelölje ki a nevét és érintse meg a "Next"-et.
- 3 Ellenőrizze a mobil telefon használati útmutatójában, hogy mit kell megadnia telefonján a rövidesen létrehozásra kerülő Bluetooth kapcsolat képernyő megjelenítéséhez. Az Acer n50 kézi számítógépen meg kell adnia a mobil telefonon kiválasztott PIN kódot. Mindkét PIN kódnak egyeznie kell, különben az összeköttetés nem jön létre.
- 4 Válasszon egy nevet a Bluetooth összeköttetés számára. Válassza a "Finish"-t, hogy kilépjen a varázslóból.
- 5 Ezután egy parancssor jelenik meg, ahol meg kell adnia a mobil telefonos kapcsolathoz használni kívánt különleges beállításokat (dialing string). A mobil telefon szolgáltatótól szerezze be ezeket a beállítási paramétereket.

9 Csatlakoztatás



Csatlakozás az Internetre

Ha Internet kapcsolat kíván létrehozni az új Bluetooth kapcsolaton keresztül, érintse meg a "Connections" ikont, majd kattintson arra a hivatkozásra, amely azokat a különleges beállításokat mutatja, amit Ön adott meg a Bluetooth kapcsolathoz. A kézi számítógép megpróbál kapcsolatot teremteni a mobil telefonnal. Erosítse meg, hogy kapcsolatot kíván létrehozni a mobil telefonnal, és hamarosan látni fogja a  ikont, ha létrejön a sikeres kapcsolat.

Vezeték nélküli Ethernet kapcsolat létrehozása az internet szolgáltatóval

- 1 Dugja be a vezeték nélküli Ethernet kártyát a kézi számítógépbe. Az Ethernet kártya behelyezésére és használatára vonatkozó utasításokat a kártyához mellékelt dokumentációban talál.
- 2 Amikor először helyezi be a kártyát, meg kell adnia, hogy a telepített hálózati kártyával az Internetet (The Internet) vagy a vállalati hálózatot (Work) szeretné elérni. Ahol lehetséges, az SSID (Service Set Identifier) automatikusan megállapításra kerül. Válassza az The Internet, lehetőséget, majd vagy elfogadja a gyári alapbeállításokat az OK megnyomásával (a legtöbb otthoni hálózat lehetővé teszi, hogy további beállítások elvégzése nélkül azonnal kapcsolódjon) vagy érintse meg Settings menüpontot a kapcsolat konfigurálásához. Előfordulhat, hogy a hálózat eléréséhez egy WEP kulcsra van szükség. Ilyen esetben a számítógép a hozzáféréshez szükséges kulcs megadását kéri.
- 3 Válassza ki az Advanced menüpontot a Connections Settings menüben. Válassza ki a Network Card menüpontot a telepített hálózati kártyák csatlakoztatási lehetőségeinek beállítására. Jelölje ki a beállítani kívánt kártya driverének a nevét. Jelölje meg, hogy: My network card connects to: The Internet. Érintse meg a driver nevét, hogy további beállításokat végezhesen.
- 4 Végezze el az IP cím beállításokat az IP Address menüben.
- 5 Végezze el a DNS és WINS beállításokat a Name Servers menüben. El kell távolítania, majd visszahelyeznie a hálózati kártyát, hogy az elvégzett beállítások érvénybe lépjenek.
- 6 Válassza a Network Card gombot a Connection Settings-Advanced menüben a vezeték nélküli hálózatok beállításához. Azok a hálózatok, amelyekhez tartozó beállításokat már elvégzett, kiemelt hálózatok lesznek, és megjelennek a "Wireless" menüben található listán. Kiválaszthatja, hogy csak a kiemelt hálózatokhoz csatlakozzon, vagy engedi, hogy a kézi számítógép keressen, és csatlakozzon bármilyen rendelkezésre álló hálózathoz, mindegy, hogy az kiemelt hálózat vagy sem. Érintse meg az Add New Settings... -t, ha nem látja azt a hálózatot, amelyikhez csatlakozni szeretne.
- 7 A General képernyőn megadhatja a hálózat nevét (SSID néven is ismert); ezt csak akkor módosíthatja, ha egy új vezeték nélküli hálózat profilt hoz létre, különben egy kiemelt hálózatot lát és az SSID azonosítása már megtörtént. Jelölje meg, hogy erről a hálózatról az Internetre (The Internet) kíván csatlakozni. Végül, ha ez egy új hálózati profil, megjelölheti, hogy ez egy számítógépek közötti hálózat.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze a rendszergazdánál, hogy szükség van-e hitelesítésre.

- 8 Ha az előző lépéseket végrehajtotta, próbálja ki a vezeték nélküli hálózati kapcsolat használatát. Nyomja meg az  ikont a képernyőn. Egy zöld állapotjelző mutatja majd, milyen erős a jel. Ha megérinti a "Turn Wireless Off" parancsot, a hálózati kártya rádió kapcsolata megszűnik. Ha megnyomja az  ikont, lehetősége nyílik a vezeték nélküli kapcsolat "Turn Wireless on" létrehozására. Ha a hálózati kártya beállításait már elvégezte, azonnal létrejön a kapcsolat.

Kapcsolódás egy hálózatra

Ha van hálózati hozzáférése munkahelyén, email üzeneteket küldhet, Intranet oldalakat olvashat, szinkronizálhatja kézi számítógépét, és böngészhet az Interneten. Három módon tud hálózatra csatlakozni:

- Hozzon létre modem kapcsolatot egy RAS-on keresztüli hozzáférés használatával.
- Használjon vezeték nélkül Ethernet kártyát a hálózati kapcsolat létrehozásához. Ha ezt a módot kívánja használni, nézze meg a "Vezeték nélküli Ethernet kapcsolat létrehozása hálózati csatlakozáshoz" fejezet részét a 75. oldalon.
Az n50 támogatja egy SD vezeték nélküli Ethernet kártya vagy egy SD Modem kártya használatát.
- Létesítsen Bluetooth kapcsolatot úgy, hogy egy Bluetooth támogatással rendelkező mobil telefont használ modemként.

Modemen keresztüli hálózati kapcsolat létrehozása

Kövesse a "Modem kapcsolat létrehozása az internet szolgáltatóval (ISP)" részben szereplő utasításokat, de most a "My Work Network" bekezdésben válassza az "Add a new modem connection" linket.

Vezeték nélküli Ethernet-es hálózati kapcsolat létrehozása

Kövesse a "Vezeték nélküli Ethernet kapcsolat létrehozása az internet szolgáltatóval" részben szereplő utasításokat, de kiinduláskor a Work csatlakozási lehetőséget válassza.

Hálózati kapcsolat létrehozása Bluetooth® kapcsolaton keresztül

Kövesse a "Kapcsolat létrehozása az internet szolgáltatóval Bluetooth kapcsolaton keresztül" részben szereplő utasításokat, de az Add a new modem connection-t válassza a Work-nél a Connection menüben.


Kapcsolat megszüntetése

A kapcsolat megszüntetéséhez tegye a következőt:

- Ha infravörös kapcsolaton keresztül csatlakozott: húzza el a kézi számítógépet a másik géptől.
- Ha vezeték nélküli (Ethernet) kártyán keresztül csatlakozott: vegye ki a kártyát a kézi számítógépből.
- Ha Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakozott: kapcsolja ki a Bluetooth-t a kapcsolat megszüntetéséhez.

Segítségkérés a kapcsolódáshoz

Az itt leírt műveletekről további információt, valamint a további műveletek végzéséről tájékoztatást a következő helyeken talál:

- Az "Messaging" fejezet részben a 42. oldalon.
- A kézi számítógép Online Help-ben. A  ikon, majd a Help megérintésével érheti el. Ott érintse meg a View, All Installed Help, majd az Inbox vagy Connections menüpontot.
- A személyi számítógép ActiveSync Help-ben. Az ActiveSync alkalmazásban kattintson a Microsoft ActiveSync Help-re a Help menüben.

9 Csatlakoztatás

Hálózati csatlakozás

- Hibakeresésre vonatkozó információt a Pocket PC Web oldalán (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/>) talál.

10 A Microsoft® Pocket Internet Explorer használata

Használja a Microsoft® Pocket Internet Explorer-t Web illetve WAP oldalak megtekintésére az alábbi lehetőségek szerint:

- A szinkronizálás folyamán töltsse le számítógépéről kézi számítógépére a kedvenc Internet oldalak linkjeit, és mobil kedvenceit, amelyek a számítógépen az Internet Explorer "Mobile Favorites" alkönyvtárban találhatók.
- Csatlakozzon egy internet szolgáltatóhoz (ISP) vagy egy hálózatra és böngésszen a Web-en. Ehhez először kapcsolatot kell létesítenie, a "9 Csatlakoztatás" című fejezetben leírt módon (71. oldal)

Amikor csatlakozz az Internetre, vagy hálózatra, fájlokat és programokat le is tölthet az Internetről vagy az intranetről.

Mobil Kedvencek (Mobile Favorites) mappa

Csak a számítógép Internet Explorer mappájában található Mobile Favorites mappában tárolt tételek szinkronizálhatók a kézi számítógéppel. Ez a mappa automatikusan jött létre, amikor az ActiveSync programot telepítette.

Kedvenc linkek (Favorite links)

A szinkronizálás során a személyi számítógépén a Mobile Favorites mappában található kedvenc linkek listája szinkronizálódik a kézi számítógép Pocket Internet Explorer alkalmazással. Minden szinkronizáláskor mindkét helyen frissíti a listát a közben elvégzett változtatásoknak megfelelően. Amennyiben a kedvenc linket nem jelöli meg mobil kedvencként, csak a Web oldalra mutató link kerül letöltésre kézi számítógépére, és az internet szolgáltatóhoz vagy a hálózatra kell csatlakoznia az oldal tartalmának megtekintéséhez.

A szinkronizálásról további információt személyi számítógépén, az ActiveSync Help menüjében talál.

Mobil kedvencek (Mobile Favorites)

Ha Microsoft Internet Explorer 5.0-t, vagy annak újabb változatát használja számítógépén, letöltheti mobil kedvenceit a kézi számítógépére. A mobil kedvenc letöltések Web tartalmának szinkronizálásával a kézi számítógépen megnézheti ezeket a Web oldalakat olyankor is, amikor nem áll fenn kapcsolat személyi számítógépével, vagy az Internet szolgáltatóval.

Használja az ActiveSync-vel együtt feltelepített Internet Explorer plug-in-t a mobil kedvencek gyors létrehozására.

Mobil kedvenc létrehozása

- 1 Számítógépén az Internet Explorer-ben kattintson a "Tools", majd a "Create Mobile Favorite" feliratra.
- 2 A link nevének megváltoztatásához írjon be egy új nevet a "Name" ablakba.

10 A Microsoft® Pocket Internet Explorer használata

A Pocket Internet Explorer használata

- 3 Vagy az Update-ben válassza ki a kívánt frissítési módot.

MEGJEGYZÉS: Ha nem határoz meg egy frissítési ütemtervet, manuálisan kell elvégeznie a letöltést, hogy a frissített adatok jelenjenek meg mindkét eszközön. Mielőtt elvégzi a szinkronizálást a kézi számítógépével, a személyi számítógépen az Internet Explorer-ben kattintson a Tools, majd a Synchronise menüpontra. Itt ellenőrizheti, mikor végzett utoljára adatletöltést a számítógépére, és ha szükségesnek ítéli, letöltheti a tartalmat.

- 4 Kattintson az OK-ra.

Az Internet Explorer letölti a számítógépre az oldal legújabb változatát.

TIPP: Hozzáadhat egy gombot az Internet Explorer eszköztárhoz a mobil kedvencek létrehozására. Számítógépen az Internet Explorer-ben kattintson a View, Toolbars, majd a Customise menüpontra.

Egy mobil kedvenc letöltése

- 1 Jobb egér gombbal kattintson a mobil kedvencre, majd kattintson a "Properties"-re.
- 2 A Download képernyőn határozza meg, hogy milyen hivatkozási mélység kívánja letölteni az oldalt. Ha helyet szeretne megtakarítani a kézi számítógép memóriájában, csak egy hivatkozási mélységig töltsön le.
- 3 Szinkronizálja a kézi számítógépet személyi számítógépével.

Az Internet Explorer Mobile Favorites mappájában tárolt mobil kedvencek letöltődnek kézi számítógépére.

A kézi számítógép memóriájának elmentése

A mobil kedvencek memóriát foglalnak le a kézi számítógépen. Ahhoz, hogy minimálisra csökkentse a használt memória mennyiségét, vizsgálja meg a következőket:

- Az ActiveSync programban a Favorites (Kedvencek) információk beállításainál kapcsolja ki a képek és hangok használatát, vagy állítsa le néhány mobil kedvenc letöltését a kézi számítógépre.
- Korlátozza a hivatkozással ellátott oldalak letöltését.
 - a A számítógépen az Internet Explorer-ben a jobb egér gombbal kattintson a megváltoztatni kívánt mobil kedvencre, majd kattintson a "Properties"-re.
 - b A Download menüben adjon meg 0 -t, vagy 1-et a letölteni kívánt hivatkozással ellátott oldalak számaként.

A Pocket Internet Explorer használata

You can use Pocket Internet Explorer to browse mobile favorites and channels that have been downloaded to your handheld without connecting to the Internet. Az Internetre is csatlakozhat egy internet szolgáltatón (ISP), vagy egy hálózaton keresztül, és böngészhet a Web-en.

Mobil kedvencek és csatornák megtekintése

- 1 Érintse meg a "Favorites" gombot a kedvencek listájának megjelenítéséhez.

- 2 Érintse meg a megnézni kívánt oldalt.

Látni fogja a legutóbb elvégzett szinkronizáláskor a személyi számítógépéről letöltött oldalt. Ha az oldal nincs a kézi számítógépen, a kedvenc halványan jelenik meg. Újra szinkronizálnia kell a személyi számítógépével, hogy letöltse az oldalt a kézi számítógépre, vagy csatlakozzon az Internetre az oldal megnézéséhez.

Böngészés az Interneten

- 1 Állítsa be a kapcsolatot az Internet szolgáltatójára (ISP) vagy a vállalati belső hálózat elérésére a "9 Csatlakoztatás" fejezetben a 71. oldalon leírtak alapján.
- 2 Ha szeretne csatlakozni és megkezdni a böngészést, az alábbiak lehetőségek közül választhat:
 - Érintse meg a Favorites gombot, majd érintse meg a megnézni kívánt kedvencet.
 - Érintse meg a View-t, majd az Address Bar-t. A képernyő tetején megjelenő cím sorba írja be a meglátogatni kívánt Web oldal címét, majd érintse meg a Go parancsot. Érintse meg a nyilat, ha a korábban megnézett oldalak címei közül szeretne választani.
 - Kedvenc link hozzáadása a kézi számítógép használata közben:
 - a Menjen a hozzáadni kívánt oldalra.
 - b Érintse meg, és tartsa a tollat az oldalon.
 - c Érintse meg az "Add to Favorites" parancsot.

10 A Microsoft® Pocket Internet Explorer használata
A Pocket Internet Explorer használata

11 A kézi számítógép testre szabása


A kézi számítógépet személyes igényeinek megfelelően állíthatja be, saját preferenciái szerint és munkamódszereitől függően. Végezze el a kézi számítógép beállításait az alábbi útmutatások szerint:

- A kézi számítógép beállításainak elvégzése
- Programok hozzáadása és eltávolítása

A kézi számítógép beállításainak elvégzése


A kézi számítógépe beállításai úgy végezze el, hogy az lehetőleg az Ön saját munkastílusához igazodjon.

A Settings (Beállítások) menü elérése:

- A  ikon után érintse meg a "Settings" menüpontot.

Érintsen meg egy rendelkezésre álló beállítási lehetőséget a hozzá tartozó beállítási oldal megnyitásához.

A Settings képernyő három fül található: —Personal (Személyes), System (Rendszer), és Connections (Kapcsolatok), mindegyikhez külön beállítási lehetőségek tartoznak.

A következő részek mindegyik beállítási lehetőséghez külön konfigurációs oldalt tartalmaznak. Ezekről részletesebb információért lépjen az adott oldalra, majd érintse meg a  majd a Help-et.

Programok hozzáadása és eltávolítása

A kézi számítógépre előre telepített programokat a gép a ROM (read-only memory) memóriában tárolja. Ezeket a programokat nem tudja törölni a gépéről, és a ROM-ban tárolt adatokat véletlenül sem veszítheti el. A ROM programok frissíthetők speciális telepítő programok használatával. Minden további program, és adat fájl, amelyek a gyári telepítést követően kerültek a gépére, a RAM(random access memory) vagy ROM memóriában (egy fájl mappa a kézi számítógépen, ami valójában egy speciálisan a felhasználó számára lefoglalt ROM tárhely) tárolhatók. A ROM memória a File Explorer-en keresztül is elérhető.

Bármilyen, a kézi számítógépe számára készült programot telepíthet, amíg van hozzá elég memória. A legnépszerűbb hely, ahol kézi számítógépéhez megfelelő szoftvereket találhat, a Pocket PC Web oldal (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/>).

Programok hozzáadása


Kézi számítógépére az ActiveSync használatával tölthet programokat, vagy letöltheti a programokat az Internet-ről.

11 A kézi számítógép testre szabása

Programok hozzáadása és eltávolítása


Programok hozzáadása az ActiveSync használatával

Először személyi számítógépére kell telepítenie a kézi számítógépnek megfelelő szoftvert, csak azután telepítse a programot a kézi számítógépre.


- 1 Keresse meg a kézi számítógépe és a processzor típusát, hogy tudja majd, a szoftver melyik verzióját kell telepítenie:
 - a A  ikont, majd a Settings menüpontot érintse meg.
 - b A System (Rendszer) menüben érintse meg az About ikont.
 - c A Version képernyőn nézze meg, és írja fel a processzorra vonatkozó információkat.
- 2 Töltse le a programot a számítógépére (vagy tegye be a programot tartalmazó CD-t vagy lemezt a számítógépbe).

Elképzelhető, hogy egyetlen *.xip, *.exe, *.cab, vagy *.zip fájlt, egy Setup.exe fájlt, vagy pedig fájlok számos változatát megtalálja a különböző típusú eszközökre és processzorokhoz. Győződjön meg róla, hogy Pocket PC -re készült és a kézi számítógépe processzor típusának megfelelő programot válasszon.

MEGJEGYZÉS: Olvassa el a programhoz kapott bármilyen telepítési utasítást, Read Me fájlokat, vagy dokumentációt. Sok program speciális telepítési utasítások alapján telepíthető.

- 3 Csatlakoztassa a kézi számítógépet a személyi számítógéphez.
- 4 Kattintson kétszer az *.exe fájlra.
 - Ha ez egy telepítő fájl, a telepítés varázsló elindul. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha a szoftvert feltelepítette személyi számítógépére, a telepítő program automatikusan továbbítja a programot a kézi számítógépére.
 - Ha a fájl nem egy telepítő fájl, egy hibaüzenet jelenik meg, amely arról tájékoztatja, hogy a program valós, de egy más típusú számítógépre készült. Ekkor át kell vinnie ezt a fájlt a kézi számítógépére. Ha nem talál a programhoz semmilyen telepítési útmutatást a Read Me fájlban, vagy a dokumentációban, használja az ActiveSync Explore alkalmazást, hogy átmásolja a program fájlt a kézi számítógép Program Files mappájába. HA további információra van szüksége arról, hogyan tud fájlokat másolni az ActiveSync használatával, nézze meg az ActiveSync Help (Súgó) menüjében.
- 5 Ha befejezte a telepítést, érintse meg a  ikont, a Programs menüpontot, majd a program ikonját a program elindításához.

Program hozzáadása közvetlenül az Internet-ről

- 1 Ellenőrizze kézi számítógépe és a processzor típusát, hogy tudja majd, a szoftver melyik verzióját kell telepítenie.
 - a A  ikont, majd a Settings menüpontot érintse meg.
 - b A System (Rendszer) menüben érintse meg az About ikont.
 - c A Version képernyőn nézze meg, és írja fel a processzorra vonatkozó információkat.
- 2 Töltse le a programot kézi számítógépére közvetlenül az Internet-ről a Pocket Internet Explorer használatával.

Elképzelhető, hogy egyetlen *.xip, *.exe, *.cab, vagy *.zip fájlt, egy Setup.exe fájlt, vagy pedig fájlok számos változatát megtalálja a különböző típusú eszközökre és processzorokhoz. Győződjön meg róla, hogy Pocket PC -re készült és a kézi számítógépe processzor típusának megfelelő programot válasszon.

11 A kézi számítógép testre szabása


Programok hozzáadása és eltávolítása

MEGJEGYZÉS: Olvassa el a programhoz kapott bármilyen telepítési utasítást, Read Me fájlokat, vagy dokumentációt. Sok program speciális telepítési utasítások alapján telepíthető.

3 Érintse meg a fájlt, például egy *.xip vagy *.exe fájlt.
A telepítés varázsló elindul.


4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Program hozzáadása a Start menühöz:

- A  ikont, a Settings, majd a Menus menüpontot érintse meg, azután a Start Menu fület, majd a programhoz tartozó kijelölő kockát kell megérintenie.

Ha a program nem szerepel a listán, a File Explorer használatával a kézi számítógépen helyezze át a programot a Start Menu mappába, vagy a személyi számítógépen az ActiveSync használatával készítsen egy parancsikont (shortcut) a programhoz, és helyezze a parancsikont a Start Menu mappába.

– A kézi számítógépen a File Explorer használatával:

- a A  ikont, a Programs menüpontot érintse meg, majd a File Explorer -ben keresse meg a programot (érintse meg a mappa listát, alapbeállítás szerint My Documents néven szerepel, majd a My Device almenüben megtalálja a kézi számítógépen használt összes mappát).
- b Érintse meg, és tartsa a tollat a programon, majd a felnyíló menüben érintse meg a Cut parancsot.
- c Nyissa meg a Start Menu mappát a Windows mappában, érintse meg és tartsa a tollat a képernyő üres részén.
- d A felnyíló menüben érintse meg a Paste parancsot.

A program mostmár megjelenik a Start  menüben.

A File Explorer használatáról további információt talál a "File Explorer használata" fejezet részben a 32. oldalon.

– A személyi számítógépen az ActiveSync használatával:

- a Használja az Explorer-t az ActiveSync-ben a kézi számítógép fájlok átnézésére, és a keresett program megtalálására.
- b Jobb egér gombbal kattintson a programra, majd kattintson a "Create Shortcut" parancsra.
- c Helyezze át a parancsikont a Start Menu mappába a Windows mappán belül.

A parancsikont most megjelenik a Start Menüben.

Az ActiveSync használatáról további információt a számítógépen az ActiveSync Help-ben talál.

Programok eltávolítása

1 A  ikont, majd a Settings menüpontot érintse meg.

2 A System képernyőn érintse meg a Remove Programs menüpontot.

3 Érintse meg az eltávolítani kívánt programot, majd érintse meg a Remove gombot.

Ha a program nem jelenik meg a telepített programok listáján, használja a File Explorer-t a kézi számítógépen a program helyének meghatározására:

1 Érintse meg, és tartsa a tollat az eltávolítani kívánt programon.

2 Érintse meg a Delete parancsot a felnyíló menüben.

11 A kézi számítógép testre szabása

Programok hozzáadása és eltávolítása

Függelék A:

Adatcsere és az adatok frissítése a Bluetooth® Segédprogram használatával (opcionális)

Ez a fejezet a Bluetooth segédprogram által nyújtott szolgáltatások használatára vonatkozó utasításokat ismerteti. A segédprogram részei: a Bluetooth Setting és a Bluetooth Manager.

Bluetooth® Segédprogram (Bluetooth® Utility)

A Bluetooth segédprogram a megoldás a Bluetooth technológia tökéletes integrálására a PocketPC operációs rendszert használó eszközöknél.





A kézi számítógépen az alábbi funkciókat látja el:

- Meghatározza a közvetlen közelben található Bluetooth eszközöket (felvilágosítás)
- Feltérképezi az ezen eszközök által kínált szolgáltatásokat (felfedezés)
- Kapcsolódik, használja, illetve lekapcsolódik ezekről a szolgáltatásokról
- Engedélyez/letilt bizonyos szolgáltatásokat
- Biztonsági funkciók:
 - Hitelesítés
 - Engedélyezés
 - Titkosítás

Bluetooth® ikon

A Bluetooth ikon a Today (Mai nap) képernyő jobb alsó sarkában gyors elérést biztosít a Bluetooth Manager és a Bluetooth Settings programokhoz.

Valamint látható visszajelzést ad a Bluetooth állapotáról:

- Amikor a Bluetooth segédprogram aktív (on) a Bluetooth ikon kék  .
- Ha a Bluetooth segédprogram nincs használatban (off), az ikon szürke, rajta egy piros kör, benne egy fehér X -  - a jobb alsó sarokban így:  látható.
- Amíg a Bluetooth programot betölti a gép (egyől öt másodpercig tarthat, a használt rendszertől függően), az ikon a bal felső átlóban kék, a jobb alsó átlóban szürke színű, és a piros kör a helyén marad  .

Függelék A: Adatcsere és az adatok frissítése a Bluetooth® Segédprogram használatával (opcionális) Bluetooth® Beállítások (Bluetooth® Settings)

A Bluetooth® bekapcsolása

A Bluetooth Settings elso képernyojén megtalálható ON/OFF (be/ki) gombokkal be-, illetve kikapcsolhatja a Bluetooth-t.

Bluetooth® Beállítások (Bluetooth® Settings)


A Bluetooth Settings képernyő részei:

- General (Általános)
 - Felhasználói profil kiválasztása
 - Bluetooth állapot (ON/OFF) bemutatása
 - Hardver energiaellátás vezérlés - be-, és kikapcsolás (ON/OFF)
 - Közvetlen elérés a Bluetooth Manager-hez
- Accessibility (Elérhetőségi beállítások)
 - Az eszköz név megadása
 - A kézi számítógép BDA (Bluetooth Device Address) címe
 - Meghatározhatja, mely távoli eszközök kapcsolódását engedélyezi
 - Meghatározhatja, hogy a távoli eszközök "láthatják"-e ezt a kézi számítógépet
- Szolgáltatások - A Bluetooth négyféle szolgáltatást végezhet. Ezek:
 - File Transfer (Fájl-átvitel)- Itt állíthatja be, hogy ezen a kézi számítógépen melyik legyen a legmagasabb szintű könyvtár, amihez a távoli eszközök hozzáférhetnek
 - Information Exchange (Információ-csere) - Az alap névjegykártya beállítása (Pocket Outlook partnerek bevitelle)
 - Serial Port(Soros csatlakozó) - A Bluetooth soros csatlakozóval kapcsolatos információk
 - Dial-up Networking(Telefonos hálózat) - A COM csatlakozó, az adatátvitel és sebességének meghatározása.
 - Personal Network Server(Személyes helyi hálózat) - A szolgáltatás elérhetőségét határozhatja meg.
- About (A programról) -Itt nincsnek beállítási lehetőségek
 - A program változatról ad információt.
 - Szerzői jogokról tájékoztat.
 - A web oldal és a technikai támogatás elérhetőségeket ismerteti.

Bluetooth® Kezelő (Bluetooth® Manager)

A Bluetooth Manager lehetővé teszi, hogy Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakozzon egy távoli eszközhöz, a csatlakozás létrehozását, fenntartását és irányítását végzi.

A Bluetooth Manager eléréséhez:

- A Today képernyőn érintse meg a  ikont majd:
 - érintse meg a > Programs > Bluetooth Manager menüpontokat.
- A képernyő jobb alsó sarkában érintse meg a Bluetooth ikont, majd válassza ki a Bluetooth Manager programot.

A Bluetooth Manager részei:

Függelék A: Adatcsere és az adatok frissítése a Bluetooth® Segédprogram használatával (opcionális)

Bluetooth® Tallózó (Bluetooth® Browser)

- Két alcím található:
 - My Shortcuts - az előre konfigurált kapcsolatokat jeleníti meg, valamint kapcsolatokat létesít
 - Active Connections - az aktív bejövő és kimenő kapcsolatokat jeleníti meg.
- Valamint három menü:
 - New (Új)
Connect! - új kapcsolat létrehozása
 - Tools (Eszközök)
Paired devices - összepárosít, vagy elválaszt más eszközöktől
Business Card Exchange - megnyitja a Névjegykártyacsere programot (Business Card Exchange.)
 - View - a képernyőn megjelenített információkat mutatja (ikonok vagy lista formájában).

Bluetooth® Tallózó (Bluetooth® Browser)

A különböző Bluetooth alkalmazásokhoz szükség van arra, hogy kiválassza azt az eszközt, amelyhez csatlakozni szeretne.

A Bluetooth Browser megjelenik és megkeresi a további Bluetooth eszközöket. A keresés folyamán a megtalált eszközök listája megjelenik a képernyőn. Ha ki akar választani egy eszközt a listából, érintse meg. Nem kell megvárnia, amíg a keresés befejeződik; amint a kiválasztani kívánt eszköz megjelenik a listán, érintse meg a kiválasztáshoz, és lépjen vissza az előző képernyőre.

Távoli eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások (Remote Device Services)

Ez a fejezet áttekinti a más eszközök által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó utasításokat.

Soros csatlakozó

A Bluetooth vezeték nélküli soros csatlakozó használatával létesített kapcsolódás ugyanolyan, mint a hagyományos kábelen keresztül, soros csatlakozóval létrehozott kapcsolat két eszköz között.

Ugyanúgy, mint a hagyományos, kábelen keresztül végzett összekapcsolás esetén, a kapcsolatot használó alkalmazást be kell állítani úgy, hogy a megfelelő soros portot használja.

A Bluetooth soros csatlakozóhoz rendelt kommunikációs port meghatározása:

- A Today (Mai nap) képernyő jobb alsó sarkában érintse meg a Bluetooth ikont, majd válassza a Bluetooth Settings (Bluetooth beállítások) menüpontot.
- Használja a görgető nyilakat a képernyő jobb alsó sarkában a Serial Port (Soros csatlakozó) menü megkereséséhez, majd válassza ki a Serial Port fület.
Az "Outbound COM Port" (Kimenő virtuális soros csatlakozó) a képernyő alsó részén szerepel.

A Bluetooth soros portot használó alkalmazást állítsa be úgy, hogy erre a csatlakozóra küldje az adatokat.

- A Bluetooth Manager-ben a My Shortcuts képernyő megnyitja a Bluetooth soros port csatlakozást a távoli eszközhöz.
- Küldjön/Fogadjon adatokat az alkalmazástól.

Függelék A: Adatcsere és az adatok frissítése a Bluetooth® Segédprogram használatával (opcionális) *Távoli eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások (Remote Device Services)*

Telefonos hálózat (Dial-up Networking): Csatlakozás egy távoli számítógéphez

Dial-up Networking lehetővé teszi, hogy egy távoli számítógéphez csatlakozzon a telefonvonalon keresztül. Ha a kapcsolat létrejött, böngészhet az Internet, ellenőrizheti email üzeneteit, stb.

Annak a távoli Bluetooth eszköznek, amely a Dial-up Networking szolgáltatást nyújtja, telefonos kapcsolattal kell rendelkeznie (akár telefonkábel akár mobil kapcsolat segítségével).

Olyan eszközök, amelyek Dial-up Networking szolgáltatásra alkalmasak:

- Bluetooth kapcsolatra alkalmas mobil telefonok
- Bluetooth technológiával ellátott asztali számítógépek, amelyek telefon hálózatra csatlakoznak
- Bluetooth modemek.

Annak a távoli számítógépnek, amelyhez csatlakozni próbál, szintén rendelkeznie kell telefonos kapcsolattal és képesnek kell lennie a hívásra válaszolni.

Bluetooth® File Explorer

A Bluetooth File Explorer automatikusan megjelenik, amikor egy adatátviteli (File Transfer) kapcsolat létrejön. Lehetővé teszi, hogy:

- Navigáljon a távoli eszköz könyvtár struktúrájában
- Fájlokat és mappákat nézzen meg a távoli eszközön
- Új mappákat hozzon létre a távoli eszközön
- Fájlokat továbbítson és fogadjon a távoli eszközről
- Fájlok töröljön a távoli eszközről.

MEGJEGYZÉS: A távoli eszközön végezhető fájl műveletek az eszközön kialakított FTP gyökér könyvtárra, és annak alkönyvtáira terjednek ki.

A Bluetooth File Explorer szintén lehetővé teszi, hogy kézi számítógépén kiválassza, melyik mappába kerüljenek a beérkező fájlok. Ez a mappa minden egyes kapcsolat esetén külön beállítható.

Adatátvitel a Bluetooth®-on keresztül

A Pocket Outlook-ban szereplő kapcsolatokat, naptár adatokat, illetve feladatokat egyesével, vagy együtt elküldheti egy távoli eszközre.

Adatátvitel elvégzése Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- A Start menüben, a Programs-ban nyissa meg a Calendar, Contacts vagy a Tasks programot.
- Emelje ki az elküldeni kívánt tétel(ek)e)t
- Érintse meg, és tartsa a tollat a tétel(ek)en, és a felnyíló menüben érintse meg a "Send via Bluetooth" parancsot.
- A "Select a Bluetooth device" képernyőn érintse meg az eszköz nevét, ahová küldeni kívánja a kiválasztott tétel(ek)et, majd érintse meg az "OK"-t.

Tárcsázás a Bluetooth®-on keresztül

Amikor Bluetooth kapcsolaton keresztül tárcsáz, kiválaszthat egy kapcsolatot a Pocket Outlook Contact listájából és utasítja a párosított mobil telefont, hogy tárcsázza a kapcsolat telefonszámát. Ha a kiválasztott

Függelék A: Adatcsere, és az adatok frissítése a Bluetooth® Segédprogram használatával (opcionális) *Távoli eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások (Remote Device Services)*

partnernek több telefonszáma van, kiválaszthatja, melyik számot kívánja tárcsázni. A telefonszámokat is módosíthatja a tárcsázás előtt.

A Dial via Bluetooth (Tárcsázás Bluetooth-on keresztül) funkció használata:

- A Pocket Outlook "Contact" képernyőn érintse meg, és tartsa a tollat a partner nevéen, és válassza a "Dial via Bluetooth" parancsot.
- Ha a kézi számítógépet több mobil telefonnal is használta már, vagy ha a telefon még nincs kiválasztva, érintse meg a telefon ikont a "Select a phone:" parancssor mellett, és válassza ki a használni kívánt telefont.
- Válassza ki a tárcsázni kívánt számot, és érintse meg a "Dial Number" parancsot.
- A felhívni kívánt telefonszám módosításához érintse meg az "Edit Number"-t, változtassa meg a számot, érintse meg az OK-t, hogy visszatérjen az előző képernyőre, majd érintse meg a "Dial Number" parancsot.

Amikor a telefonszámot elküldte a mobil telefonra, a kézi számítógép lezárja a kapcsolatot. Ha a telefonszámot módosította, egy párbeszéd ablak jelenik meg, itt kiválaszthatja, hogy elmenti-e a módosításokat, vagy sem.

Miután a mobil telefon elvégezte a tárcsázást, a telefont a megszokott módon használhatja tovább.

Bluetooth® Személyi Helyi Hálózat (Bluetooth Personal Area Network)

A Bluetooth személyi helyi hálózat egy privát, ideiglenes, alkalmi hálózat max. nyolc eszköz számára. A Bluetooth személyi helyi hálózat használatával egyszerűen végezhet információcserét, amelyhez egyébként egy TCP/IP hálózatra lenne szükség. Például a legtöbb csevegő segédprogram, a több játékkal játszható játékok, stb. jól működnek Bluetooth személyi helyi hálózati környezetben.

A Bluetooth személyi helyi hálózatok ugyanazoktól a biztonsági beállításoktól függenek, amelyek a többi Bluetooth kommunikációt (szolgáltatás rendelkezésre állása, hitelesítés, engedélyezés és titkosítás) befolyásolják.

Egy Bluetooth eszköz a személyi hálózat "gazdája". A többi Bluetooth eszköz kliensként csatlakozik a hálózathoz.

A gazda egyedileg elfogadhat, vagy visszautasíthat klienseket.

Függelék A: Adatcsere és az adatok frissítése a Bluetooth®
Segédprogram használatával (opcionális)
Távoli eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások (Remote Device Services)

Függelék B:

Hatósági és biztonsági tudnivalók

Ez a függelék a számítógépére vonatkozó általános tudnivalókat tartalmazza.

Megfelelés az Energy Star irányelveknek

Az Energy Star partnereként az Acer Inc. meggyőződött arról, hogy ez a termék megfelel az Energy Star energiagazdálkodásra vonatkozó irányelveinek.

FCC nyilatkozat

Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a lakóépületekben a káros zavarokkal szemben. Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan zavarhatja a rádiótávközlést.

Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő intézkedéseket:

- A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
- Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.

Megjegyzés: Árnyékolt kábelek

Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.

Függelék B: Hatósági és biztonsági tudnivalók

Megjegyzés: Perifériák

Megjegyzés: Perifériák

Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.

Figyelmeztetés

A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a számítógépet működtesse.

Használati feltételek

Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzat 15. pontjába foglaltaknak. A működtetés a következő két feltételhez kötött: (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) e készüléknek el kell viselnie bármilyen bejövő interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó zavarokat is.

Megjegyzés: Kanadai felhasználók

Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről

Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez az Acer PDA megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. (Kérjük, látogassa meg a www.acer.com/about/certificates/nb weblapot a teljes dokumentáció megtekintéséhez.)

Замечание для РФ

Соответствует сертификатам, обязательным в РФ



ME61

Стенная розетка должна быть правильно заземлена

Fontos biztonsági tudnivalók

Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg későbbi tájékozódás céljából.

- 1** Vegye figyelembe a terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és tudnivalókat.
- 2** Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból. Ne használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószeret. Tisztításhoz használjon nedves kendőt.
- 3** Ne használja ezt a terméket víz közelében.
- 4** Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A termék leeshet, és súlyosan károsodhat.
- 5** SA rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
- 6** Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
- 7** Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol ráléphetnek a hálózati kábelre.
- 8** Ha hosszabbító kábelt használnak ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
- 9** Soha ne dugjon be semmilyen tárgyat a készülék szellőzőrésein át, mert azzal veszélyes feszültségpontokat érinthet, vagy rövidzárlatot okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a termékre.
- 10** Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a védőborítás felnyitása vagy eltávolítása esetén veszélyes feszültségpontokat érinthet, vagy egyéb veszélyeknek teheti ki magát. Bízson minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaira.
- 11** A következő esetekben húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon segítségért a szerviz szakképzett munkatársaihoz:
 - a** Ha a hálózati kábel sérült vagy kopott.
 - b** Ha folyadék ömlött a készülékbe
 - c** Ha a terméket esőnek vagy víznek tették ki.
 - d** Ha a készülék - a használati utasítások betartása ellenére - nem működik megfelelően. Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek helytelen beállítása olyan károsodást okozhat a rendszerben, amit gyakran csak komoly szakértői munkával lehet helyreállítani.
 - e** Ha a termék leesett, vagy a burkolata megsérült.
 - f** Ha a termék működésében olyan jelentős változás állt be, ami a javítás szükségességére utal.
- 12** Az Acer PDA kézi számítógép lítium akkumulátorral működik. Az akkumulátort ugyanarra a fajtára cserélje, amelyet a termékhez a műszaki leírásban

Függelék B: Hatósági és biztonsági tudnivalók LCD képelem (pixel) közlemény

ajánlunk. Másfajta akkumulátor használata tűzveszéllyel vagy robbanásveszéllyel járhat.

- 13** Figyelem! Az akkumulátorok nem megfelelő kezelés mellett felrobbanhatnak. Ne szedje szét és ne dobja tűzbe őket! Az elhasznált akkumulátorokat gyermekektől tartsa távol, és az akkumulátorokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően dobja ki.
- 14** Az áramütés elkerülésének érdekében csak akkor használja a hálózati tápegységet, ha a fali csatlakozóaljzat megfelelően földelt.

LCD képelem (pixel) közlemény

Az LCD egységet nagy pontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, vagy fekete, illetve piros pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt képre, és nem jelent meghibásodást.

Macrovision® szerzői jogvédelmi megjegyzés

Ez a termék olyan szerzői jogvédelmi technológiát tartalmaz, amit az Egyesült Államok egyes eljárásokra vonatkozó szabadalmi és más, a szellemi termékekre vonatkozó szerzői jogok védenek, amelyeket a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok birtokolnak. Ennek a szerzői jogvédelemnek a használatát a Macrovision Corporation-nek jóvá kell hagynia, és otthoni és más korlátozott felhasználásra vonatkozik, hacsak a Macrovision Corporation nem rendelkezik másképp. A visszafejtés vagy visszafordítás tilos.

Az Egyesült Államok 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, 4,907,093, és 6,516,132 számon bejegyzett szabadalmi csak korlátozott felhasználást engedélyeznek.

Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés

MEGJEGYZÉS: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli LAN-nal és/vagy Bluetooth®-val felszerelt modellekre vonatkozik.

Általános tudnivalók

Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth® modul). Az alábbi információ az ilyen termékekre vonatkozik.

Európai Unió (EU)

Ez a berendezés megfelel az Európai Tanács alább felsorolt irányelvei alapvető követelményeinek:

73/23/EGK alacsonyfeszültségi irányelv

- EN 60950

89/336/EGK elektromágneses zavartűrés (EMC) irányelv

- EN 55022
- EN 55024
- EN 61000-3-2/-3

99/5/EK rádió és távközlési végberendezés (R&TTE) irányelv

- EN 60950 - 3.1a) cikk
- EN 301 489 -1/-17 - 3.1b) cikk
- EN 300 328-2 - 3.2.) cikk

Az országok érvényességi köre

A 2004. májusi állapotot alapul véve a következő országok az EU tagjai: Ausztria, Belgium, Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Ciprus és Málta. A használat engedélyezett az Európai Unió országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben. Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás országában lévő helyi irodával.

Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági követelményei

A vezeték nélküli LAN Mini-PCI kártya és a Bluetooth® kártya kisugárzott teljesítménye messze az FCC engedélyezett rádiófrekvenciás határérték alatt van. Az Acer PDA -t ennek ellenére úgy kell használni, hogy a használat során az emberi érintkezés lehetőségét a következők szerint minimálisra csökkentsük:

- A nem megfelelő üzembe helyezés vagy nem szakszerű használat a rádiótávközlésben káros zavarokat kelthet. Az FCC engedély és a garancia hatályát veszti a belső antenna bármilyen megváltoztatása esetén.

Kanada - alacsony teljesítményű engedélyre nem kötelees rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)

- a** Általános információ
A működésnek a következő két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat zavart, és

Függelék B: Hatósági és biztonsági tudnivalók

A rádiófrekvenciás mezők (RSS-102) hatása az emberi szervezetre

2. ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

b Működés a 2.4 GHz-es sávban

Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és a kültéri használatot engedélyeztetni kell.


A rádiófrekvenciás mezők (RSS-102) hatása az emberi szervezetre

Az Acer PDA kéi számítógép kis erősítésű, belső antennákat alkalmaz, amelyek nem bocsátanak ki a Health Canada határértékeket meghaladó rádiófrekvenciás sugárzást a lakosságra nézve. Tájékozódjon a 6. Biztonsági Szabályzatról a: www.hc-sc.gc.ca/rpb, a Health Canada honlapján.






Függelék C:

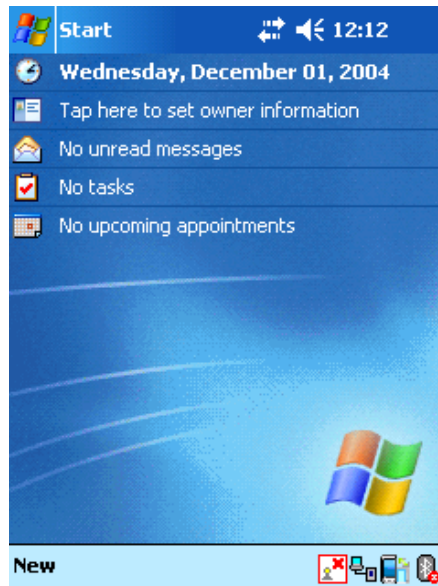Vezeték nélküli kommunikáció

Ez a funkció egy, csak az Acer kézi számítógéphez használható, beépített IEEE 802.11b WLAN adaptert használ egy meglévő IEEE 802.11b vezeték nélküli hálózati csatlakozáshoz. Ez a funkció teljesen mobil Internet élményt nyújt, hogy megfeleljen az Ön felgyorsult életsílusának, és a nagy adatátviteli sebesség (max. 11 Mbps) mellett biztosan mindig tovább száguldhasson az információs sztrádán.




Tálca ikon


Ikon	Vezeték nélküli LAN kártya állapota
	Kiváló jelerősség. (RSSI > -57dBm)
	Jó jelerősség. (RSSI : -70~-57 dBm)
	Gyenge jelerősség. (RSSI < -70dBm)
	Nincs csatlakoztatva.
	Nem működik.

A vezeték nélküli funkció aktiválása

- 1 Érintse meg az SWLUCÉ ikont a Today (mai nap) képernyő jobb alsó sarkában található segédprogram aktiválásához.

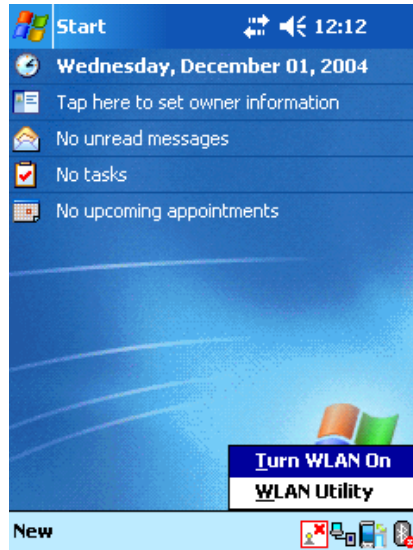


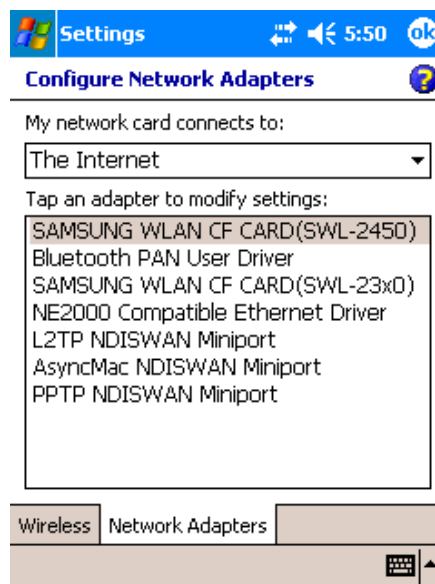
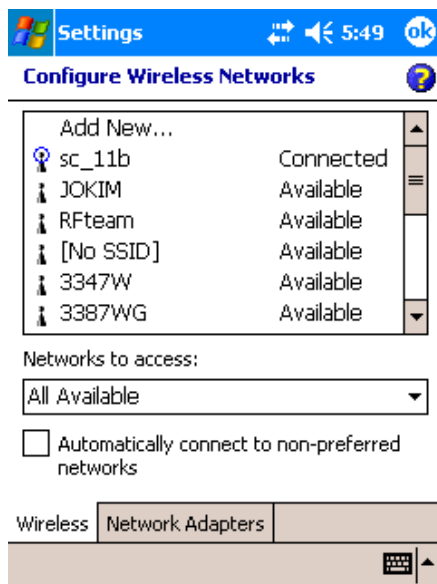
- 2 Érintse meg a "Turn WLAN On" menüpontot. A rendszer automatikusan megkeresi a rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatokat.
- 3 Az észlelt vezeték nélküli hálózatok közül válassza ki azt, amelyikhez csatlakoztatni kívánja az eszközt.
- 4 Válassza a "The Internet" vagy a "Work" lehetőséget csatlakozni kívánt hálózatként.
- 5 Érintse meg a "Connect" parancsot.

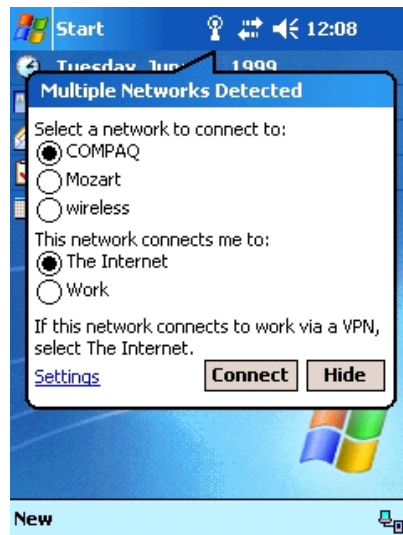

A vezeték nélküli beállítások elvégzése

Az IP cím és a szerverrel kapcsolatos beállítások megtekintéséhez és módosításához:


- 1 A  ikont, majd a "Settings" menüpontot érintse meg.
- 2 Érintse meg a "Connections" fület, majd a "Networks Adapter" ikont.
- 3 Válassza ki a listából a rendelkezésre álló adapterek beállításainak kívánt változtatásait, majd érintse meg az **OK**-t.



A segédprogram főbb beállításai


Állapot (Status) fül

Megjeleníti a jelenlegi csatlakozásra vonatkozó információt (alap képernyő).

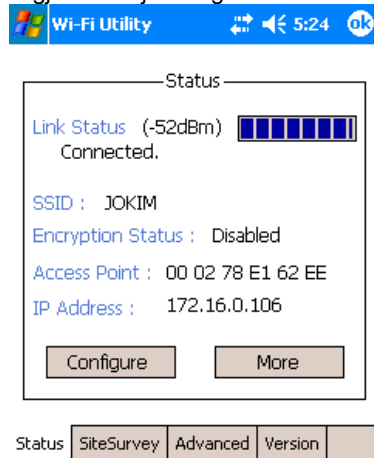


- Link Status : az aktuális összeköttetés állapotát mutatja.
- SSID : a csatlakoztatott SSID-t jeleníti meg.
- Encryption Status : sikeres csatlakozás esetén a titkosítás módját jeleníti meg.
- Access Point : sikeres csatlakozás esetén az AP BSSID számát jeleníti meg.
- IP Address : az IP beállítást jeleníti meg.

Ha a felhasználó egy 'Configure' gombra kattint

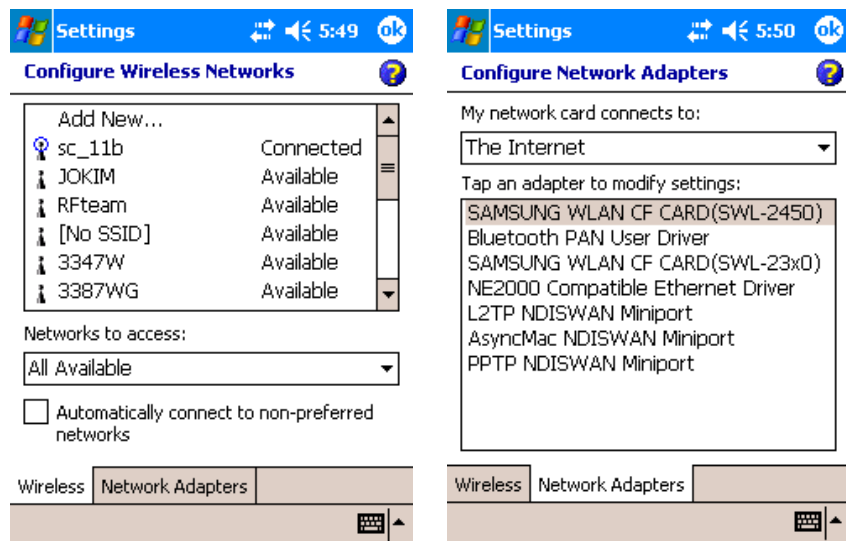

Ha a felhasználó egy 'More' gombra (DHCP IP csomag) kattint

More : Részletes információ a jelerősségről, valamint hálózati információ

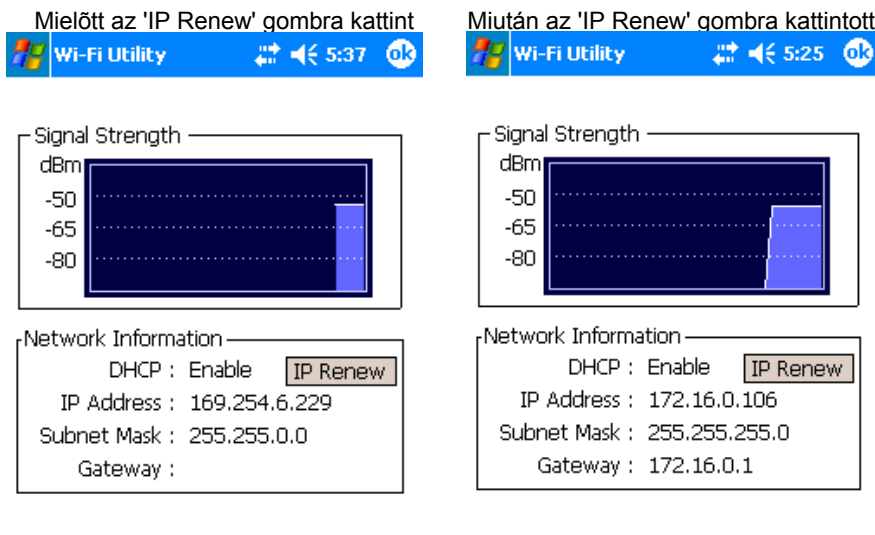


- IP Address (Internet Protokoll cím) :
Ez egy numerikus cím, amelyet a domain név szerver egy domain névre fordít le. Az IP hálózaton minden csomópontnak külön, egyedi IP címe van.
- Subnet Mask :
Egy szám, ami egy al-hálózat azonosítására szolgál, amikor több hálózat osztozik egy közös IP címen.
- Gateway :
Ez egy olyan eszköz, ami arra szolgál, hogy IP csomagokat továbbítson egy távoli helyre ill. helyről.

Az "IP Renew" gomb megjelenik, amikor a DHCP aktivált.


Configure Wireless Networks : Kapcsolódik a "Windows Zero Configuration" -hez

Ha a felhasználó egy 'More' gombra (Statikus IP csomag) kattint

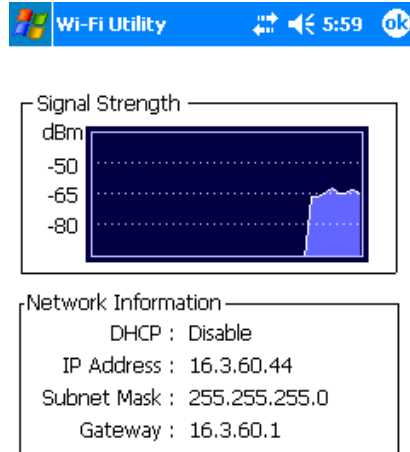

SiteSurvey fül

Megkeresi az elérhető hálózatokat és hálózati információt nyújt. (Hálózat mód (Network Mode), WEP információ, SSID, Jel (Signal), Csatorna (Channel))

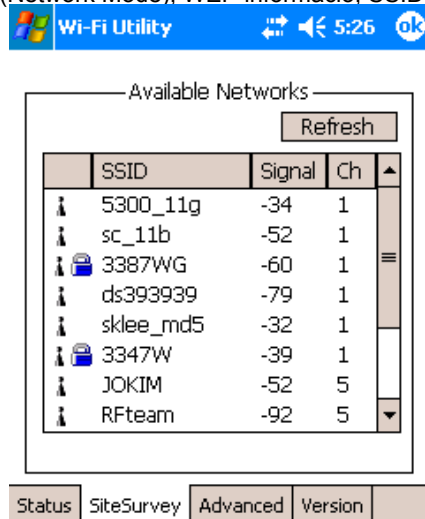

- SSID (Service Set Identifier)
Ez egy egyedi csomag-érzékeny max. 32 karakterből álló név, amelyet megoszt minden, egy közös vezeték nélküli hálózatot használó eszköz. A hálózat név a Scan oldalon állítható be, az alapbeállítás: 'ANY'.
- Signal
A százalékos érték az AP jelerősségét mutatja.


Függelék C: Vezeték nélküli kommunikáció

A segédprogram főbb beállításai

- Channel
Azt mutatja, melyik csatorna lett beállítva a hálózat számára.

Advanced fül


Ha a felhasználó egy 'default' gombra kattint.




Advanced

Roaming Trigger :

Power Save Mode :




Bővített (Advanced) vezeték nélküli beállítás



Advanced

Roaming Trigger :


Power Save Mode :



Advanced

Roaming Trigger :

Power Save Mode :



Roaming Trigger : a Roaming programindító feltételének kiválasztása.

No Signal : A rendszer egy másik AP-t kezd keresni, ha megszűnik a kapcsolódás a jelenleg használt AP-vel.

Függelék C: Vezeték nélküli kommunikáció A segédprogram főbb beállításai

Poor Signal : A rendszer egy jobb AP-t kezd keresni, ha a jelenleg használt AP jelerőssége alacsonyabb, mint -70dBm °P Default : visszaállítja a menüket a kezdeti értékekre.

Power Save Mode : Az energiatakarékos(Power Save) mód csökkenti az energiateljesítményt. Az energiatakarékos üzemmód optimalizálja a teljesítményt az akkumulátor élettartamának növelésére.


Disable - a folyamatos hozzáférési módot határozza meg (normál mód)

Enable - az energiatakarékos üzemmódot aktiválja

Automatic- egy gyors energiatakarékos üzemmódot aktivál, amely a teljesítmény és az energiateljesítmény legjobb kombinációját állítja be.

Version fül

A Version menü a következő információkat tartalmazza.

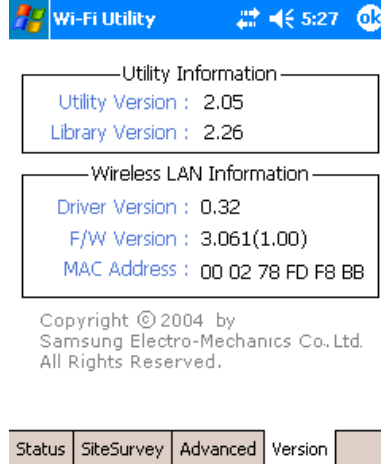

Utility Information : A driver, a konfigurációs segédprogram, és a könyvtár(Semlib.dll) verzióját mutatja.

Wireless LAN Information : A driver verziója, firmware verzió, EEPROM. A vezeték nélküli adapter MAC címe.

Friss termék információkért, technikai támogatásért, és a letöltési lehetőségekért látogasson el a <http://www.acer.com> weboldalra.

Függelék C: Vezeték nélküli kommunikáció
A segédprogram főbb beállításai
