

HTC TyTN

Pocket PC telefon

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. A doboz tartalma	3
2. A telefonkészülék	4
3. Üzembe helyezés	8
4. Hívás kezdeményezése	11
5. Szinkronizáció az Outlook adataival	12
6. E-mail postafiók beállítása	14
7. Üzenet küldése	15
8. Böngészés az Interneten	16
9. A fényképezőgép funkció használata, Pictures & Videos (képek és videók) alkalmazás	17
10. Információk megadása	20
11. Állapotjelzők	21
12. A Pocket PC telefon személyre szabása	22
13. A Pocket PC telefon biztonsági beállításai	23
14. További információk	24

1. A doboz tartalma

Telefonkészülék
AC adapter
Akkumulátor
Telefontartó
Használati útmutató
Getting Started CD
Headset
USB kábel



2. A telefonkészülék



A készülék részei

	Megnevezés	Funkció
1	Beépített Billentyűzet	Részletes tájékoztató a használati leírásban található.
2	Üzenetíró gomb	Megnyomásával közvetlenül érheti el az üzenetíró képernyőt.
3	Figyelmeztető LED 1	A villogó kék LED Bluetooth kapcsolat észlelését, a villogó zöld LED pedig a WiFi állapotát jelzi. Amikor mindkét eszköz be van kapcsolva, a LED-ek felváltva villognak.
4	Figyelmeztető LED 2	A kétszínű (sárga és zöld) LED az UTMS/GSM kikapcsolt, üzeneti, és hálózati állapotát, valamint a figyelmeztetéseket és az akkumulátor töltöttségi állapotát jelzi.
5	Internet Explorer gomb	Nyomja meg az Internet Explorer közvetlen indításához.
6	Másodlagos kamera	Ezt a kamerát videobeszélgetésekhez használhatja.
7	Görgetőgomb	Le- illetve felfele görgetésével navigálhat a menükben, benyomásával pedig menüpontokat választhat ki. Hívás vagy zenelejátszás közben a hangerőt, bejövő hívás érkezésekor a csengőhangot szabályozhatja, vagy némíthatja el.
8	OK gomb	Bevitt adatok jóváhagyása vagy kilépés az aktuális programból.
9	Hangutasítás gomb	Hangtárcsázás vagy nyomva tartásával hangfelvétel indítható.
10	MMC/SD vagy SDIO kártyafoglat	Ebbe a foglatba memóriával rendelkező Micro SD memóriakártya, illetve Micro SD input/output kártya (például egy hálózati kártya) helyezhető.
11	Érintőképernyő	Az írópálcát a képernyőhöz érintve írhat, rajzolhat és választhat ki menüpontokat.
12	Videobeszélgetés gomb	Miután a Phone programba begépelte a telefonszámot, a gomb megnyomásával videobeszélgetést indíthat.
13	Bal SOFT gomb	A gomb funkciója a gomb felett a képernyőn jelenik meg
14	Jobb SOFT gomb	A gomb funkciója a gomb felett a képernyőn jelenik meg
15	TALK gomb	Bejövő hívás fogadására és hívásindításhoz.
16	START gomb	A Start menü előhívására.
17	Navigációs gomb	Le-, fel- ill. oldalra nyomásával a menük közötti navigáció érhető el. Lenyomásával menüpontot választ ki.
18	OK gomb	A bevitt adatok jóváhagyása, vagy kilépés az aktuális programból.
19	END gomb	Hívás megszakítására, vagy a Today képernyőhöz való visszatérésre szolgál.



20	Autó-antenna csatlakozó	Ha az autó-antenna csatlakoztatva van, az autóban ülve jobb minőséget érhetünk el.
21	Tükör önarckép készítéséhez	A készülék megfordításával saját magáról készíthet fényképet.
22	Elsődleges kamera	Ezzel a kamerával fényképeket és videofelvételeket készíthet. Normál és Macro (közeleli felvétel) mód közül választhat.
23	Felvételi mód kapcsoló	Felfelé kapcsolva Normál, lefelé kapcsolva pedig Macro (közeleli felvétel) módba állítható a készülék.
24	Villanófény	Ha be van kapcsolva, fényképezéskor felvillan, illetve videofelvétel készítése közben folyamatosan világít, így lehetővé téve a kevésbé jól megvilágított környezet felvételét.
25	POWER gomb	Megnyomására a készülék készenléti állapotba kapcsol. A teljes kikapcsoláshoz nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva 5 másodpercig. Készenléti állapotban a készülék hívásfogadásra alkalmas. A készülék teljes kikapcsolásakor minden funkció kikapcsol.
26	Comm Manager	A Comm Manager indítása.
27	Camera gomb	A kamera indítására szolgál. Újbóli megnyomásakor a beállításoktól függően fénykép vagy videofelvétel készíthető.
28	Írópálca	A képernyőhöz érintve írhat, rajzolhat és választhat ki menüpontokat.
29	Hordozósíj helye	Ide rögzíthető a hordozósíj.
30	Infravörös érzékelő	Más infravörös eszközökkel való adatcseréhez szükséges.
31	Akkumulátorfedő	Az akkumulátor kivételéhez csúsztassa el a fedelet.
32	Sync csatlakozó / Fejhallgató csatlakozó	Adatszinkronizálásra (az USB kábel segítségével), az akkumulátor töltésére, valamint a headset csatlakoztatására alkalmas.
33	RESET gomb	Az írópálccával megnyomva a készülék újraindul.
34	Mikrofon	Telefonbeszélgetés vagy hangrögzítés közben a hang bevitelére használható.

Kiegészítő	Funkció
AC adapter	AC – DC / egyenáram – váltóáram adapter az akkumulátor töltéséhez
USB kábel	Más eszközökkel való adatcserére alkalmas.
Sztereoó headset	Hangerőszabályzóval és egy Send/End (küldés/vége) gombbal van ellátva. A gomb híváskezdeményezésre alkalmas. Újbóli lenyomásával a hívás tartható, hosszan nyomva tartva pedig megszakítható.

3. Üzembe helyezés


A készülék első bekapcsolása előtt helyezze be az USIM vagy SIM kártyát és a feltöltött akkumulátort. Az USIM vagy SIM kártya a telefonszám és a szolgáltató információit tartalmazza, ahogy üzenetek és telefonkönyv-bejegyzések is tárolódnak rajta.

A USIM/SIM kártya behelyezése

1. Győződjön meg róla, hogy a telefon kikapcsolt állapotban van.
2. Húzza le az akkumulátor fedelét, majd vegye ki az akkumulátort, melyet a bal felső sarkánál fogva tud kiemelni.



3. Helyezze az USIM/SIM kártyát a foglalatba úgy, hogy az arany színű chip lefelé nézzen (az USIM/SIM kártya levágott sarka illeszkedjen a neki kialakított helyre).

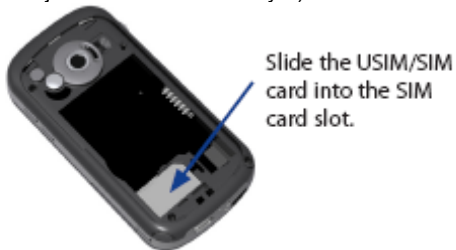

Az USIM/SIM kártya eltávolítása az írópálca segítségével történik. A pálcát nyomja a SIM kártyafoglalat melletti mélyedésbe, majd óvatosan emelje meg a kártyát, miközben a bal oldalát megnyomja, ezután ki tudja húzni a foglalatból.



4. Helyezze vissza az akkumulátort. (Isd. következő fejezet)
5. Helyezze vissza az akkumulátor fedelét.

Az akkumulátor behelyezése és feltöltése

A csomagban található új akkumulátor csak részlegesen feltöltött állapotban van. A készülék használata előtt az akkumulátort be kell helyezni a készülékbe, és fel kell tölteni. Az akkumulátor behelyezéséhez először vegye le az akkumulátortartó fedelét, majd tegye be a készülékbe az akkumulátort, ügyelve arra, hogy az akkumulátor rézcsatlakozója a foglalat jobb felső szélén lévő rézcsatlakozóhoz kerüljön. Először az akkumulátor jobb oldalát tegye a foglalatba, majd óvatosan nyomja bele teljesen a foglalatba. Ezután helyezze vissza az akkumulátortartó fedelét.


Az akkumulátor a legjobb teljesítményt több feltöltési-lemerülési ciklus után nyújtja. Az akkumulátor feltöltése két módon lehetséges:

- AC adapter segítségével csatlakoztassa a készüléket egy fali dugaljhoz.




- A szinkronizációs kábellel csatlakoztassa a készüléket a számítógép egyik USB portjához.




A készülék kikapcsolt állapotában az akkumulátor töltését a folyamatosan égő narancsszínű LED mutatja. Bekapcsolt állapotban a narancsszínű LED mellett a képernyőn megjelenő töltési ikon () mutatja az akkumulátor töltés közbeni állapotát. (Az ikon a jobb alsó sarokban található)

Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, egy másik ikon () jelenik meg, a narancsszínű LED pedig zöld színűre vált.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

- Érintse meg az akkumulátor töltöttségi szint ikonját () a Today képernyő címsorában. Megjelenik a töltöttségi szint ablak, ahol az akkumulátor aktuális állapota látható.

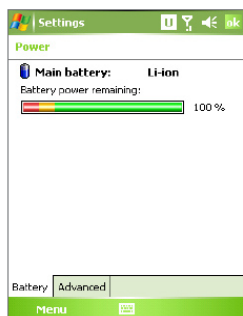

Amikor az akkumulátor lemerülőben van, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg. Ebben az esetben haladéktalanul mentse az adatait a számítógéppel szinkronizálva az eszközt, vagy használjon más külső adatmentési eszközt az adatok elmentéséhez, majd kapcsolja ki a készüléket. Ne próbálja újra bekapcsolni a telefont, amíg az akkumulátort fel nem töltötte.

A készülék bekapcsolása

Nyomja meg a POWER gombot a készüléken. Az első bekapcsoláskor a képernyő kalibrálását kell elvégeznie.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a POWER gombot.



A POWER gomb


4. Hívás kezdeményezése

Mint bármely hagyományos mobiltelefon, ez a készülék is használható híváskezdeményezésre, hívásfogadásra, híváslista megjelenítésére és SMS üzenetek küldésére. Ezekon kívül jegyzet készíthető hívás közben, illetve közvetlenül tárcsázhatóak a telefonszámok a Telefonkönyvből. Emellett videobeszélgetésre is van lehetőség.


A Phone (telefon) képernyő

A Phone képernyőről a Híváslista, a Gyorshívás és a Telefon beállítási érhetőek el. A Phone képernyő megnyitása:


- Az írópálcával bökjön a **Start > Phone** (Start > Telefon) menüpontra.
- Nyomja meg a TALK (Beszélgetés), vagy a VIDEO CALL (Videobeszélgetés) gombot.

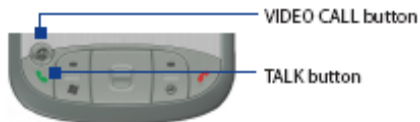

Hívás kezdeményezése

- Válassza ki a kívánt telefonszámot a Phone képernyőn, majd bökjön a  ikonra, vagy nyomja meg a TALK gombot.

Videobeszélgetés kezdeményezése

- Válassza ki a kívánt telefonszámot a Phone képernyőn, majd bökjön a  ikonra, vagy nyomja meg a VIDEO CALL gombot.



A Phone (Telefon) képernyő



A videobeszélgetés képernyője

Megjegyzés: A másik fél képe a kapcsolat létrejöttét követően körülbelül 3-5 másodperc múlva jelenik meg, a jel erősségétől (térerőtől) függően. A jelerősség a kép minőségét is befolyásolhatja.

5. Szinkronizáció az Outlook adataival

A Microsoft® ActiveSync® szoftverét használva tudja szinkronizálni adatait a számítógépen tárolt adatokkal, pl. az Outlook bejegyzéseivel. Az eszközt az ActiveSync gyárilag telepítve van, de a számítógépre Önnek kell feltelepítenie. Helyezze be a **Getting Started** feliratú CD-lemezt a számítógép CD-meghajtójába. Kövesse a Telepítés varázsló ablakában megjelenő utasításokat az ActiveSync feltelepítéséhez. A telepítés befejezésekor csatlakoztassa a szinkronizációs kábel egyik felét az eszközhöz, a másik végét a számítógép USB portjához.

A kapcsolat létesítéséhez kapcsolja be a telefont. Amint a számítógép eszközt érzékel az USB portra csatlakoztatva, elindítja az **ActiveSync Synchronization Setup Wizard** –ot (ActiveSync Szinkronizációs Beállítások Varázsló). Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd jelölje ki azokat az Outlook bejegyzéseket, amiket szinkronizálni szeretne.



Synchronization Setup Wizard
(ActiveSync Szinkronizációs Beállítások Varázsló)

Az ActiveSync 4.x futtatásához szükséges minimális rendszerkövetelmények

Az eszköz számítógéphez csatlakoztatásához szükséges, hogy az ActiveSync a számítógépre fel legyen telepítve. Az Installation CD tartalmazza az ActiveSync programot, ami a következő operációs rendszerekkel és alkalmazásokkal kompatibilis:

- Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4
- Microsoft® Windows® Server 2003 Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 x64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® XP Professional Service Packs 1 a 2
- Microsoft® Windows® XP Home Service Packs 1 a 2
- Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Microsoft® Outlook® 98, Microsoft® Outlook® 2000 és Microsoft® Outlook® XP és Microsoft® Outlook® 2003 üzenetküldési és együttműködési kliens
- Microsoft® Office 97, az Outlook nélkül
- Microsoft® Office 2000
- Microsoft® Office XP
- Microsoft® Office 2003
- Microsoft® Internet Explorer 4.01 vagy későbbi verzió (ajánlott)
- Microsoft® Systems Management Server 2.0

6. E-mail postafiók beállítása

Az Ön **Outlook E-mail** postafiókja használatra kész. Azonban ahhoz, hogy üzeneteket küldhessen és kaphasson, be kell állítania az internetszolgáltató (ISP) által megadott postafiókot, vagy munkahelyi hálózatonál a VPN szerver postafiókját.

E-mail postafiók beállítása

1. Bőkjön a **Start > Messaging** (Start > Üzenetek) menüpontra.
 2. Bőkjön a **Menu > Tools > New Account** (Menü > Eszközök > Új postafiók) menüpontra.
 3. Adja meg az email-címét, majd bőkjön a **Next** (Tovább) gombra.
- Az automata konfigurátor** (Auto configuration) segít a szükséges e-mail szerver beállítások letöltésében
4. Az auto konfiguráció végeztével bőkjön a **Next** gombra.
 5. Adja meg a nevét (az e-mailek küldésekor megjelenő név) és a jelszavát.



E-mail postafiók beállítása

Tipp: Válassza a **Save password** (jelszó elmentése) opciót, így nem kell minden belépésnél újra beírnia a jelszót.

7. Üzenet küldése

Az eszköz alkalmas email, SMS és MMS üzenetek küldésére és fogadására, de csak hálózati kapcsolat esetén. Az SMS üzenetek csak más mobiltelefonra küldetők, míg MMS üzenetet mobiltelefonszámra és email-címre is küldhető.

Üzenet írása és elküldése

1. Az üzenetlistában bökjön a **Menu > Switch Accounts** (Menü > Postafiókok kiválasztása) menüpontra.
2. Bökjön a **New** (Új) gombra.
3. Írja be a címzett(ek) email-címét, több cím esetén pontosvesszővel elválasztva. A telefonkönyv bejegyzéseéhez a **To** (címezett) gomb megnyomásával férhet hozzá.
4. Írja be az üzenetet.
 - Üzenetsablonok beszúrásához bökjön a **Menu > My Text** (Menü > Saját szöveg) menüpontra és válassza ki a beszúrandó szöveget.
 - A helyesírás ellenőrzéséhez bökjön a **Menu > Spell Check** (Menü > Nyelvi ellenőrzés) menüpontra.
5. Bökjön a **Send** (Küldés) gombra.



Üzenet írása

Megjegyzés: SMS vagy MMS üzenet csak abban az esetben küldhető, ha az eszköz GSM vagy WCDMA hálózatra csatlakozva van. E-mail üzenet csak internetkapcsolat esetén küldhető (pl. GSM/WCDMA hálózat, USB/Bluetooth kapcsolat számítógéppel)

8. Böngészés az Interneten

Az Internet böngészéséhez internetkapcsolatot vagy céges hálózattal való kapcsolatot kell létesítenie. A készülékre gyárilag telepített **Internet Explorer Mobile**, egy teljes értékű internetböngésző alkalmazás, amely az eszközzel tökéletesen együttműködik.

Az Internet Explorer Mobile használata

1. Bökjön a **Start > Internet Explorer** menüpontra.
2. Egy weboldal megjelenítéséhez írja be annak URL címét a képernyő tetején található címsorba. A lefelé nyílra bökve előzőleg megjelenített weboldalak címei közül tud választani.
3. Bökjön a **Go (Ugrás)** ikonra a webhely megjelenítéséhez.
4. A **Back (vissza)** gombra bökve az előző weboldalra ugrik vissza.
5. A **Menu > Refresh (Menü > Frissítés)** paranccsal a weboldal újra behívható.
6. A **Menu > Home (Menü > Kezdőlap)** paranccsal a kezdőlap jelenik meg.
7. Bökjön **Menu > Favorites (Menü > Kedvencek)** menüpontra, majd válassza ki a kívánt kedvenc webhely címét. Az Internet böngészése közben új kedvenc webcím megadása az aktuális oldal behívása majd a **Menu > Add to Favorites (Menü > Kedvencek hozzáadása)** paranccsal lehetséges, vagy a gyorsmenüből az **Add to Favorites** megbökésével.



Internet Explorer Mobile

9. A fényképezőgép funkció használata, Pictures & Videos (képek és videók) alkalmazás

A készülék beépített kamerájának köszönhetően nagyon egyszerűen készíthet fényképeket és rögzíthet videofelvételeket akár hanggal együtt is.

Fénykép vagy videofelvétel készítése előtt a készülék hátoldalán található lencsét a következő felvételi módok egyikébe kell állítania:

Széleslátószögű mód (felső állás) – normál távolságból való fényképkészítéshez



Makro mód (alsó állás) – közeli felvételekhez



A fényképezőgép funkció aktiválása



- Bökjön a **Start > Programs > Camera** (Start > Programok > Fényképezőgép) menüpontra.
- Bökjön a **Start > Programs > Pictures & Videos** (Start > Programok > Képek és videók) menüpontra, majd a **Camera** ikonra.
- Nyomja meg a CAMERA gombot.

A fényképezőgép kikapcsolásához bökjön az **Exit** (Kilépés) (X) ikonra a képernyőn.





Fényképezőgép

Fénykép készítése


1. A fényképezőgép funkció elindítása után bökjön a képernyőn a  vagy  nyilakra, vagy nyomja meg a navigációs gombok közül a balt vagy a jobbat a **Photo capture** (Fénykép készítése) mód kiválasztásához.
2. Nyomja meg a CAMERA vagy az ENTER gombot a navigációs gombok közül fénykép készítéséhez.

Videofelvétel rögzítése

1. A fényképezőgép funkció elindítása után bökjön a képernyőn a  vagy  nyilakra, vagy nyomja meg a navigációs gombok közül a balt vagy a jobbat a **Video capture** (Videofelvétel készítése) mód kiválasztásához.
2. Nyomja meg a CAMERA vagy az ENTER gombot a navigációs gombok közül videofelvétel készítéséhez. A felvétel befejezéséhez nyomja meg újból az ENTER vagy a CAMERA gombot.

A Pictures & Videos (képek és videók) alkalmazás használata

A Pictures & Videos (képek és videók) alkalmazás tárolja és rendszerezi a készülékkel rögzített összes fényképet és videofelvételt. A program segítségével nézheti meg a rögzített fényképeket és videofelvételeket. A fényképek diavetítés formájában is megtekinthetők, elküldhetők e-mailben, szerkeszthetők, illetve a Today (Ma) képernyő háttérének állíthatók be.

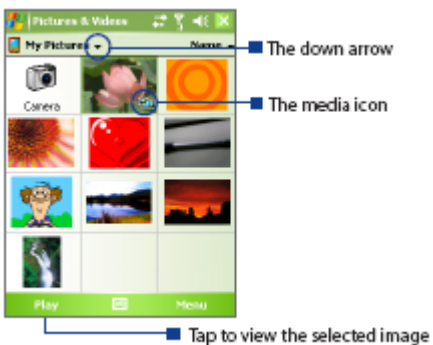

- Lefelé nyíl
- Media ikon
- Ide bökjön a kiválasztott kép megtekintéséhez

Fényképek megtekintése

1. Bőkjön a **Start > Programs > Pictures & Videos** (Start > Programok > Képek és videók) menüpontra. Alap esetben a My Pictures (Képeim) mappában tárolt fotók jelennek meg miniatűrök formájában.
2. Válasszon ki egy képet és bőkjön a **View** (Megtekintés) gombra.

GIF animációs fájlok megtekintése


1. Bőkjön a **Start > Programs > Pictures & Videos** (Start > Programok > Képek és videók) menüpontra.
2. Válasszon ki egy GIF animációs fájlt és bőkjön a **View** (Megtekintés) gombra. Ekkor a GIF fájlokat kezelő program nyílik meg, mely lejátszza a kiválasztott animációt.

Videofelvételek lejátszása





1. Bőkjön a **Start > Programs > Pictures & Videos** (Start > Programok > Képek és videók) menüpontra. Alap esetben a My Pictures (Képeim) mappában tárolt fotók jelennek meg.
2. A rögzített videofelvételek megkereséséhez bőkjön a My Pictures (Képeim) mappa melletti lefelé nyílra (▼), majd bőkjön a My documents (Dokumentumaim) ikonra, ezután a My Videos (Videofelvételeim) ikonra. Alap esetben a megjelennek a videofelvételek miniatűrök formájában, média ikonnal jelölve (🎥).
3. Bőkjön a kívánt videofelvétel ikonjára annak lejátszásához. A lejátszás a beépített Windows Media Player programmal történik.

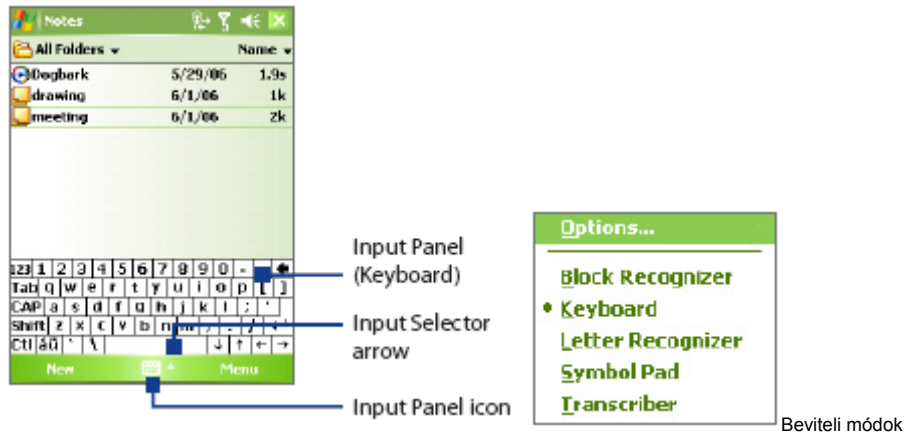10. Információk megadása

Ha olyan alkalmazást indít el, vagy mezőt jelöl ki, amelybe számokat vagy betűket kell beírni, az Input Panel (beviteli mező) automatikusan megjelenik. A beviteli mező több különbözőfajta beviteli lehetőségeket kínál, úgymint **Block Recognizer** (tömb felismerés), **Keyboard** (klaviatúra), **Letter Recognizer** (betű felismerés), **Symbol pad** (jelkészlet) és **Transcriber** (átíró). Alap esetben az **Input Panel** (beviteli mező) ikon megjelenik a menüsorban, mutatóva az éppen kijelölt beviteli módot. Az **Input Selector** (beviteli mód kiválasztása) nyíl (az Input Panel ikon jobb oldalán) megnyitja az elérhető beviteli módok listáját.



Beviteli mező (klaviatúra)
Beviteli mód választása nyíl
Input Panel ikon










































Ikon	Beviteli mód
	Billentyűzet
	Tömb felismerő vagy betű felismerő
	Jelkészlet
	Átíró

Az Input Panel megnyitása / elrejtése

Az Input Panel megnyitásához vagy elrejtéséhez bökjön az **Input Panel** ikonra a menüsoron.

11. Állapotjelzők

A Today (Ma) képernyőn információk jelennek meg, úgymint aktuális megbeszélések és állapotjelző ikonok. Az alábbiakban felsorolunk az állapotjelző ikonok közül néhányat:

Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
	Új e-mail, szöveges vagy hangüzenet		Roaming.
	Figyelmeztető üzenet érkezett.		A kapcsolat aktív.
	Megtekintéséhez kattintson az ikonra.		A kapcsolat nem él.
	A kihangosító aktív.		Szinkronizáció folyamatban.
	Tárcsázás USIM/SIM kártya nélkül.		Szinkronizációs hiba.
	Hanghívás folyamatban		A WiFi eszköz aktív, de még nincs hálózathoz csatlakoztatva
	Hívások átírányítva		Vezeték nélküli hálózat(ok) észlelve.
	Hívásvárakoztatás		A nyilak mozognak: csatlakozás a vezeték nélküli hálózathoz; egyébként: csatlakoztatva.
	Nem fogadott hívás		Szinkronizáció vezeték nélküli hálózaton keresztül.
	Maximális jelerősség		A telefon vibrációs csöngetés módban van.
	Nincs jel		Hangos üzemmód.
	Telefonfunkció kikapcsolva.		Néma üzemmód.
	Repülőgépes üzemmód aktiválva.		Ébresztő
	Nincs hálózati lefedettség		Nem található USIM/SIM kártya.
	Telefonhálózat keresése		Comm Manager
	Elérhető 3G UTMS hálózat észlelve.		Az akkumulátor teljesen fel van töltve.
	Csatlakozás UTMS hálózathoz.		Az akkumulátorfeszültség alacsony.
	UTMS használatban.		Az akkumulátor töltés alatt van.
	GPRS (General Packet Radio Services) elérhető.		Az eszköz le van zárva.
	GPRS csatlakozás.		Az eszköz nincs lezárva.
	GPRS használatban.		

12. A Pocket PC telefon személyre szabása

Az eszköz kinézete személyre szabható, illetve a dátum és idő beállításai az aktuális időzóna szerint módosíthatóak.

A Today képernyő személyre szabása

1. Bökjön a **Start > Settings > Personal** (Start > Beállítások > Személyre szabás) menüpont **Today** (Ma) fülére.
2. Az **Appearance** (megjelenés) fülön válassza ki a Today képernyő kívánt háttértémáját
3. Az **Items** (elemek) fülön válassza ki a Today képernyőn megjeleníteni kívánt elemeket.

A Start menü személyre szabása

1. Bökjön a **Start > Settings > Personal** (Start > Beállítások > Személyre szabás) menüpont **Menus** (menük) fülére.
2. Jelölje be azokat az elemeket, amelyeket megjeleníteni kíván a Start menüben. Max. 7 elem választható ki.

Dátum és idő beállítása

1. Bökjön a **Start > Settings > System** (Start > Beállítások > Rendszer) menüpont **Clock & Alarms** (Óra és ébresztő) fülére.
2. Válassza ki a helyes időzónát és állítsa be az időt és a dátumot.



Today beállításai



Menü beállításai

13. A Pocket PC telefon biztonsági beállításai

A készülék két biztonsági rendszerrel felszerelt. Az USIM/SIM kártya az illetéktelen használat ellen PIN-kód megadásával védhető. Ezen kívül a készülék illetéktelen használata ellen jelszó megadásával védekezhet.

USIM/SIM kártya PIN-kódos védelme

1. Bökjön a **Start > Phone** (Start > Telefon) menüpontra.
2. A Phone képernyőn bökjön a **Menu > Options > Phone** (Menü > Lehetőségek > Telefon) fülre.
3. Bökjön a **Require PIN when phone is used** (PIN-kód kérése telefonhasználathoz) gombra. A PIN-kód megváltoztatásához bökjön a **Change PIN** (PIN-kód megváltoztatása) gombra.

Készülék védelme jelszóval

1. Bökjön a **Start > Settings > Personal** (Start > Beállítások > Személyre szabás) menüpont > **Password** (Jelszó) fülére.
2. Jelölje be a **Prompt if device unused for** (Jelszó kérése téttlenség esetén) opciót, majd a jobb oldali mezőbe írja be, mennyi idő téttlenség után kérjen a készülék jelszót. A **Password type** (Jelszó típusa) mezőben válassza ki a használni kívánt jelszó típusát
3. A **Hint** (Segítség) fülön adjon meg egy mondatot, ami a jelszó elfelejtése esetén emlékezetébe juttatja azt, azonban mások nem tudnak belőle a jelszóra következtetni. A segítő mondat a jelszó négyzeri rossz megadása után jelenik meg.
4. Bökjön az **OK** - ra. A készülék a következő bekapcsolásakor jelszót kér.



PIN-kód beállítása



Jelszó beállítása

14. További információk

További információkat a készülékről a használati leírásban talál. További segítségért lépjen kapcsolatba viszonteladójával